


Сборочная инструкция Assembly Guide

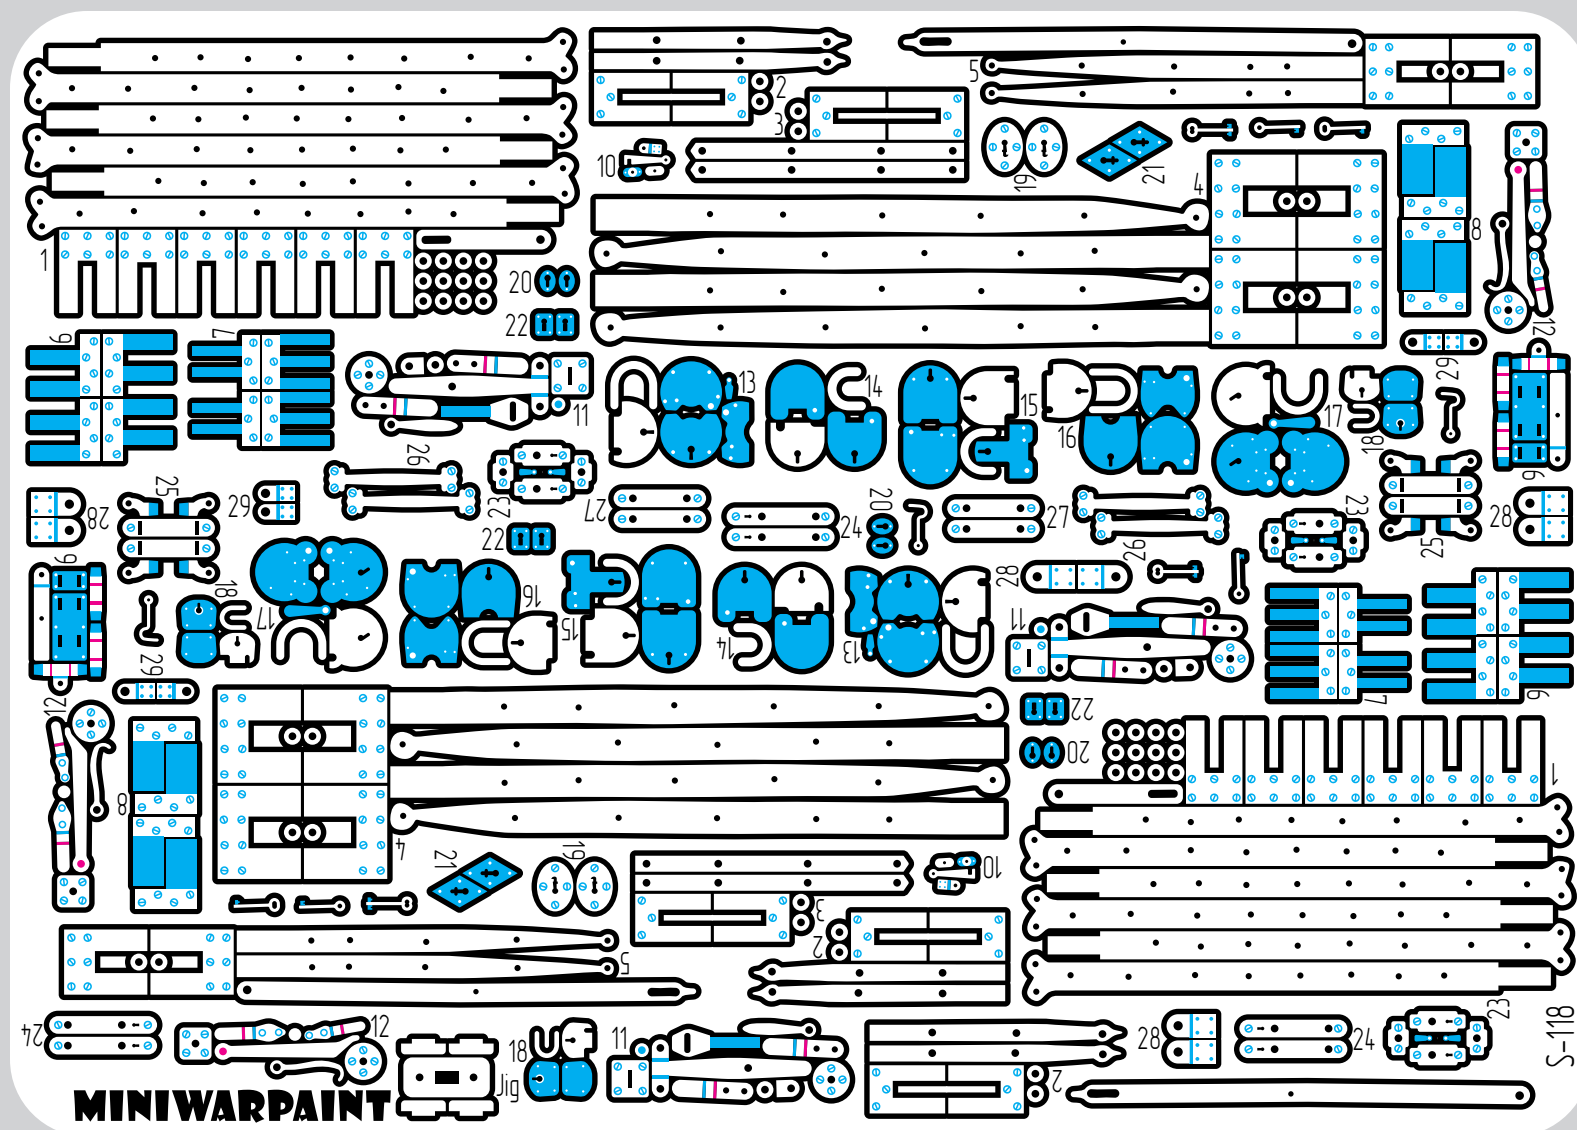


Заклепки и проволока в набор не входят.
Рекомендуются заклепки MasterClub /
Rivets and wire not included.
Rivets by MasterClub recommended


Перед сборкой прочтите инструкцию /
Before assembly read assembly manual

Перед сборкой рекомендуется изучить
реальный объект /
Before assembly refer to real object


Инструменты / Tools

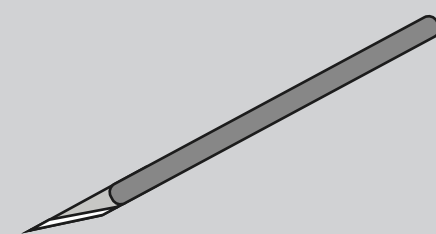

Нож канговый или скальпель /
X-Acto knife or scalpel

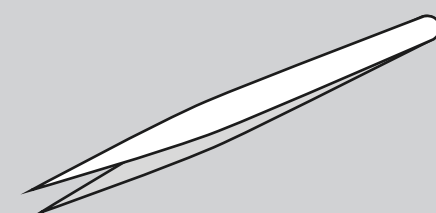

Пинцет / Tweezers

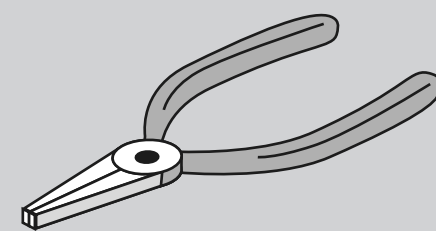


Плоскогубцы / Pliers



Клей (суперклей или эпоксид) /
Glue (Cyanoacrilate or epoxy)



Паяльник / Soldering iron

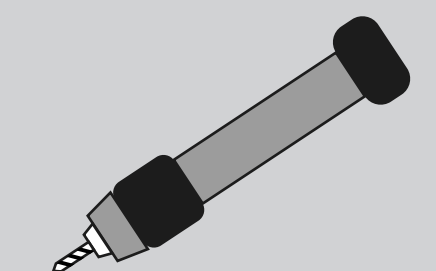

Микродрель / Pin Vice

Условные обозначения / Terms



Сборочная единица / Assembly Unit



Вариант сборки / Build Option



Подсборка / Subassembly



Согнуть / Bend




Радиусный изгиб / Roll



Повернуть / Twist



Направление сгиба / Bend Direction

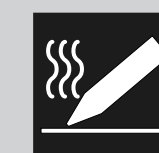

Паять / Solder




Клеить / Glue



Просверлить / Drill




Красить / Paint

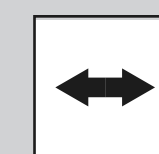

Выбор / Optional


**Соблюдайте правила
техники безопасности!
Follow safety instructions!**

1

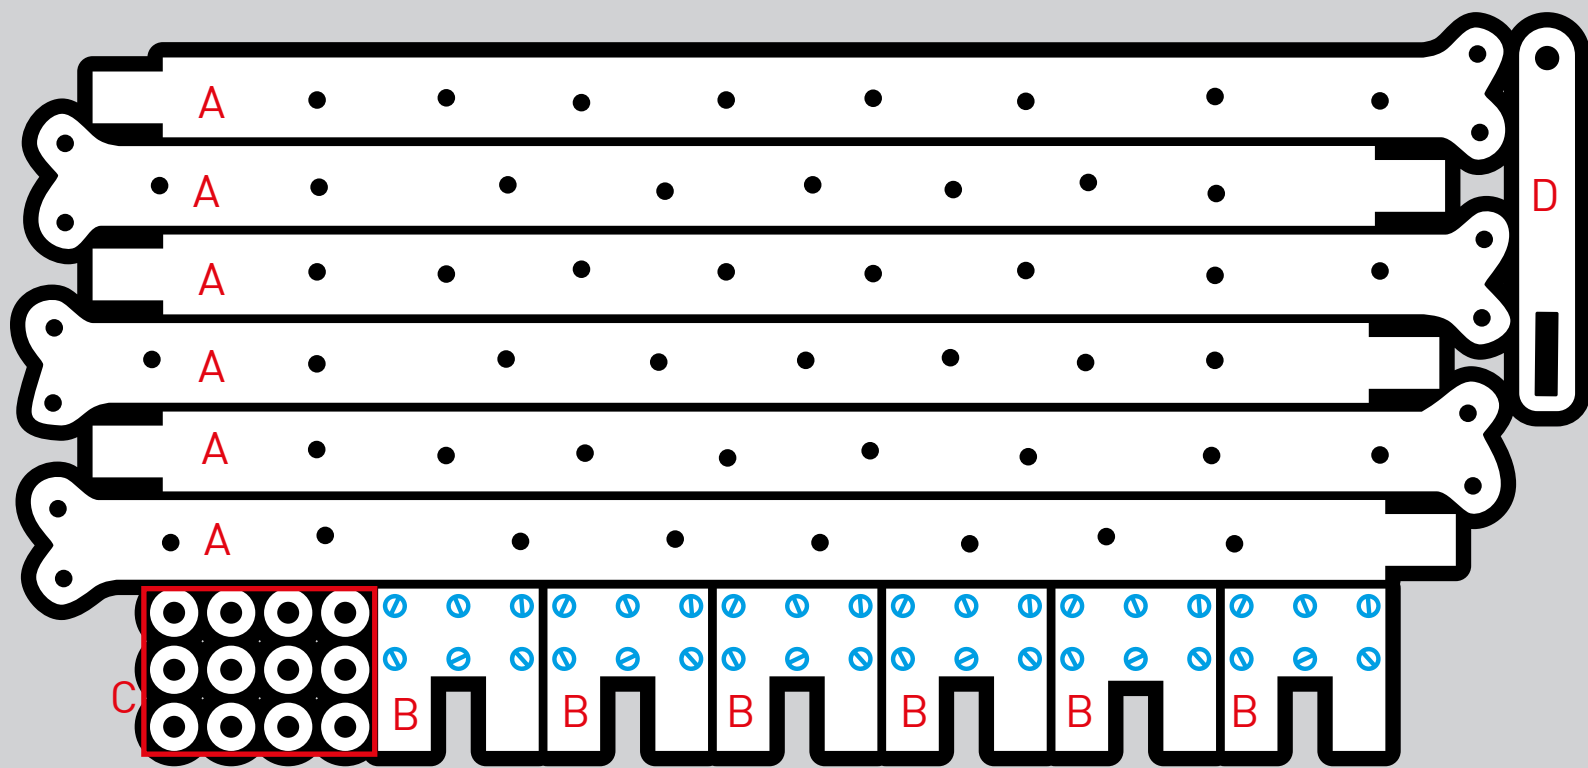

I B


Круглый пруток $\phi 0.5\text{мм}$ /
Round Pin $\phi 0.5\text{мм}$

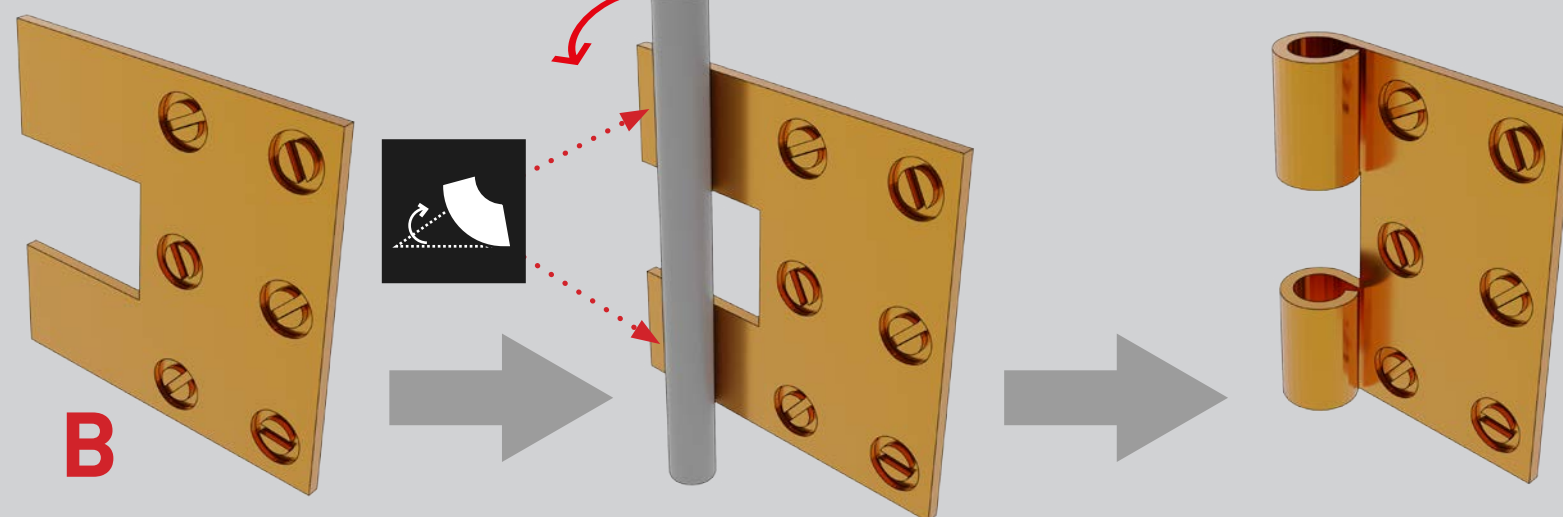

B x6


II C

Проволока $\phi 0.5\text{мм}$ /
Wire $\phi 0.5\text{мм}$



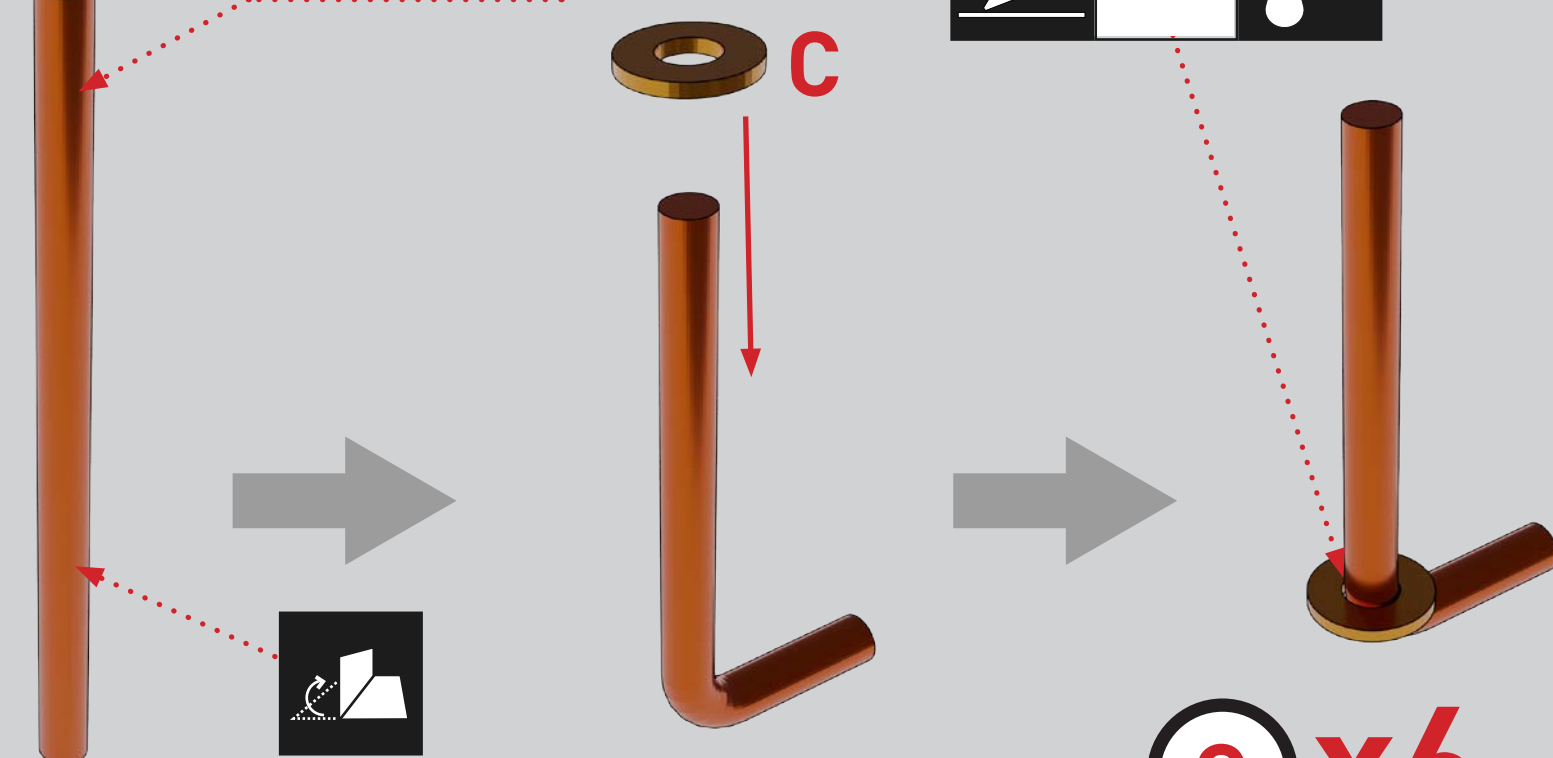


C x6





A

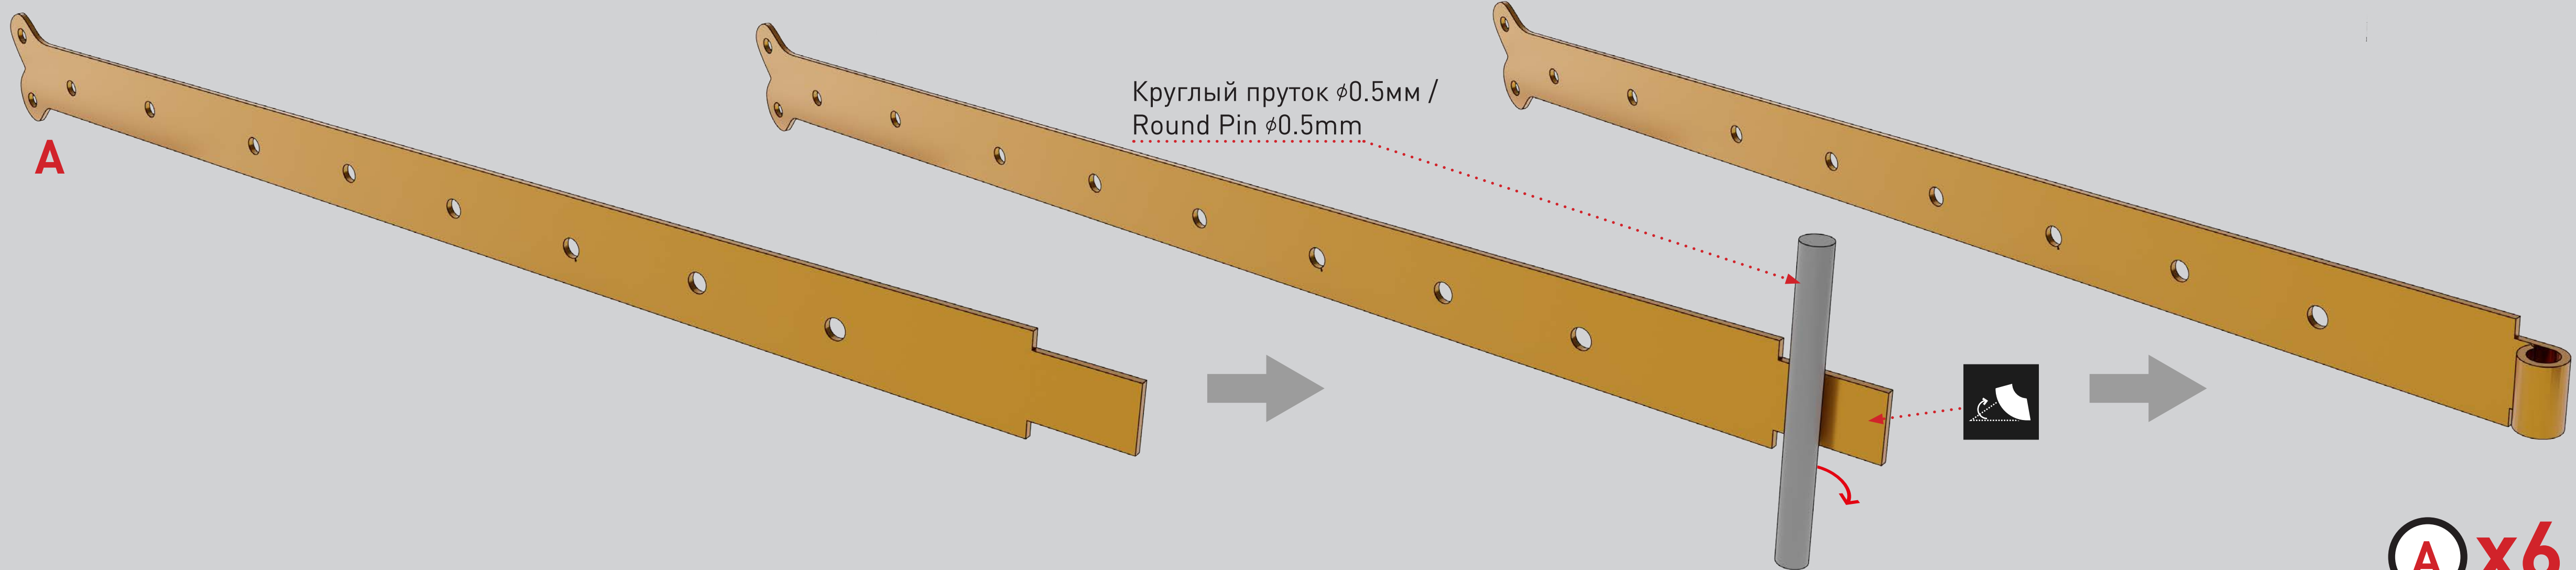




A x6

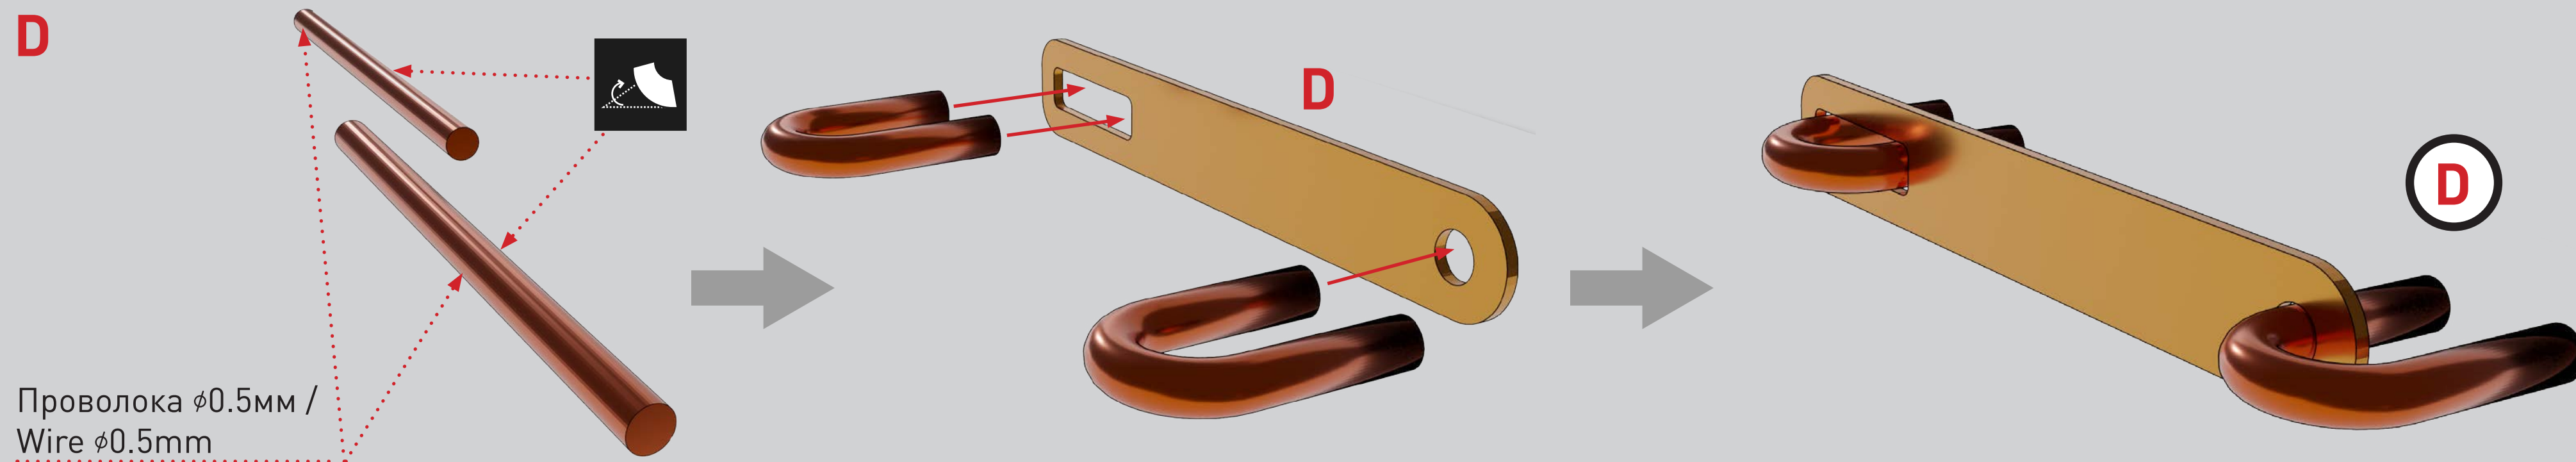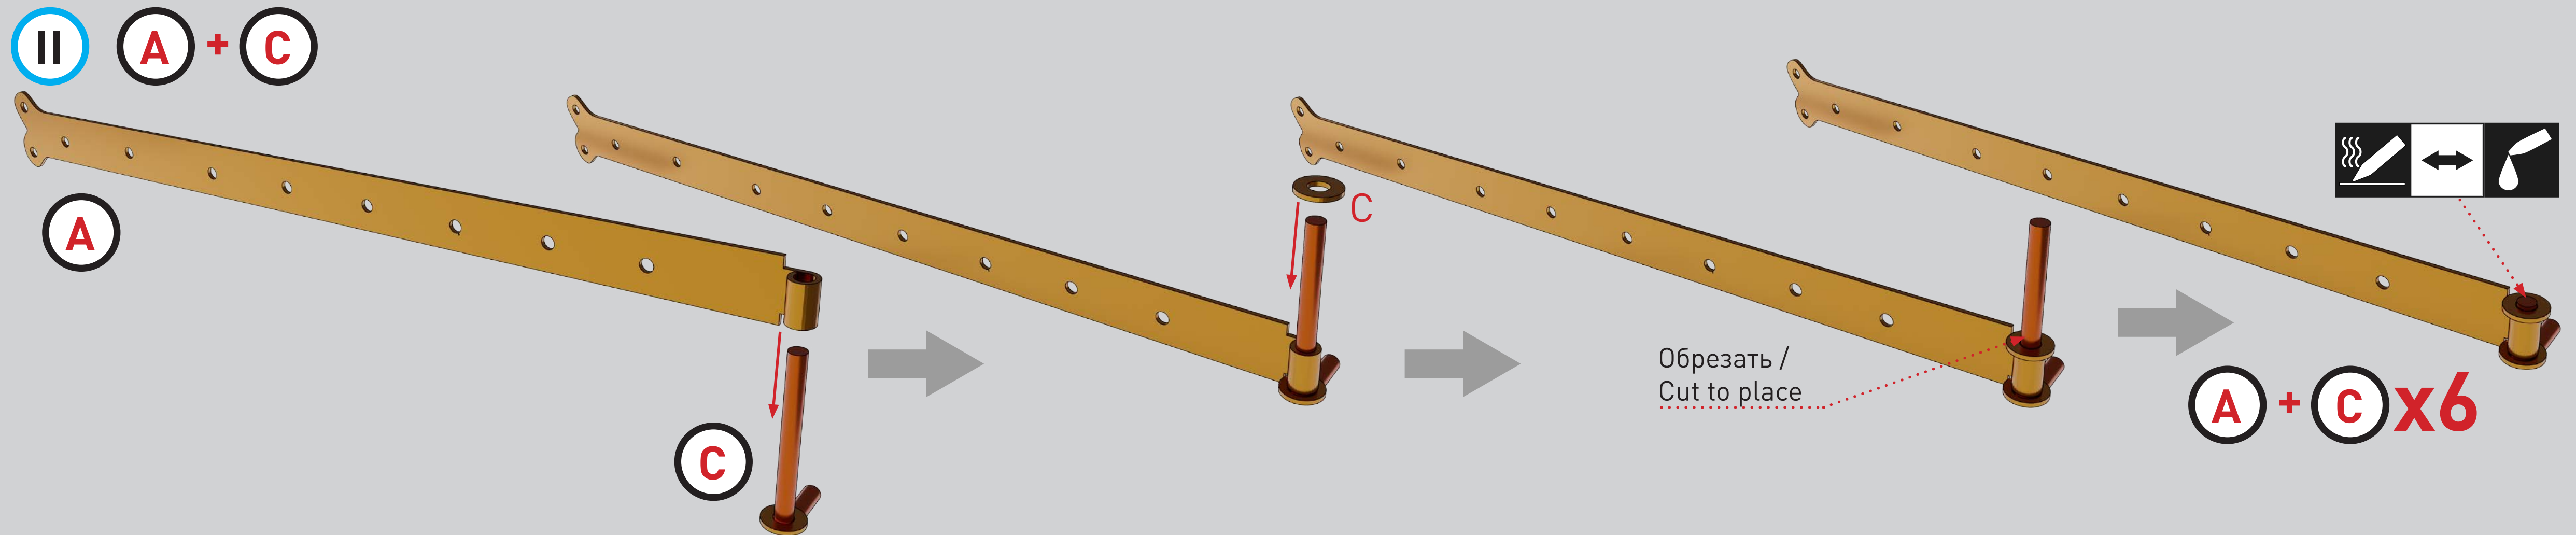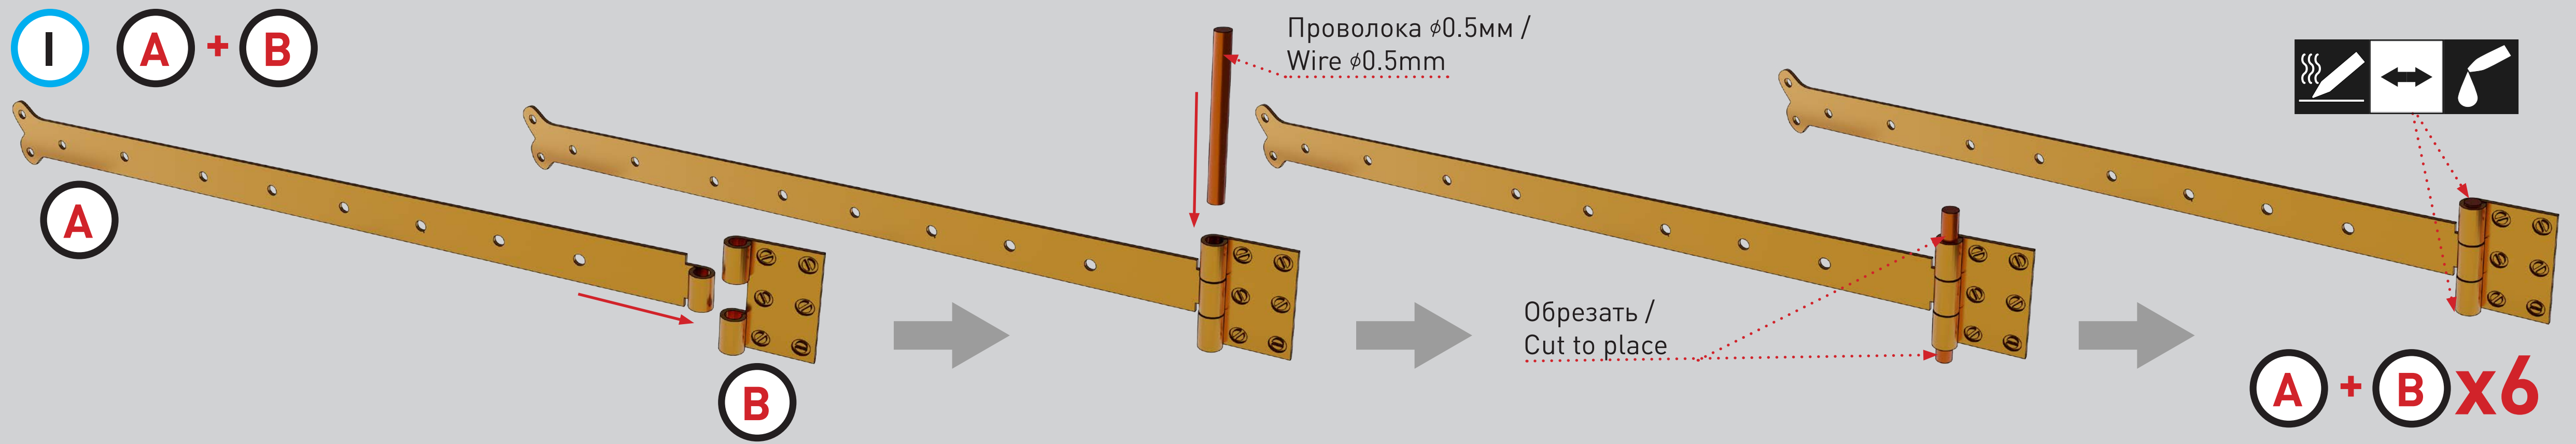



I A + B

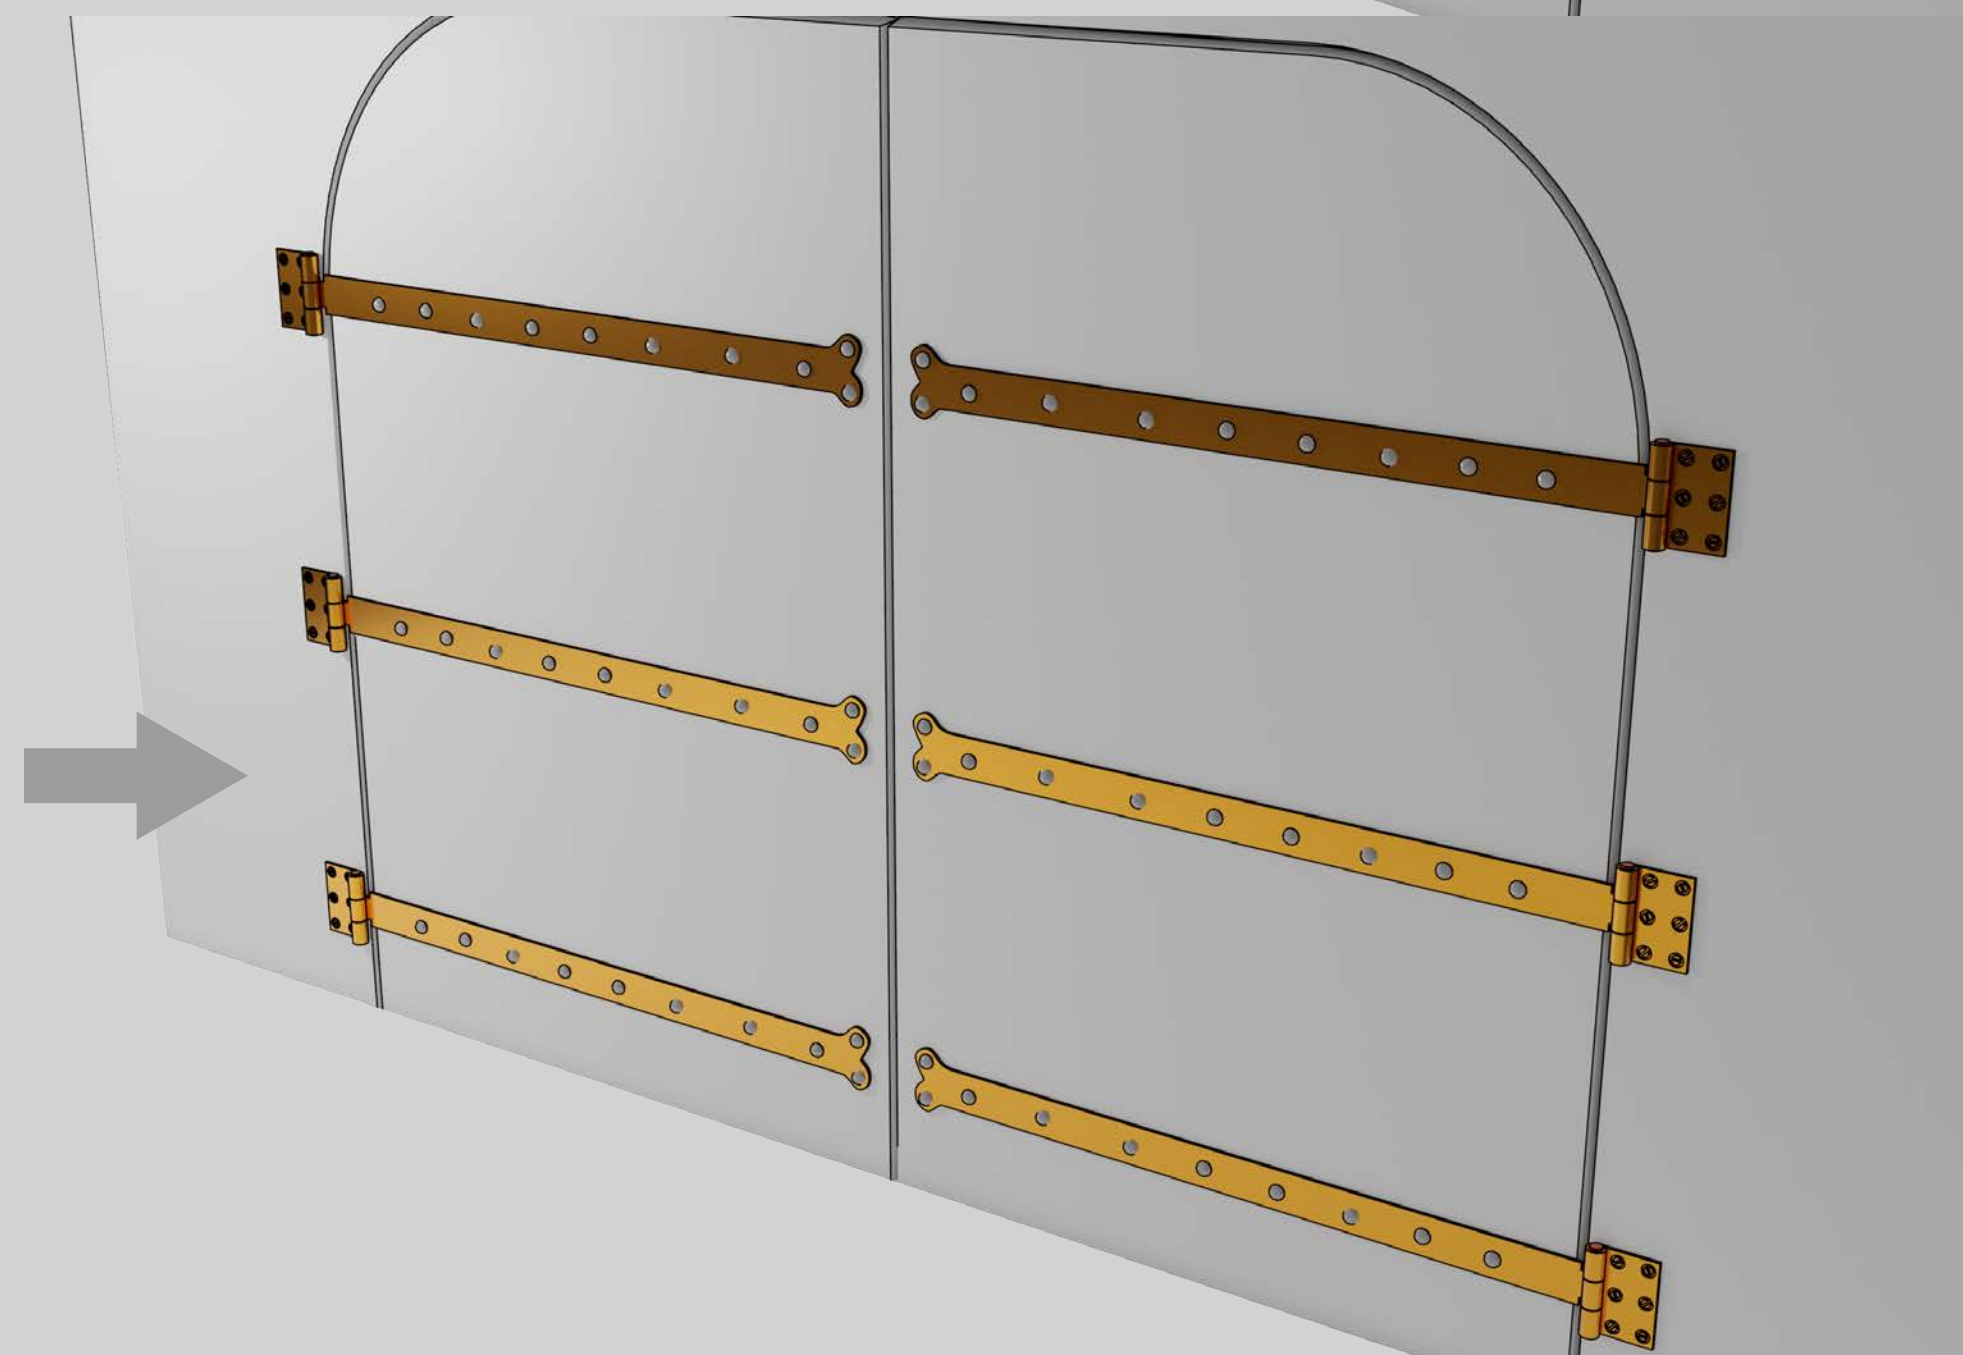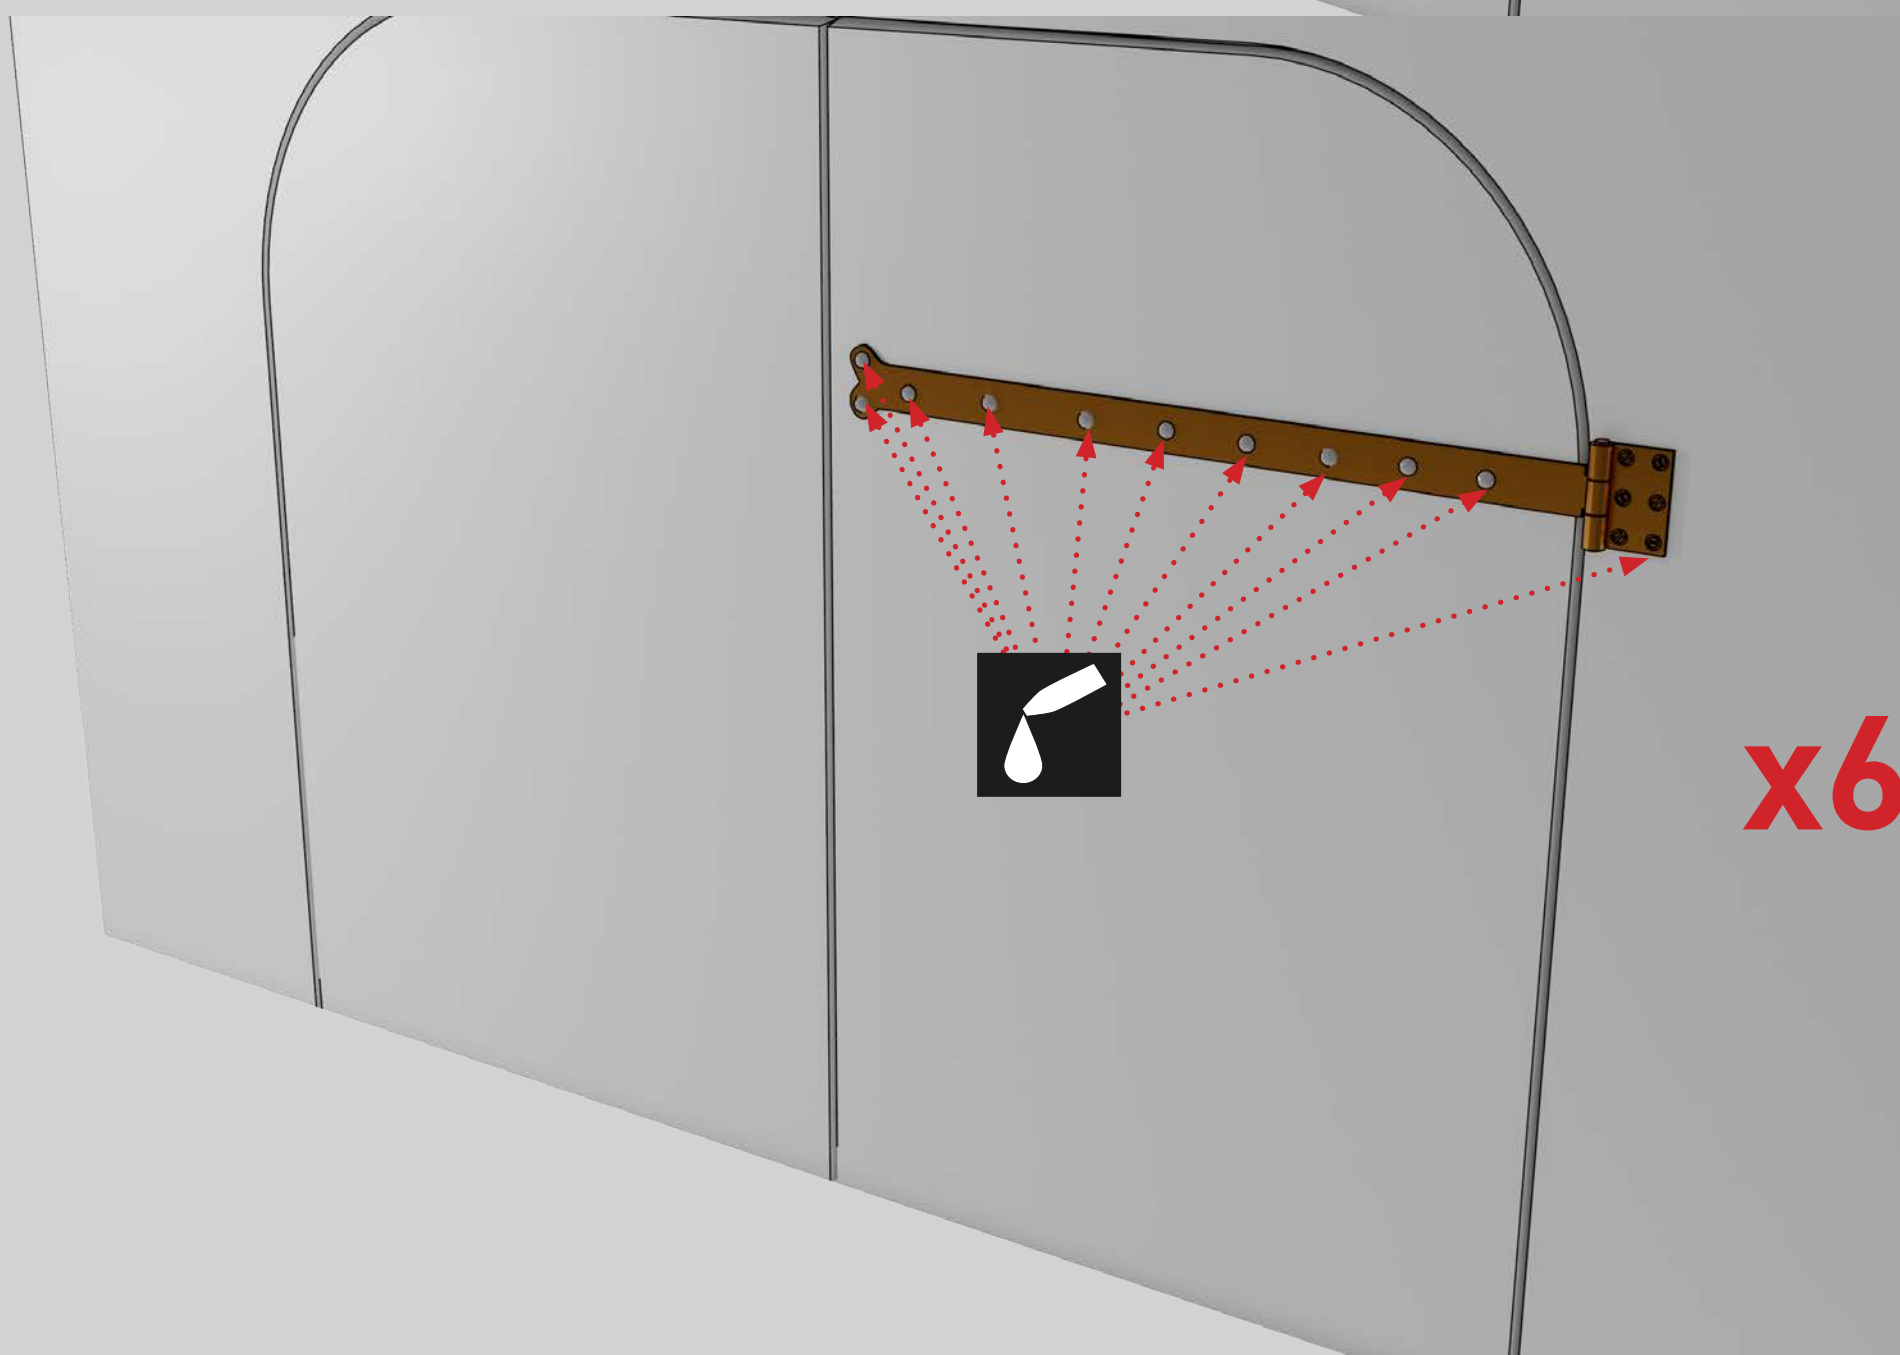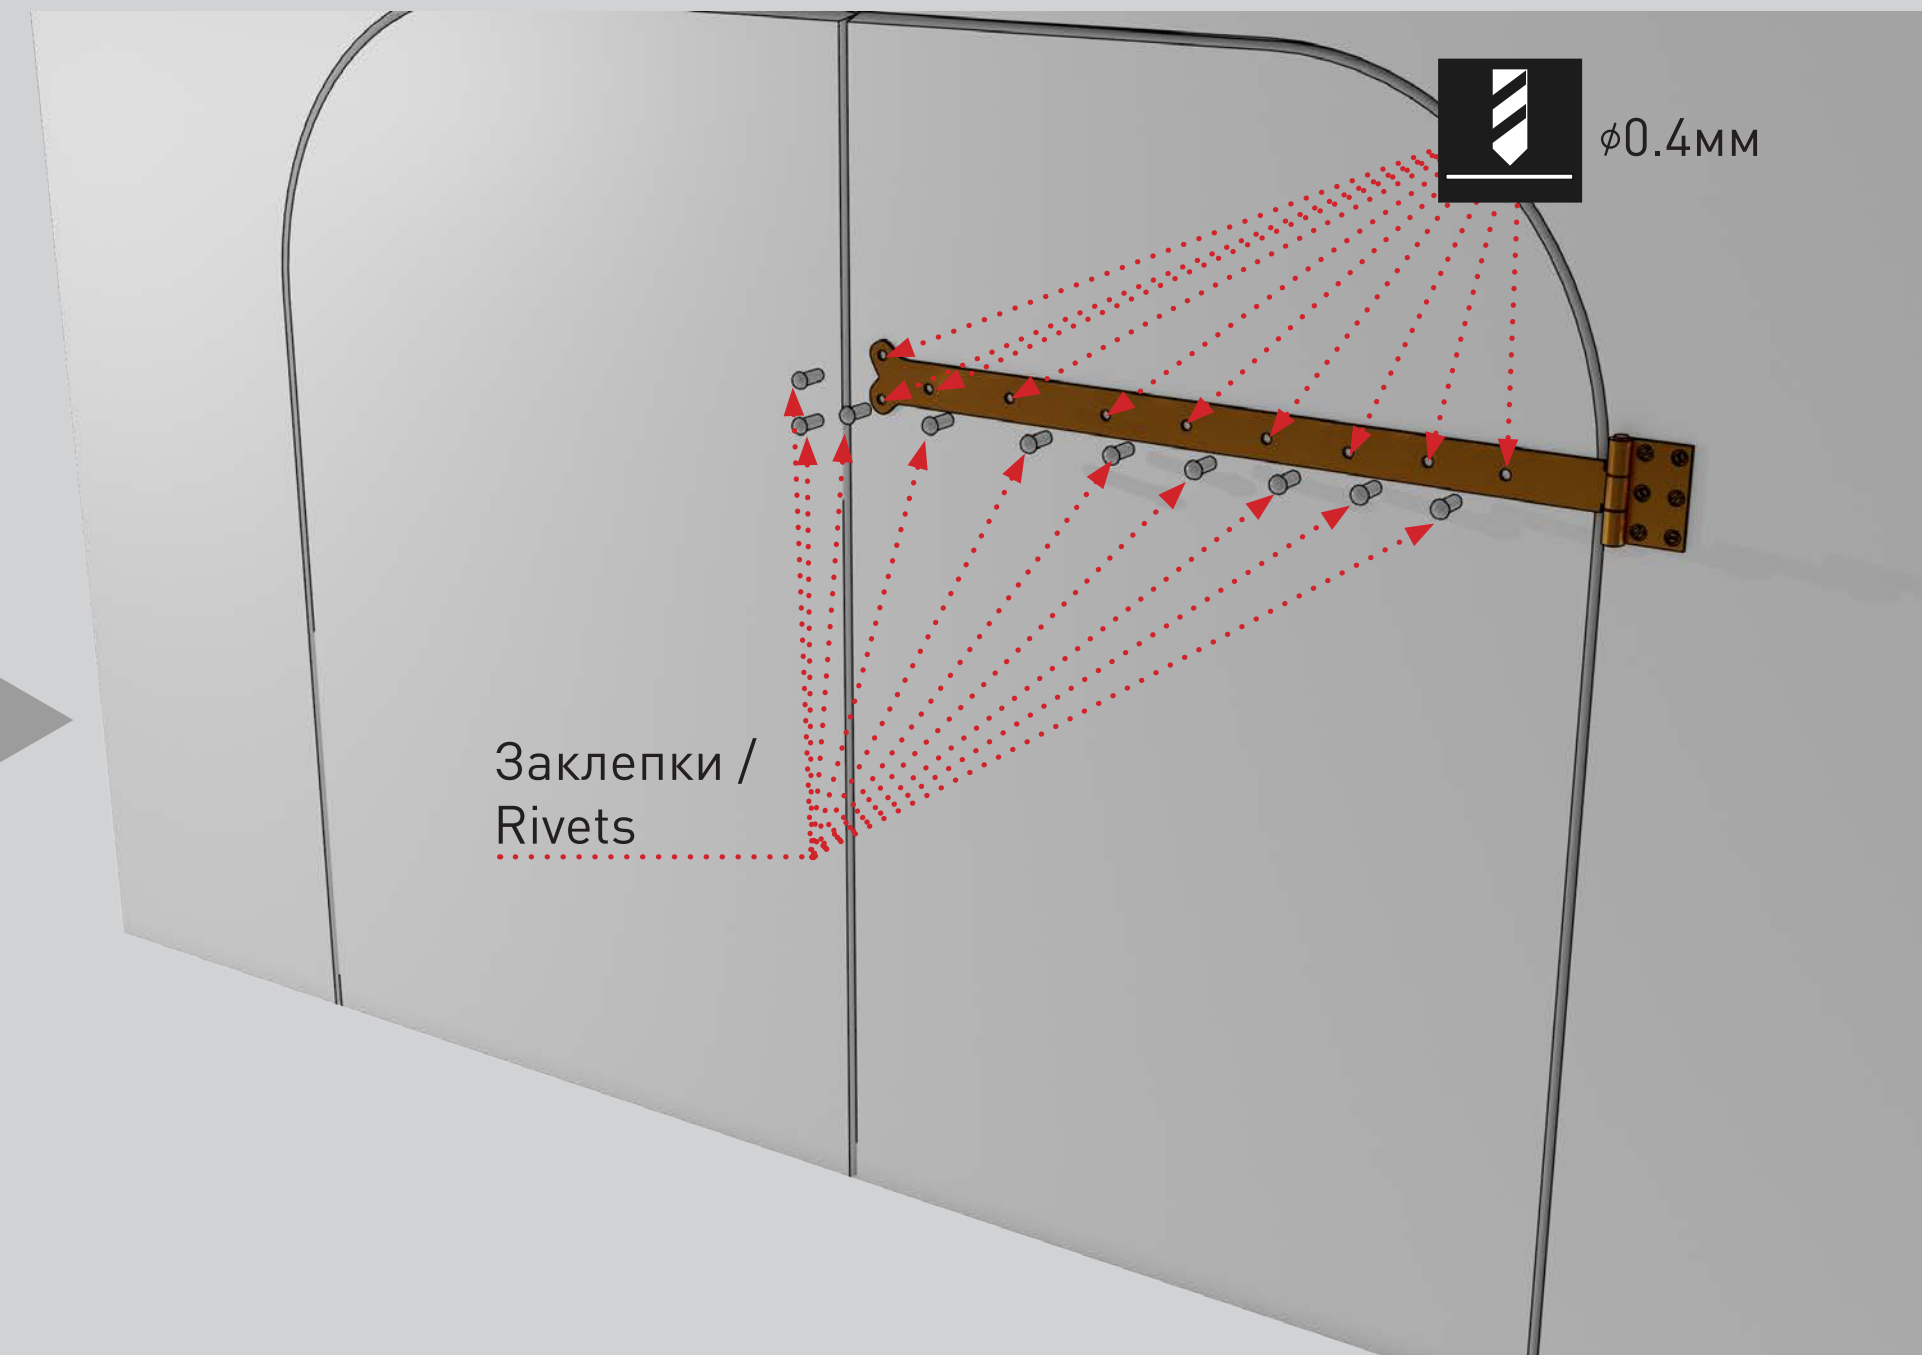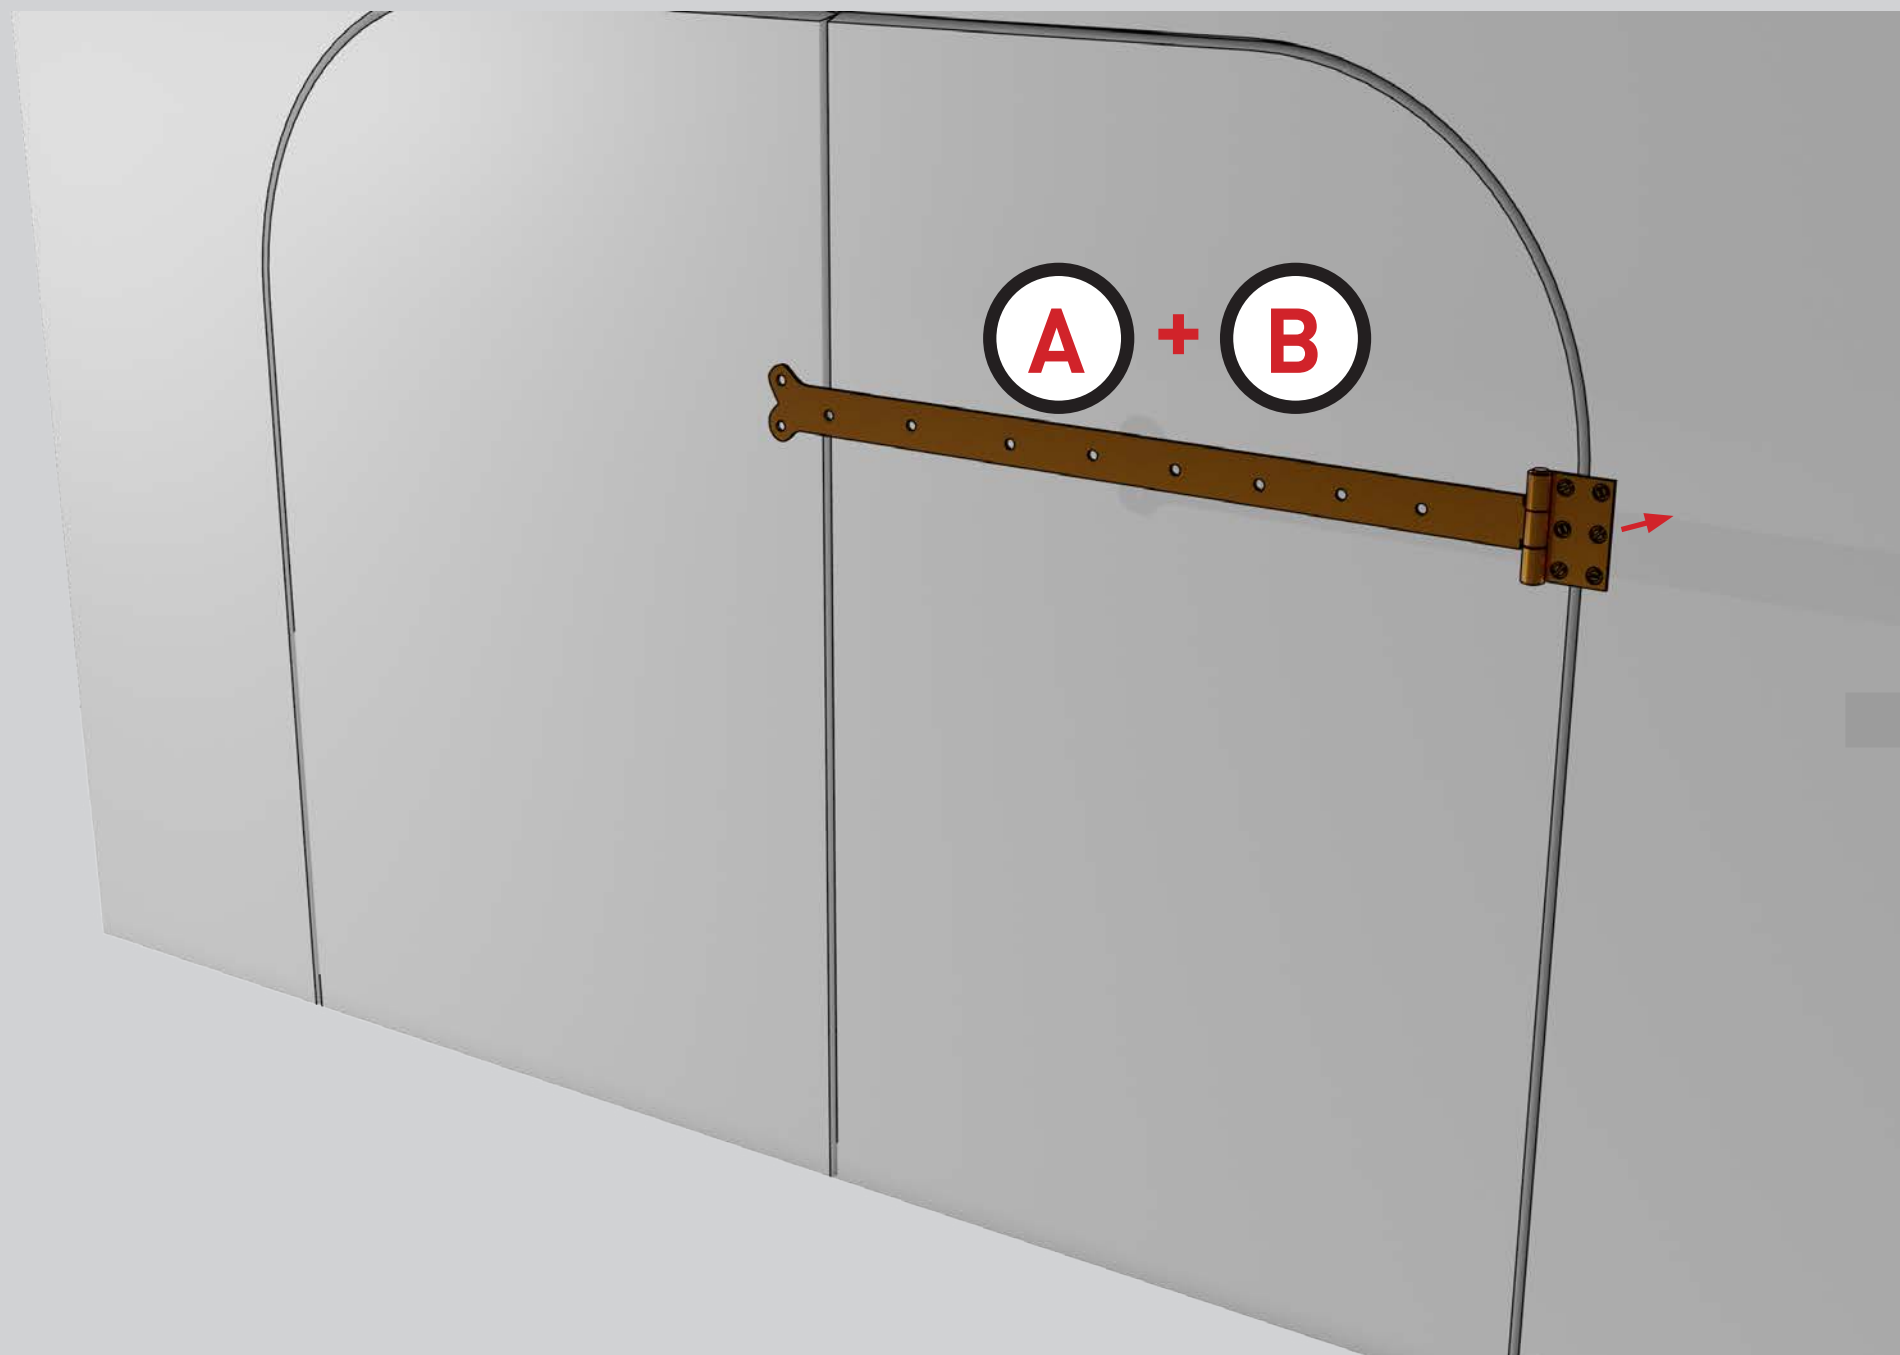



II A + C

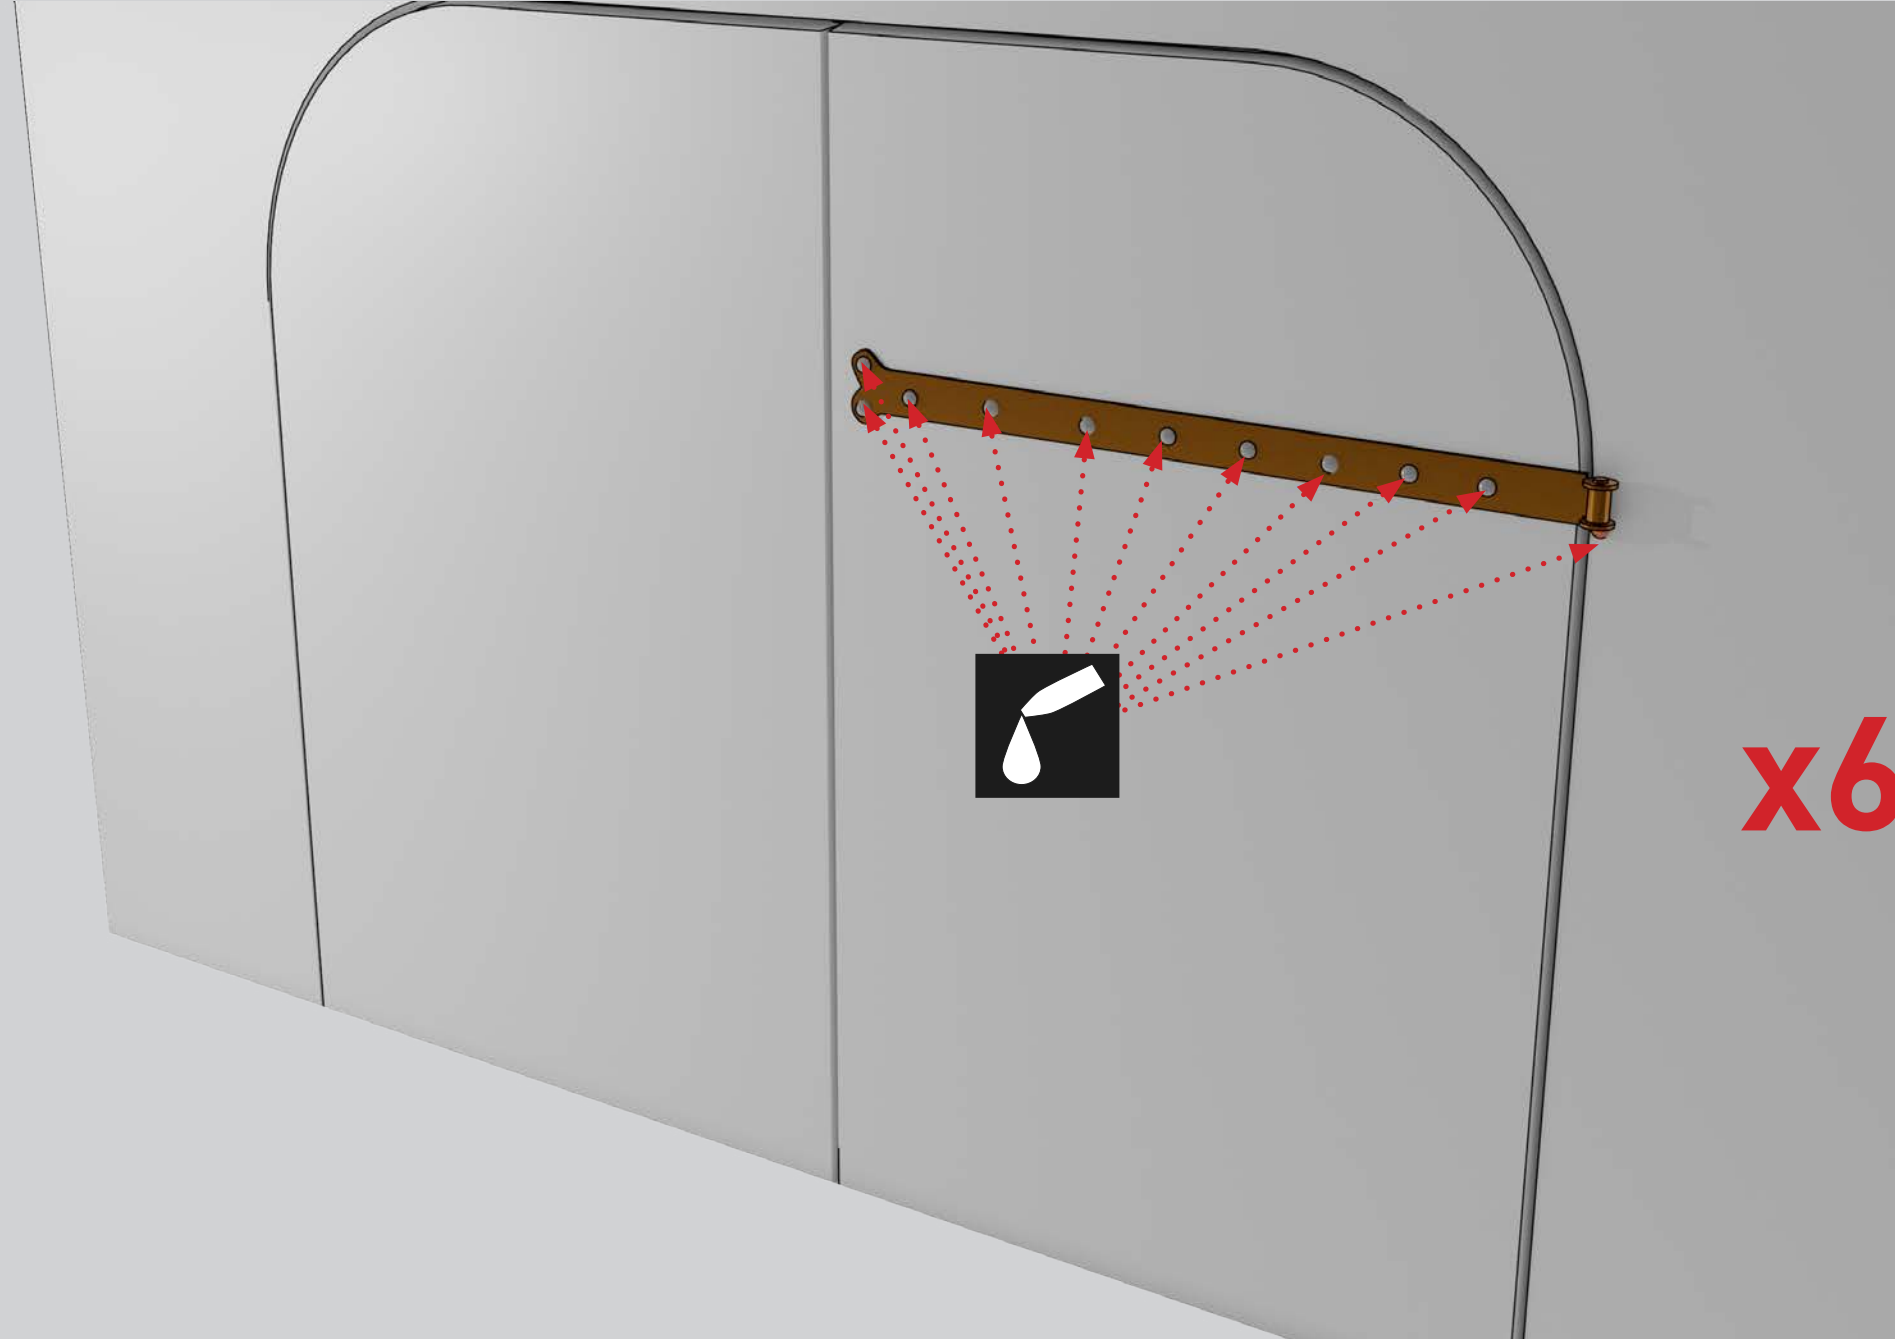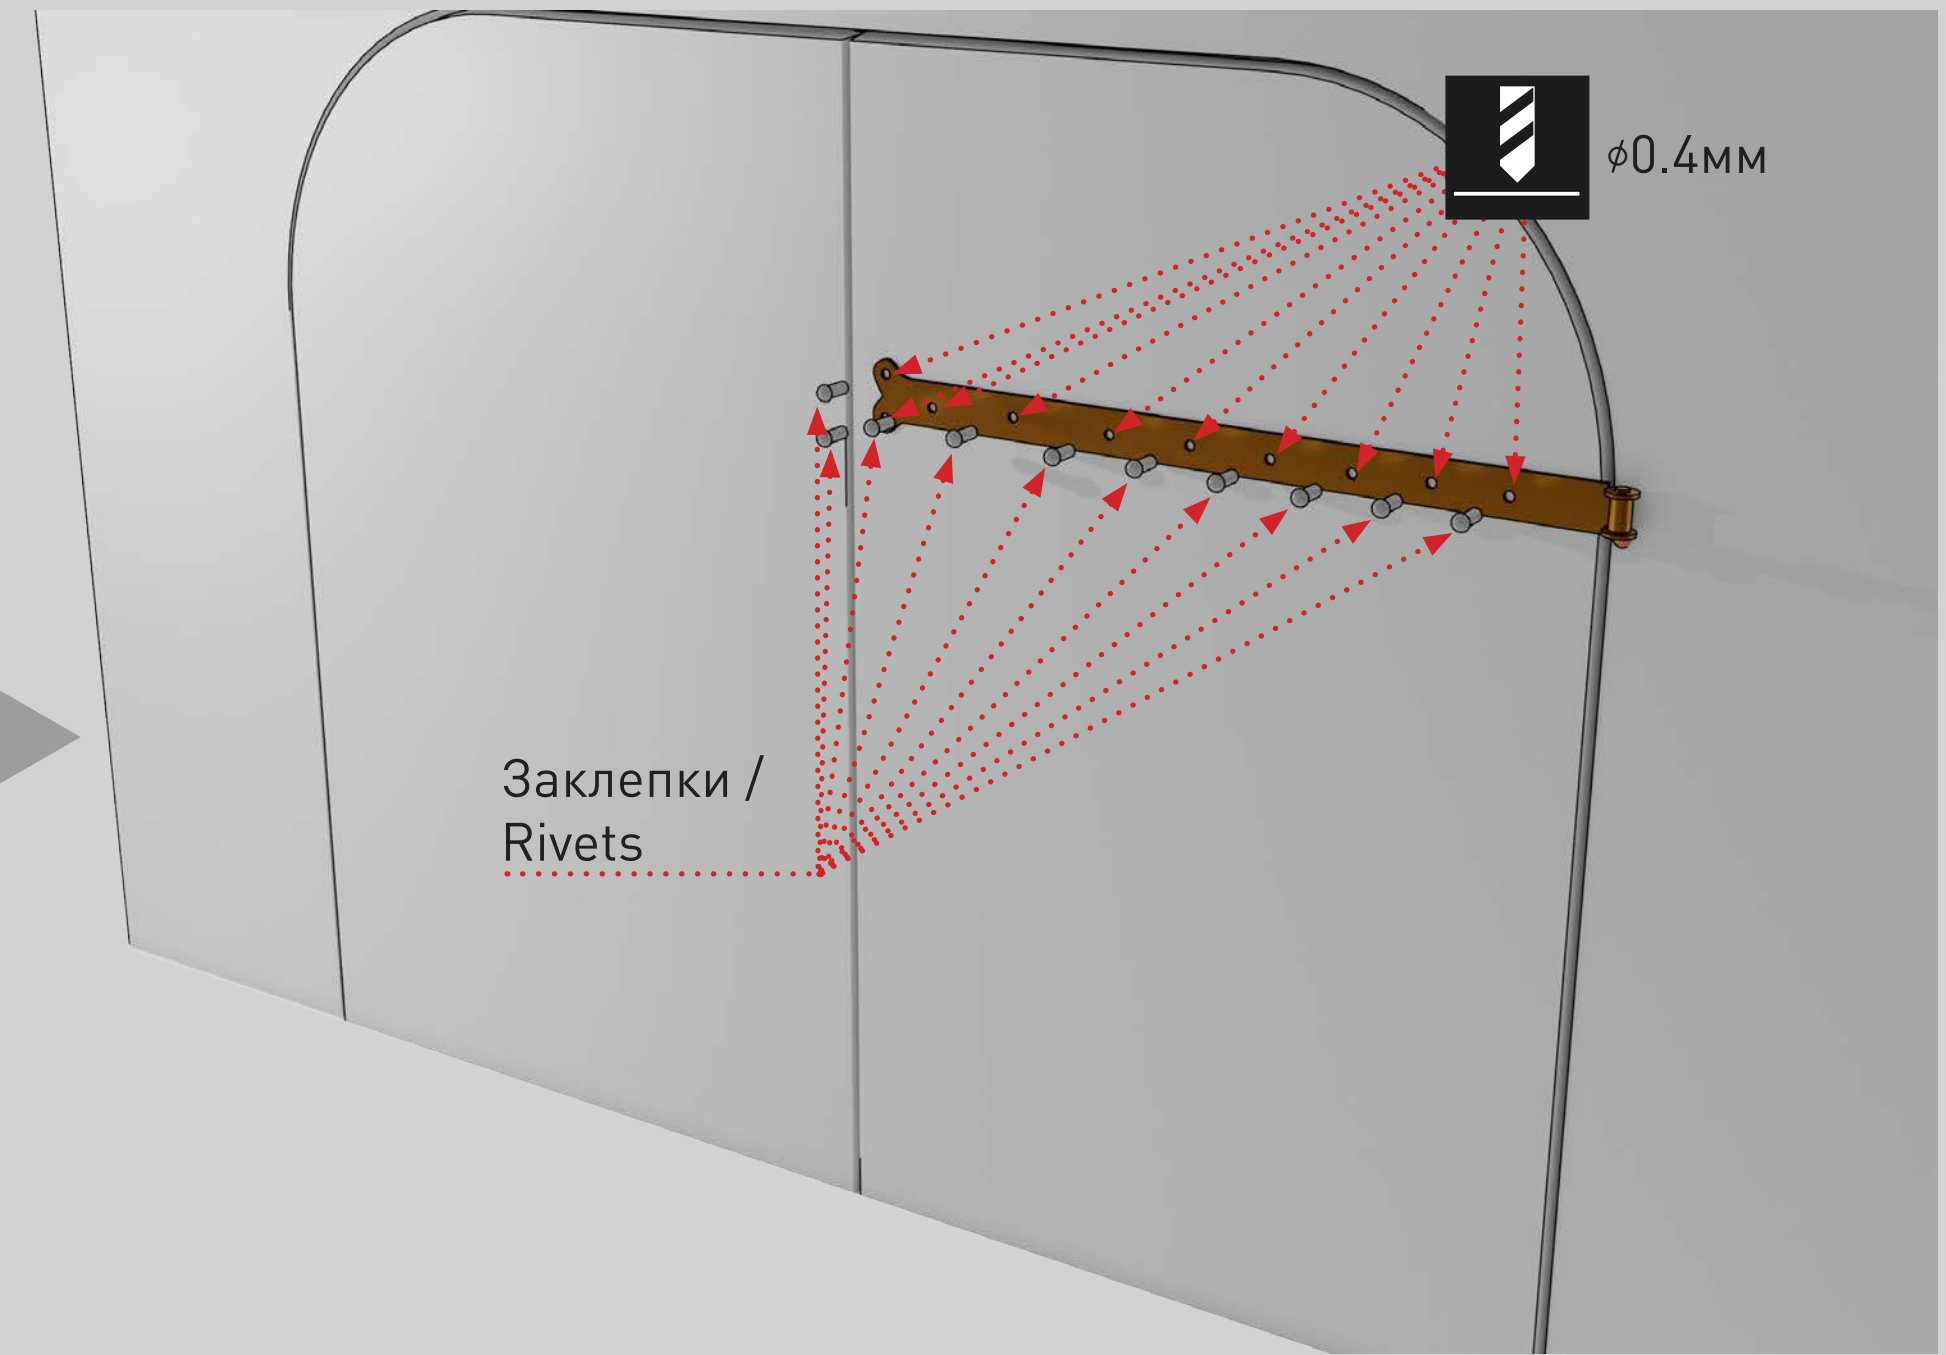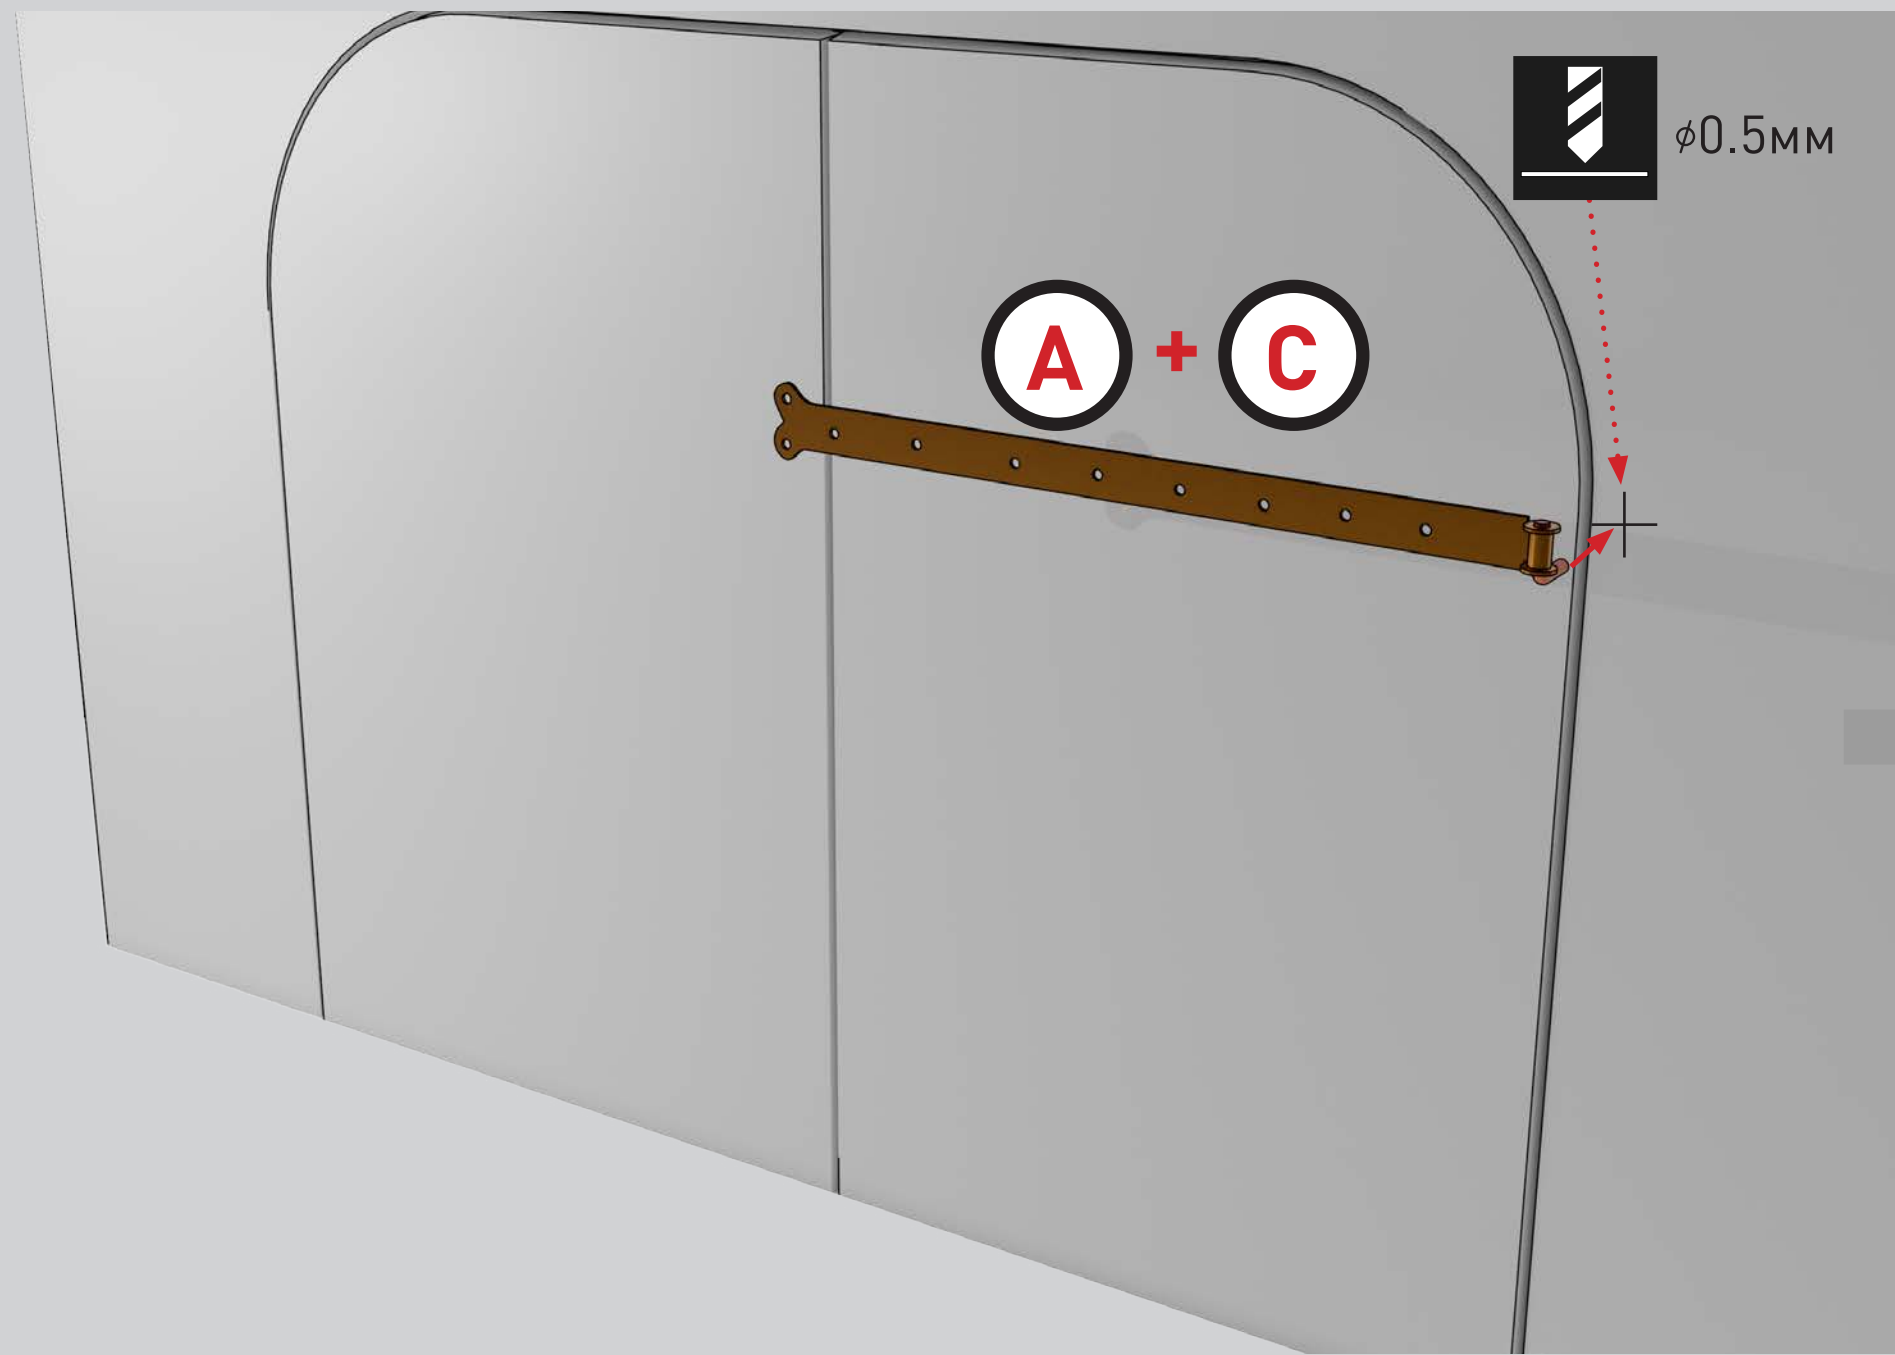


I A + B + D

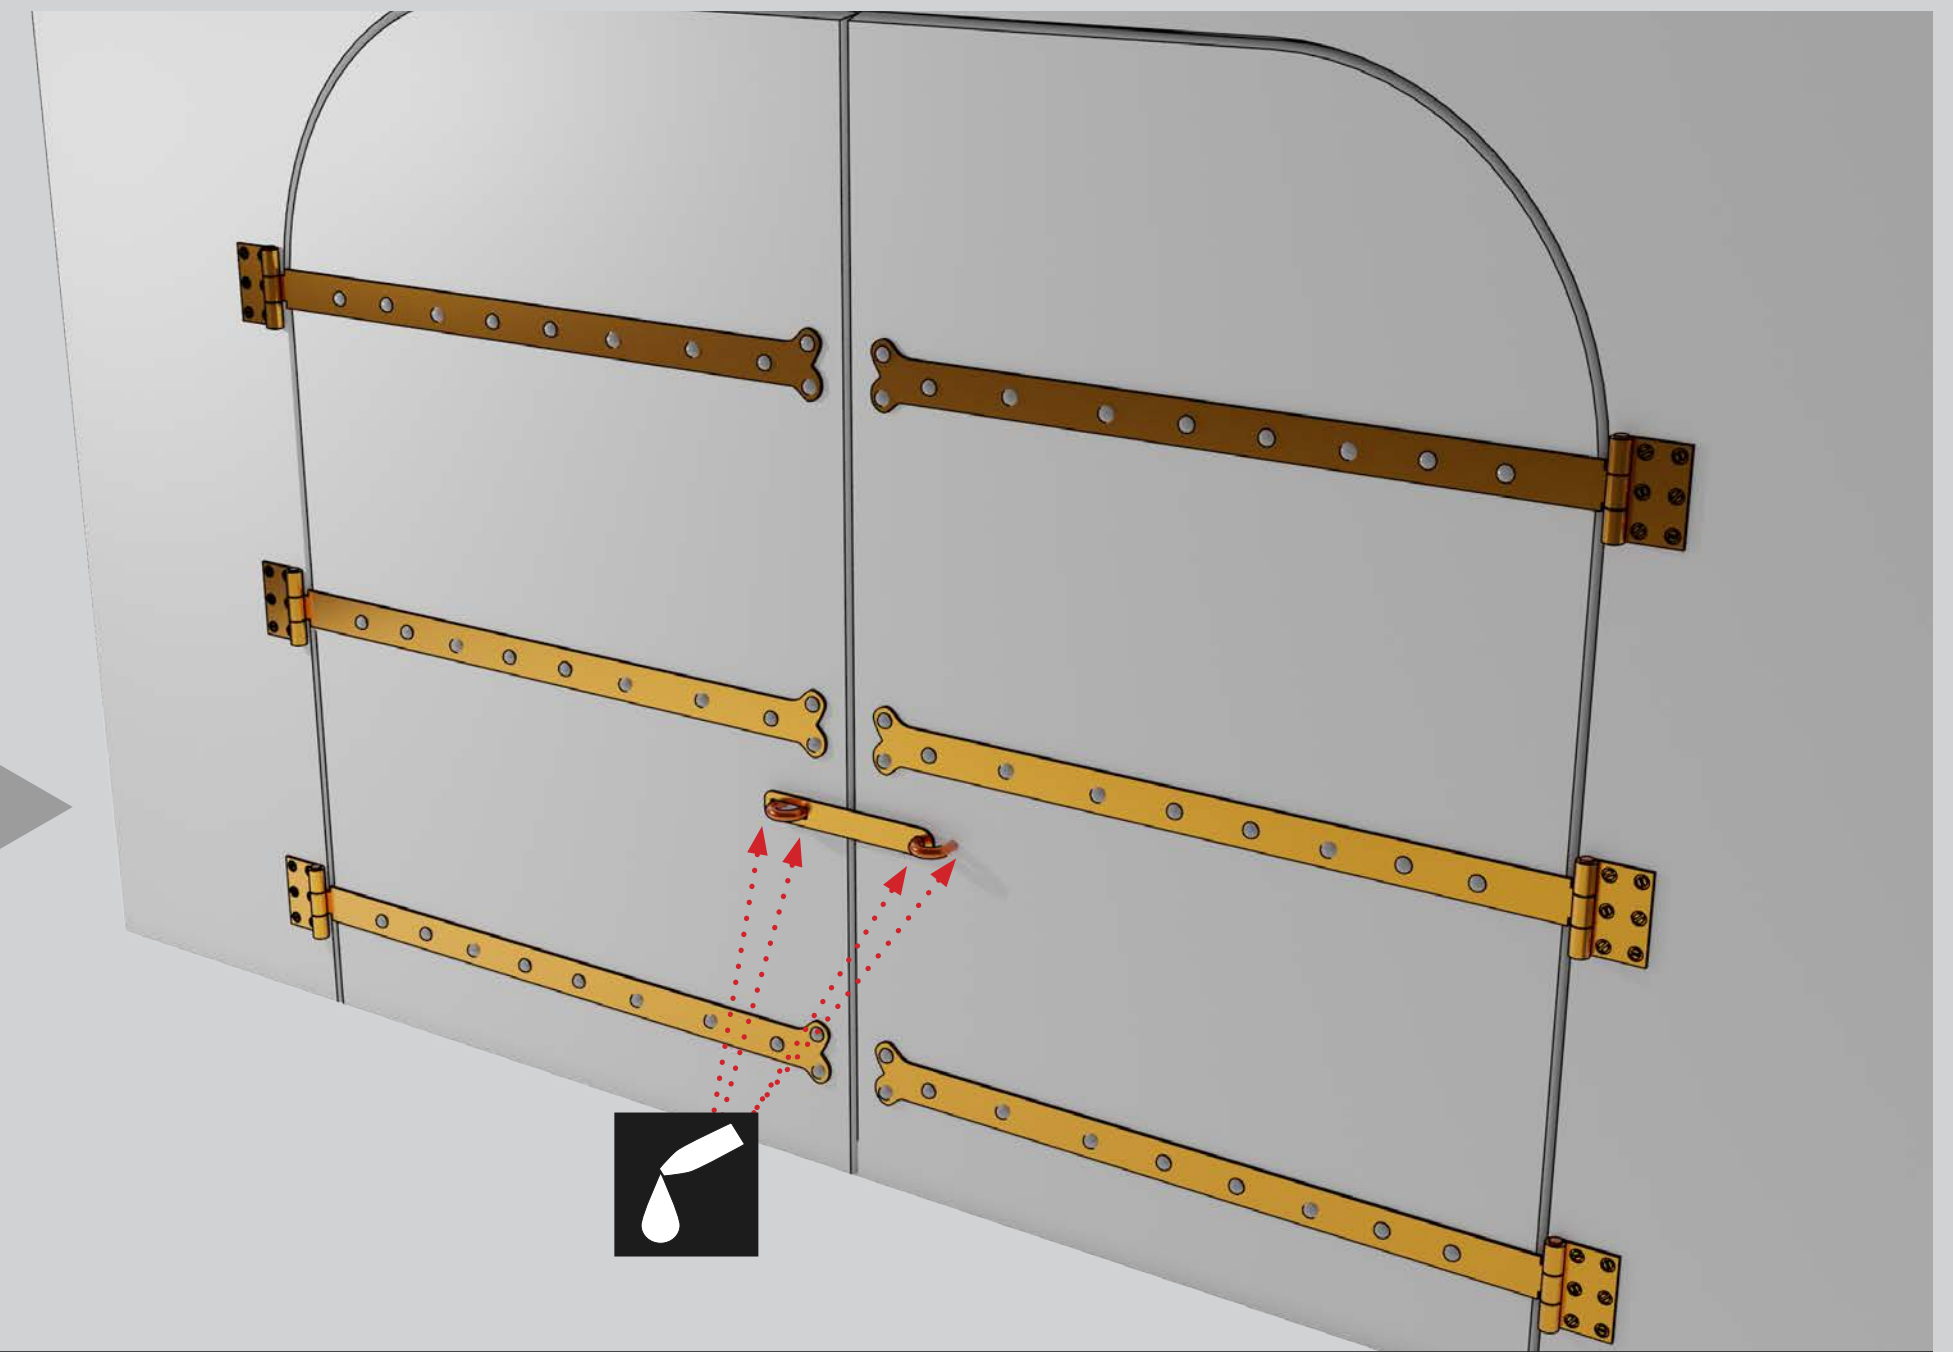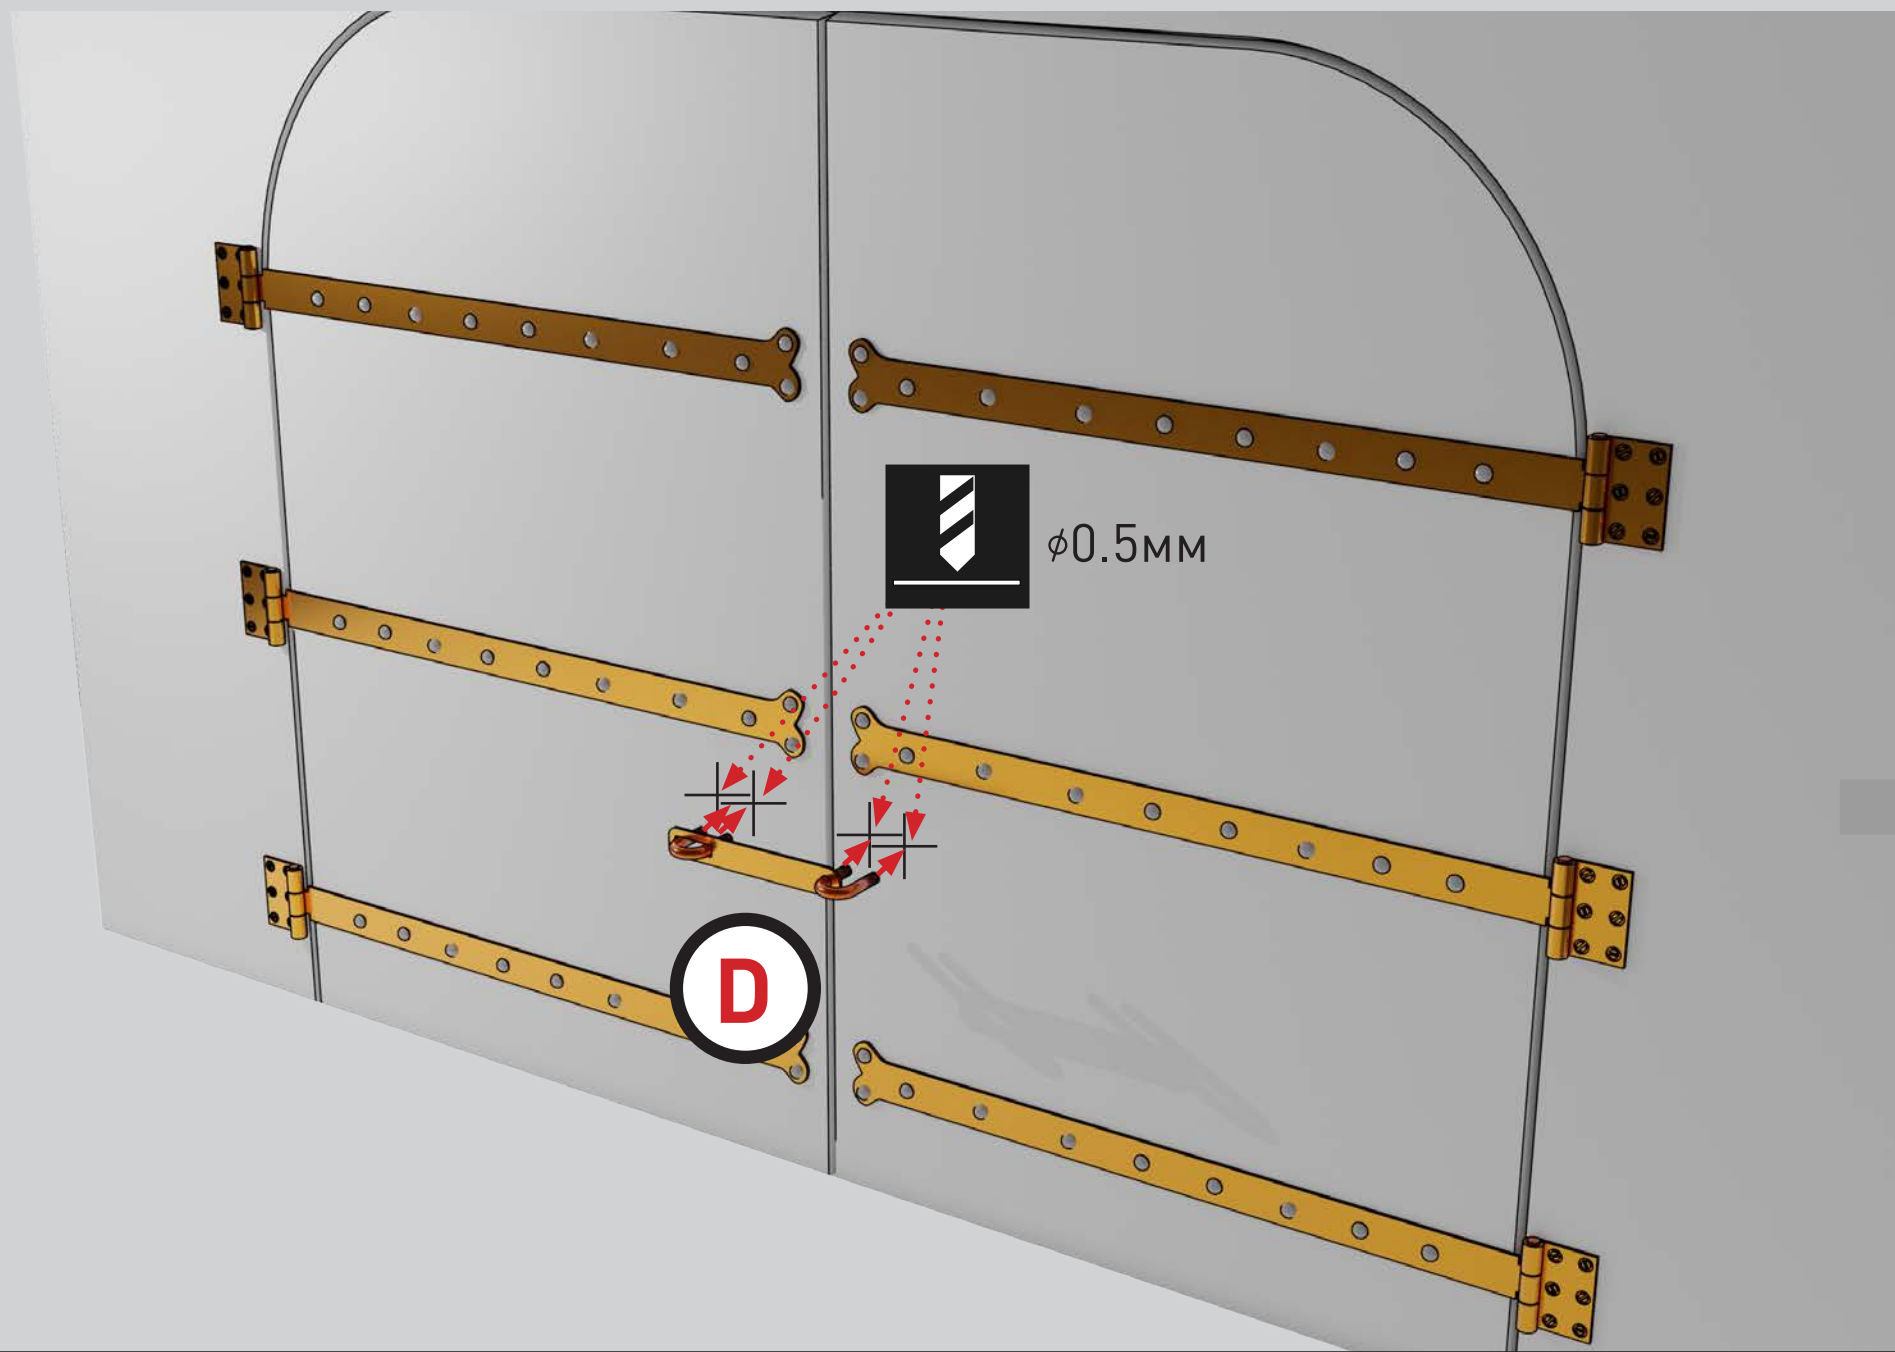


II A + C + D

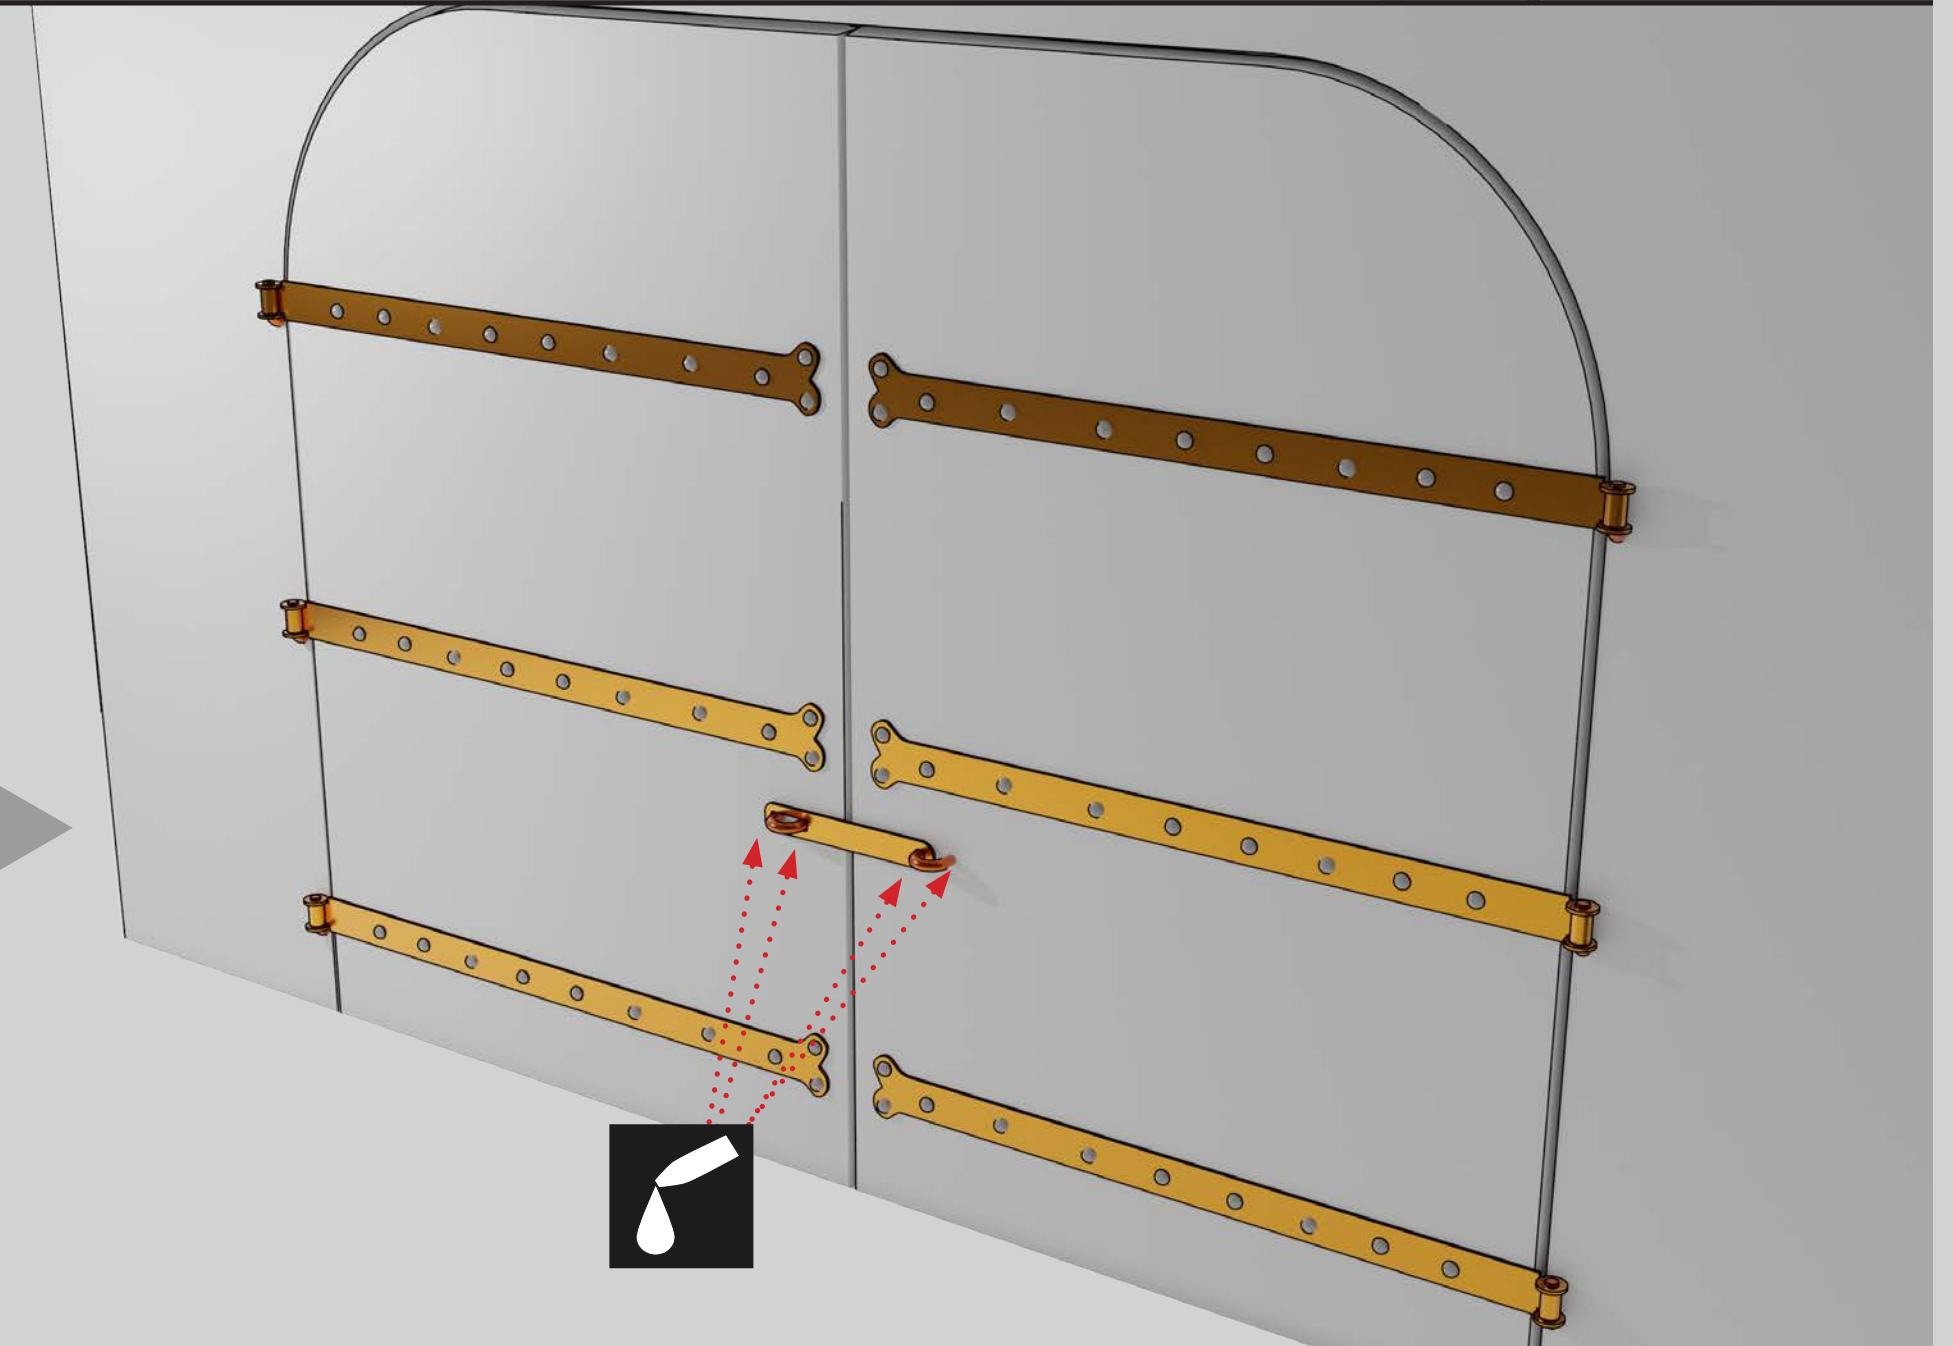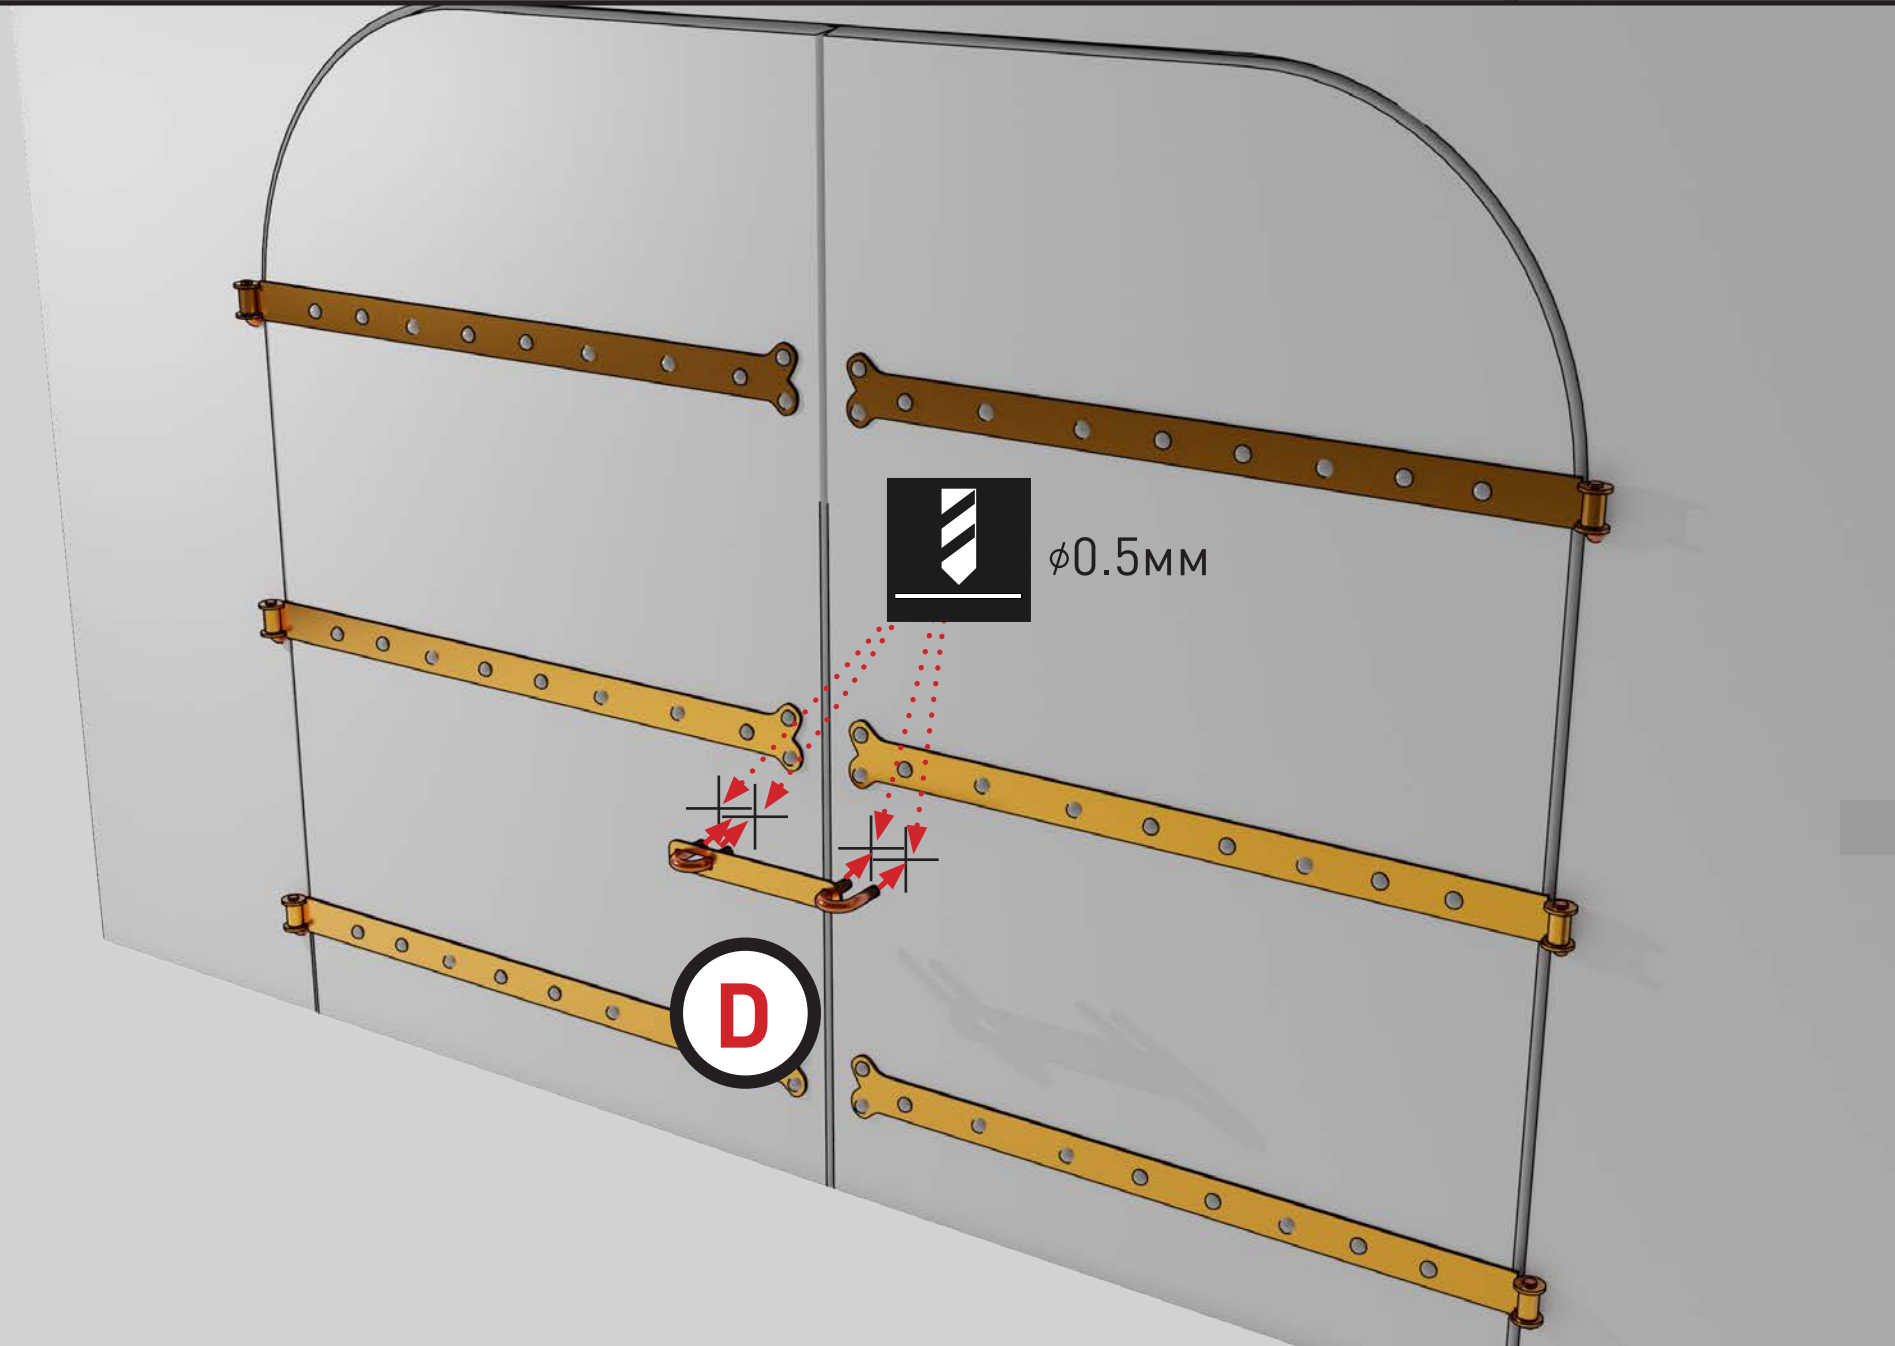

2

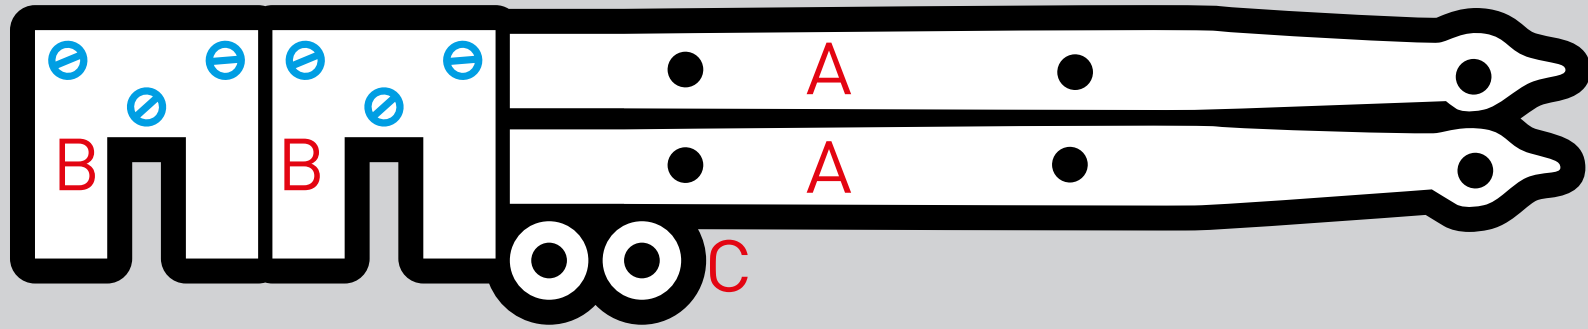


A

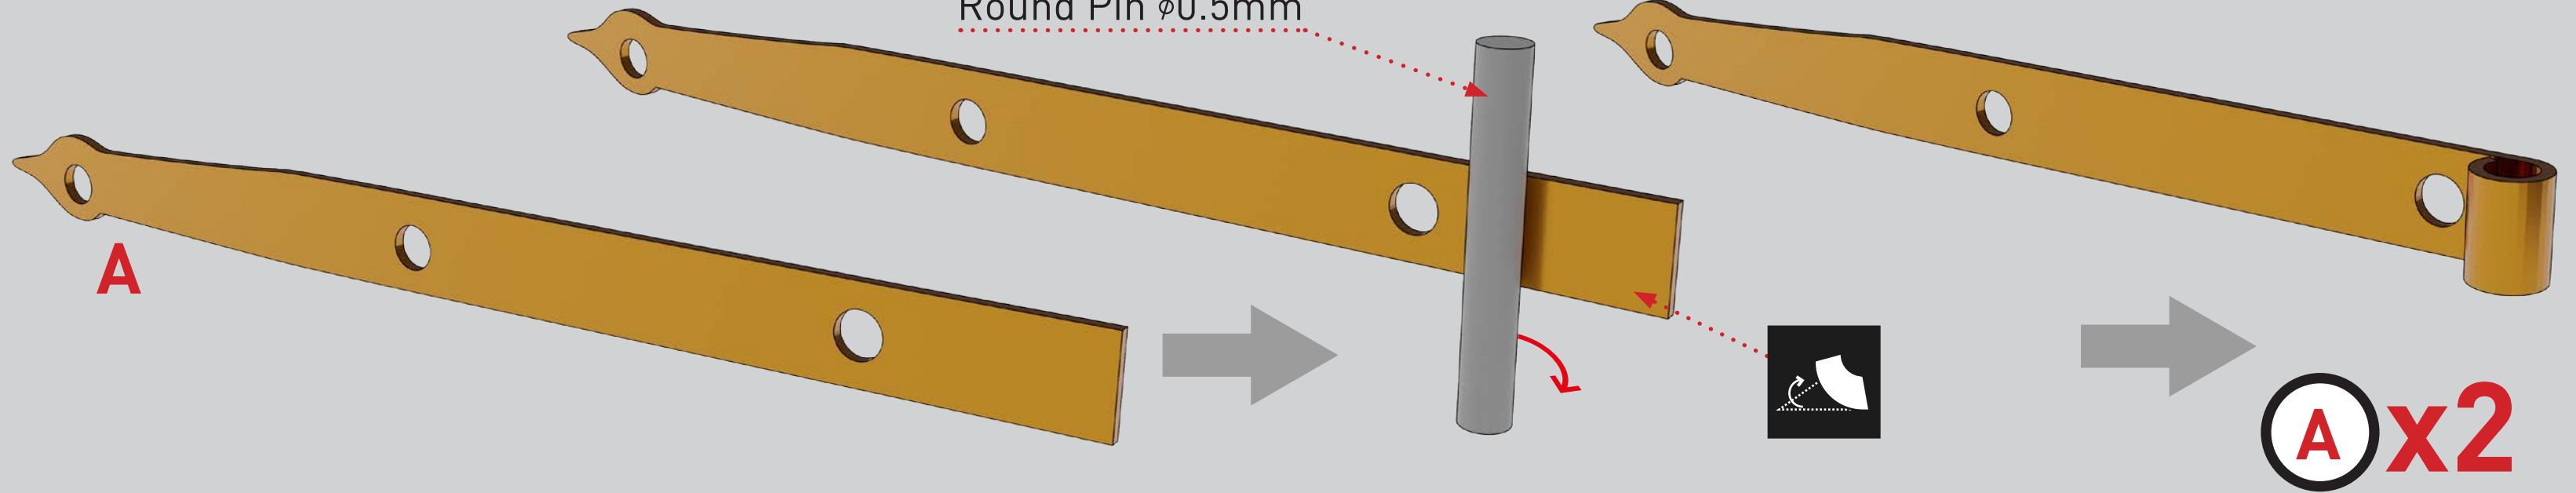

I

B


Круглый пруток $\phi 0.5\text{mm}$ /
Round Pin $\phi 0.5\text{mm}$

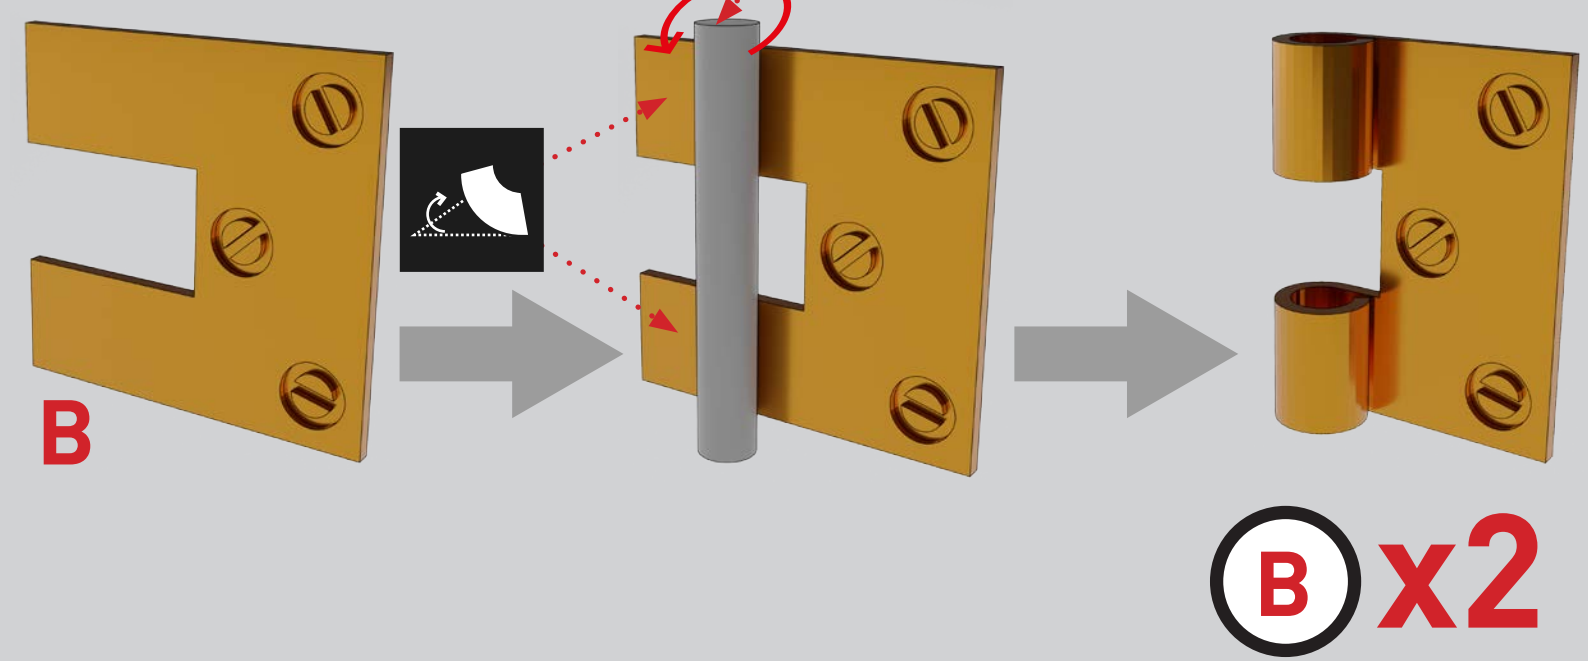

II

C


Проволока $\phi 0.5\text{mm}$ /
Wire $\phi 0.5\text{mm}$

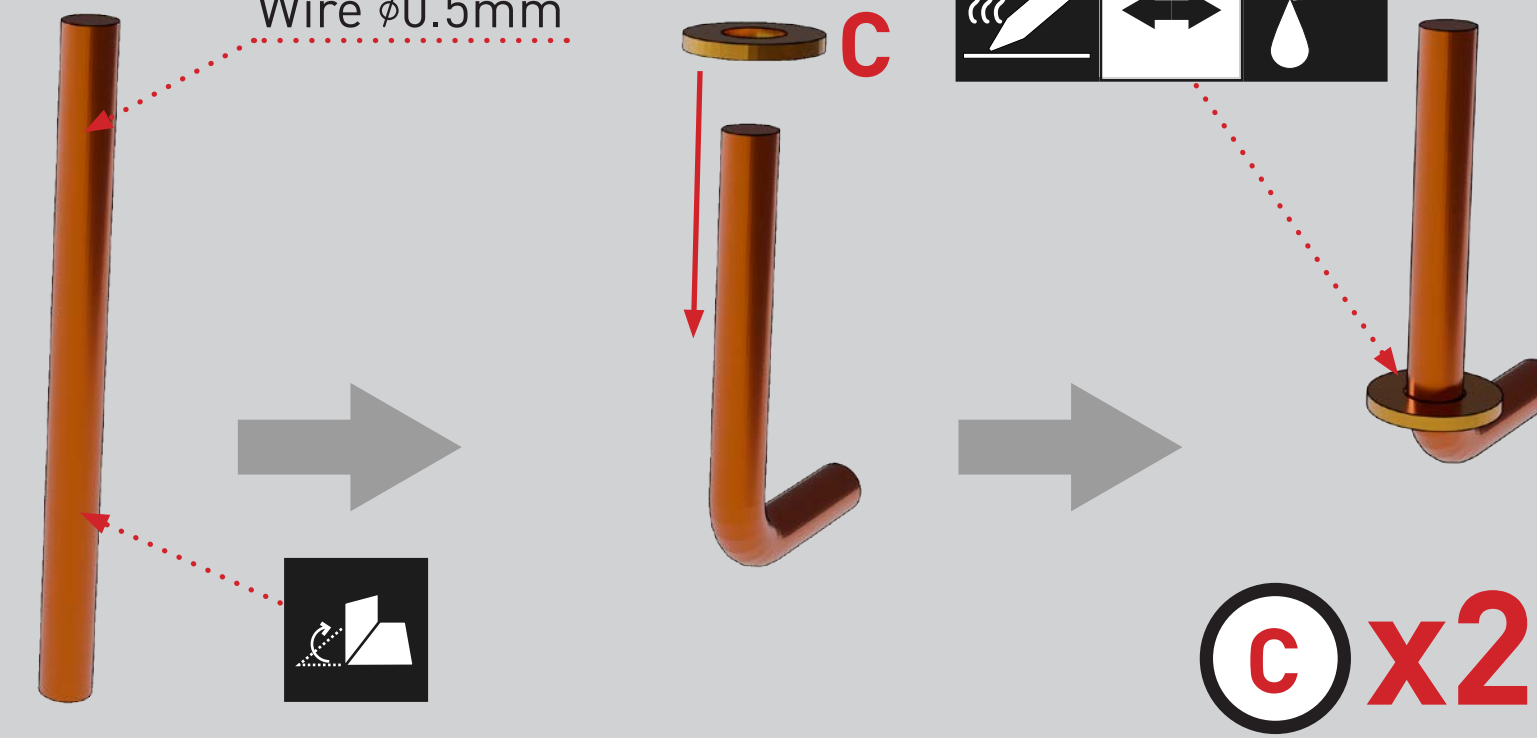


I



A

+ B

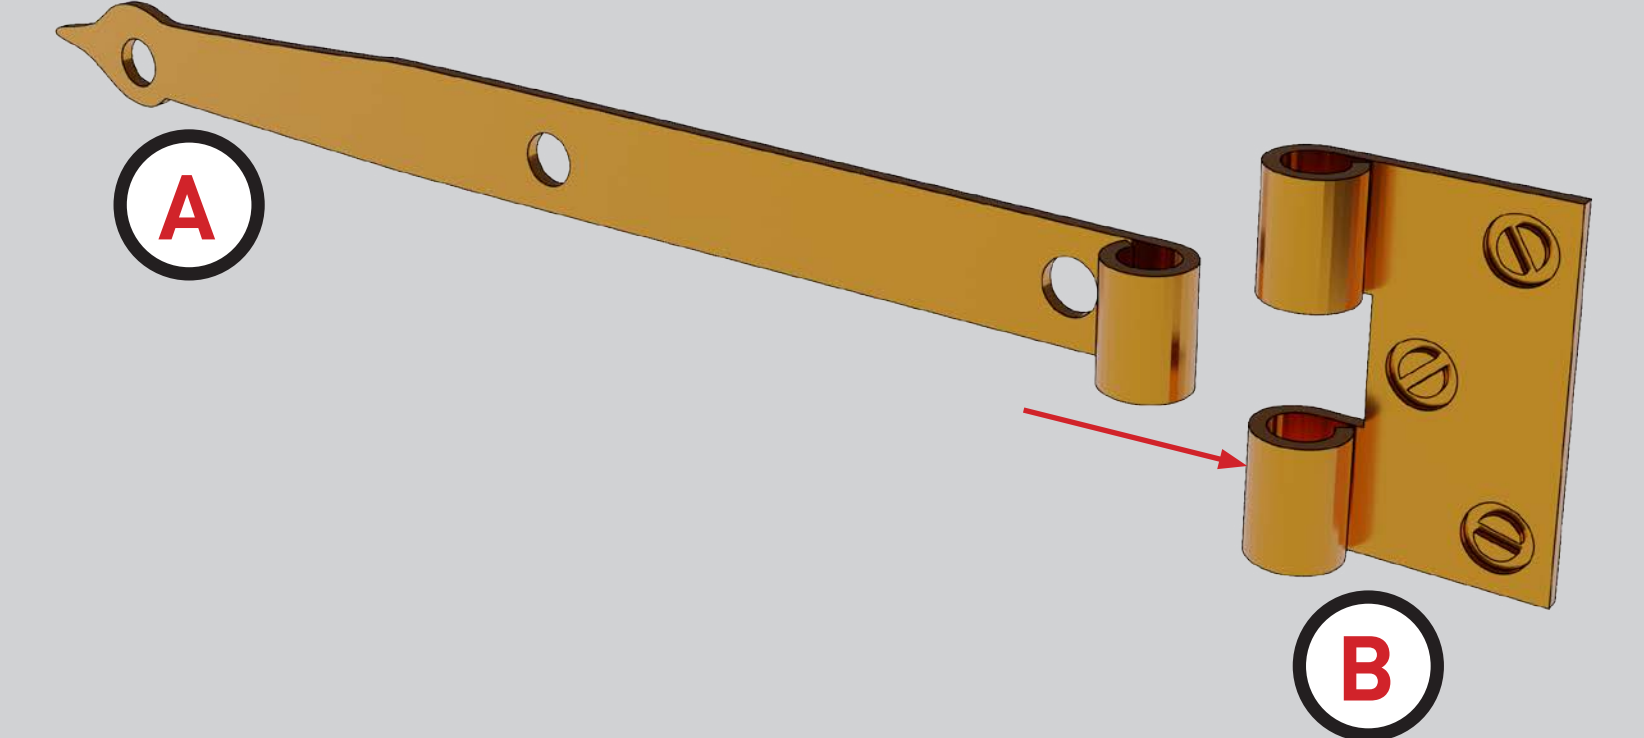

Проволока $\phi 0.5\text{mm}$ /
Wire $\phi 0.5\text{mm}$

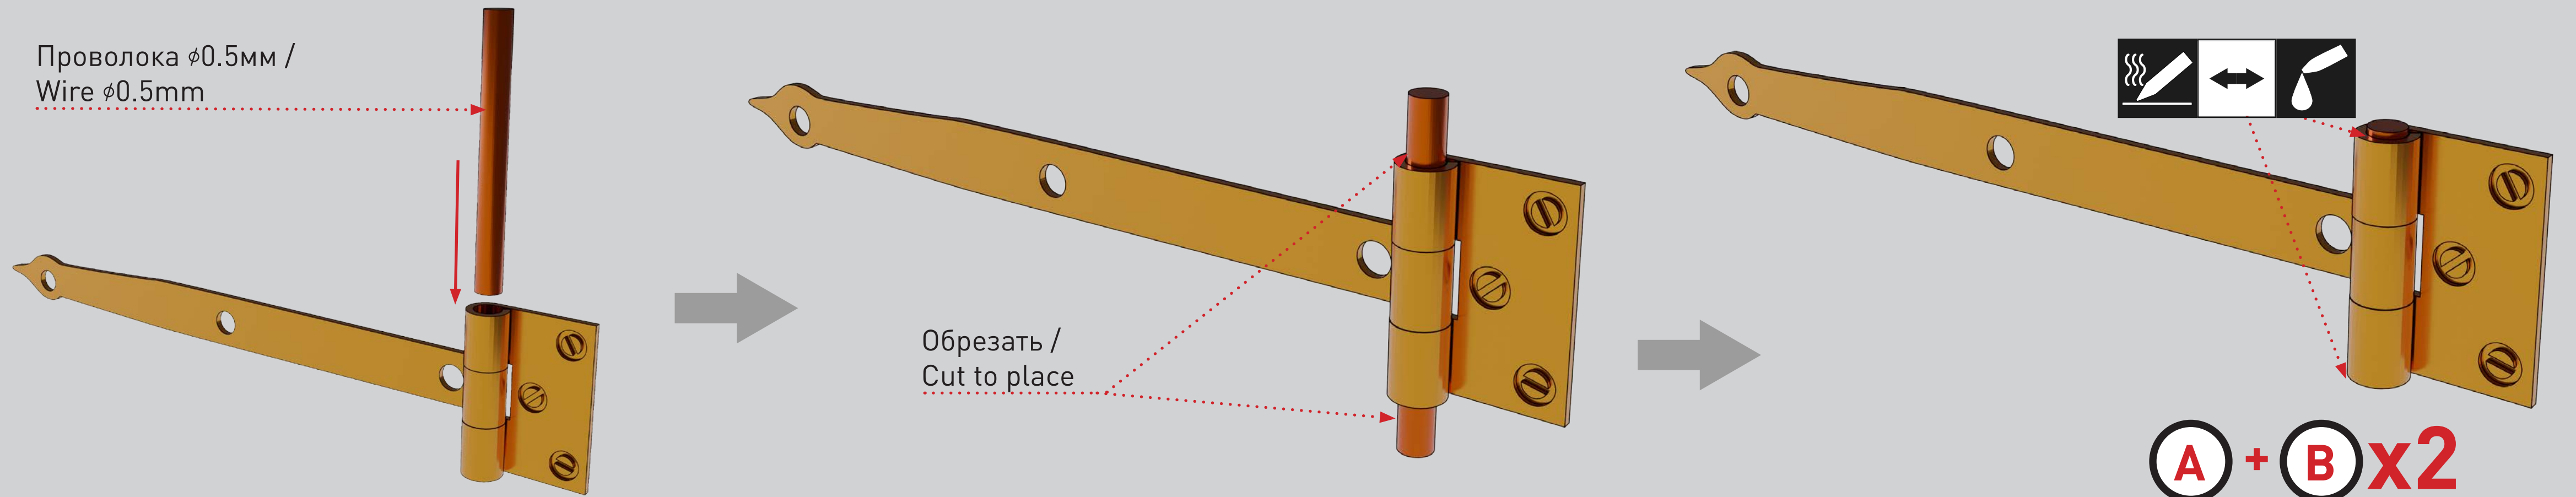

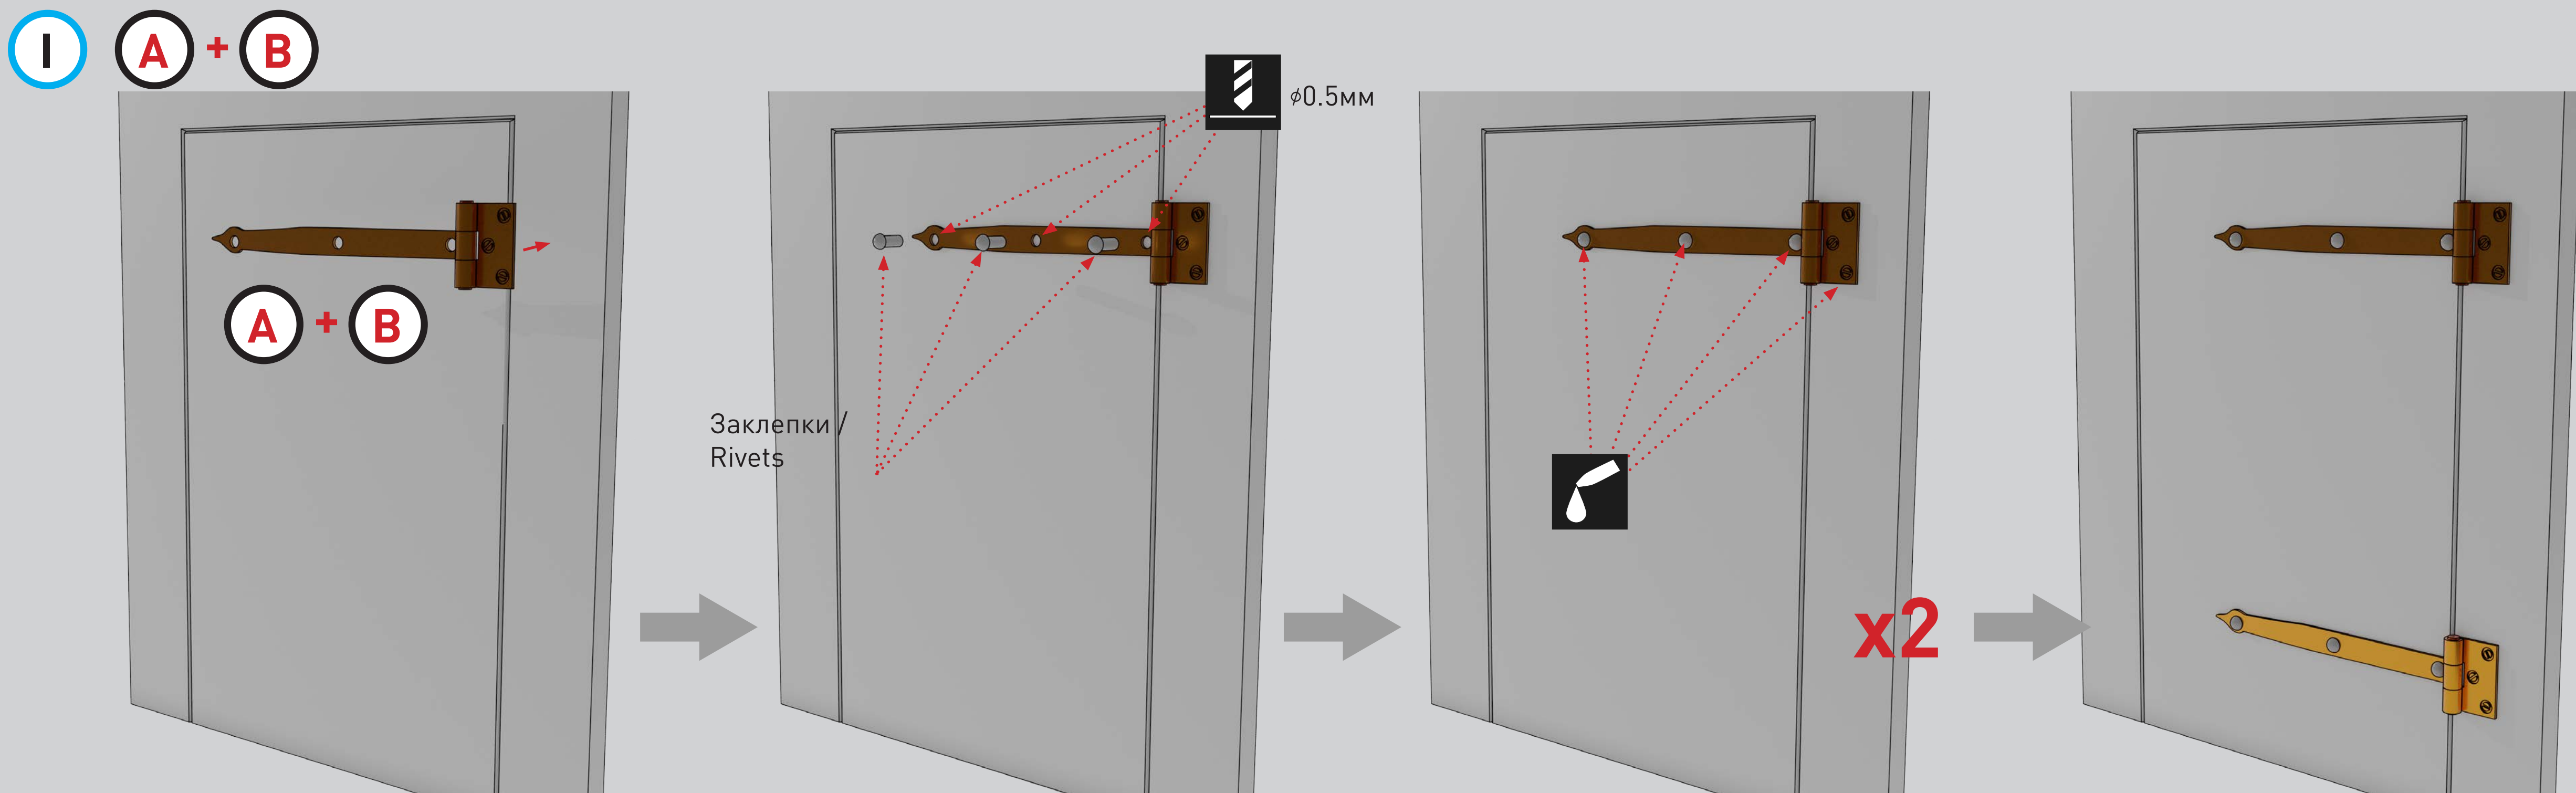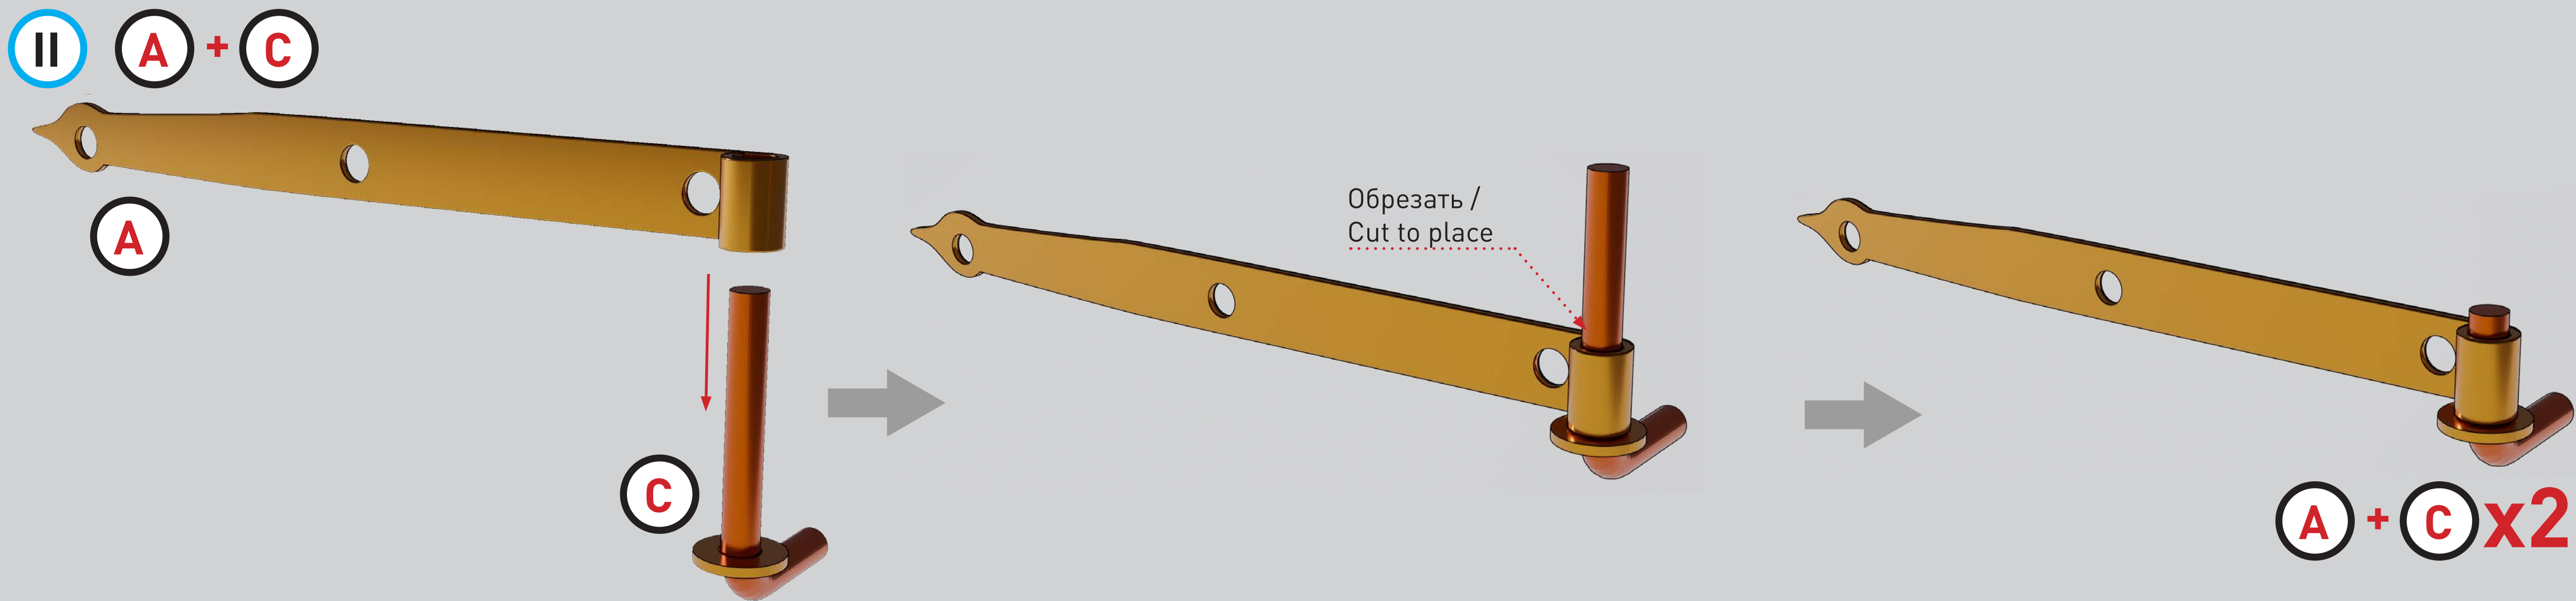

I

A

+

C



φ0.5мм

Заклепки /
Rivets







φ0.5мм




x2


3

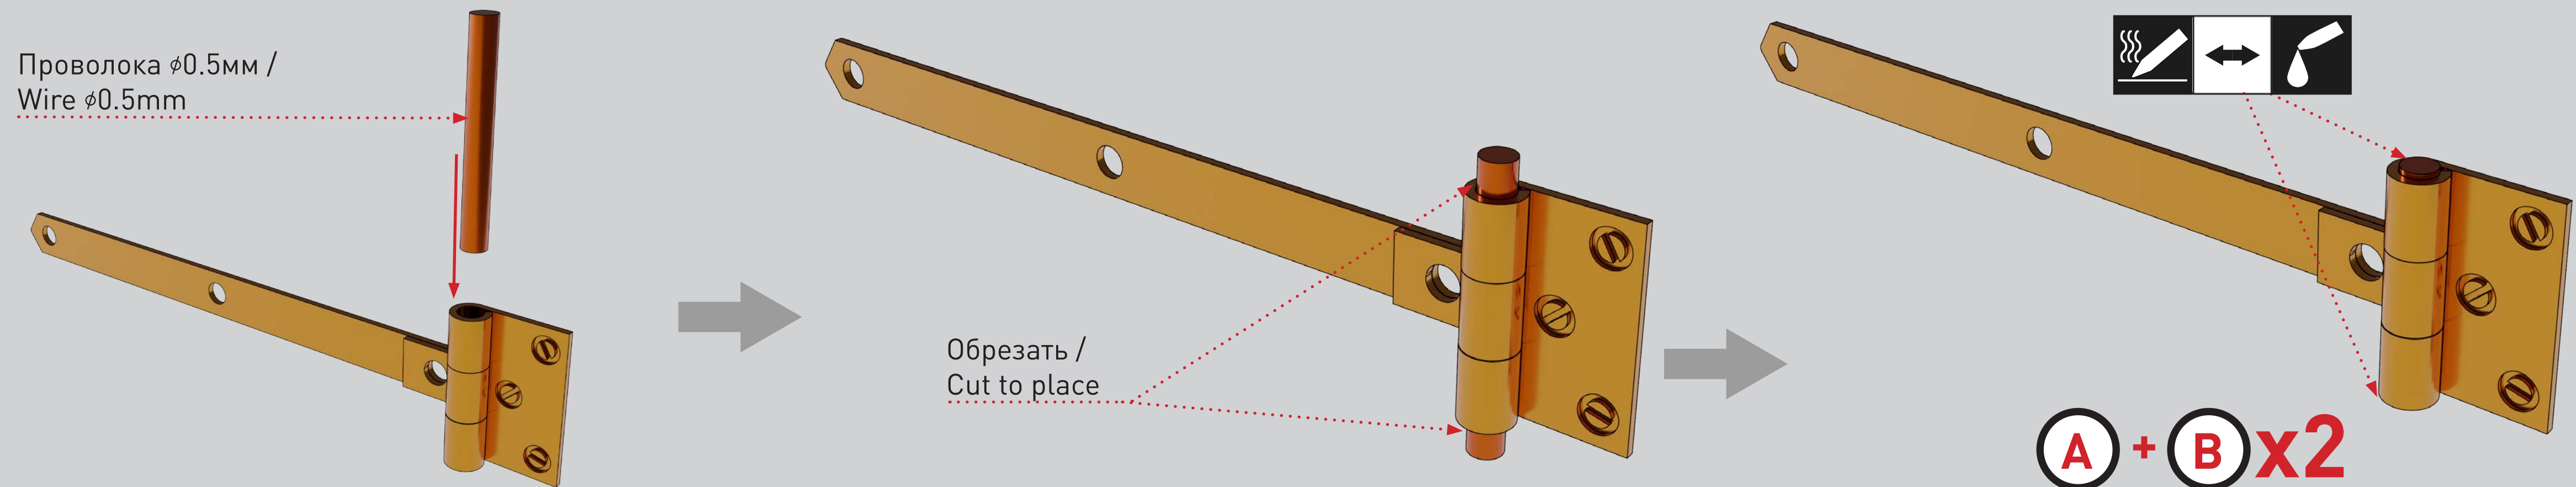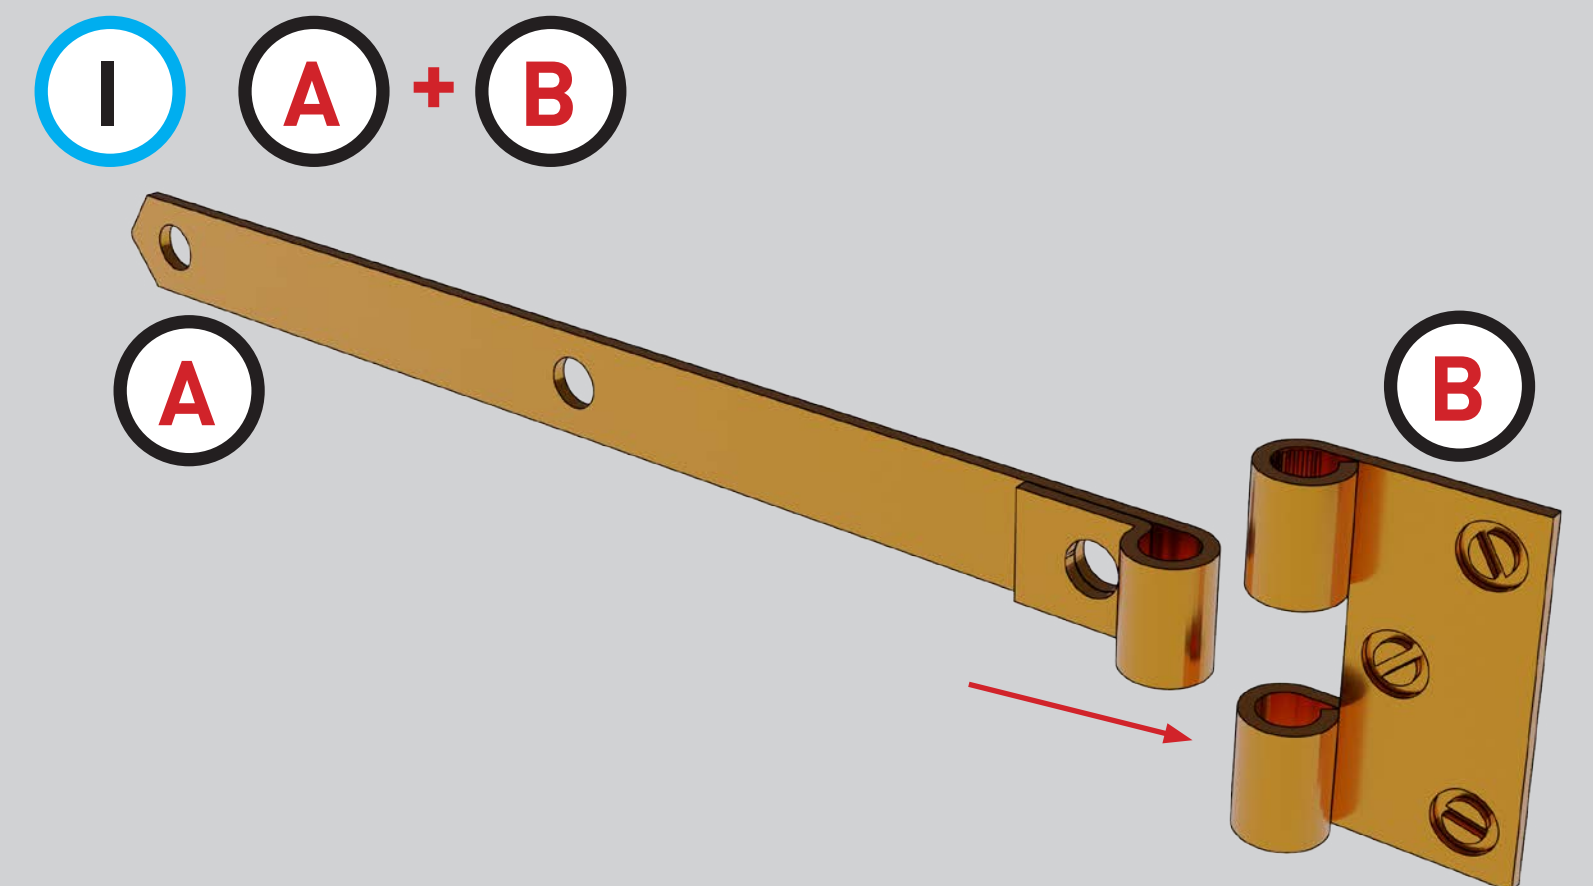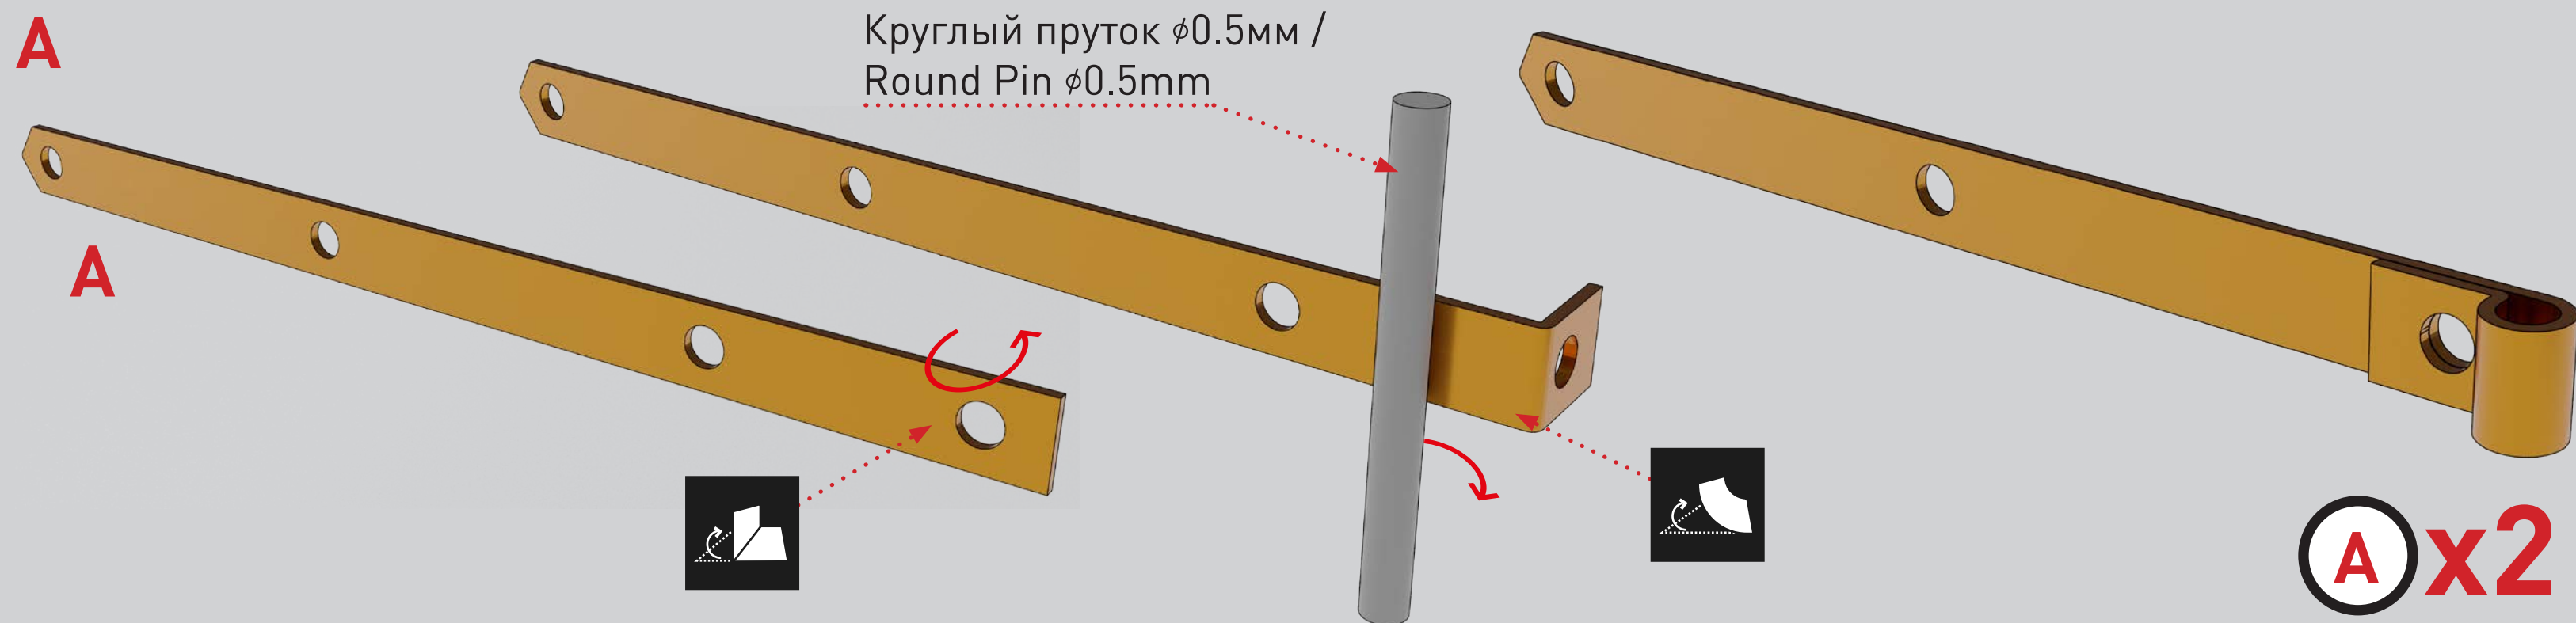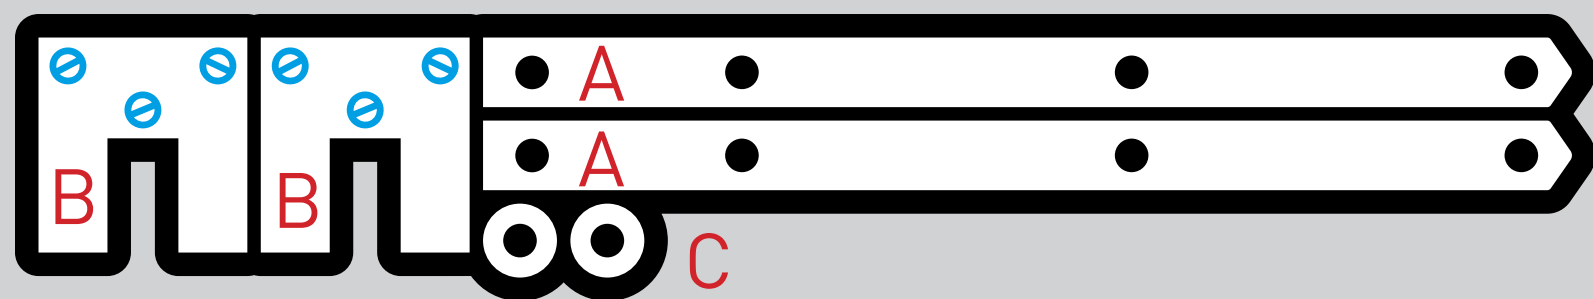

II A + C

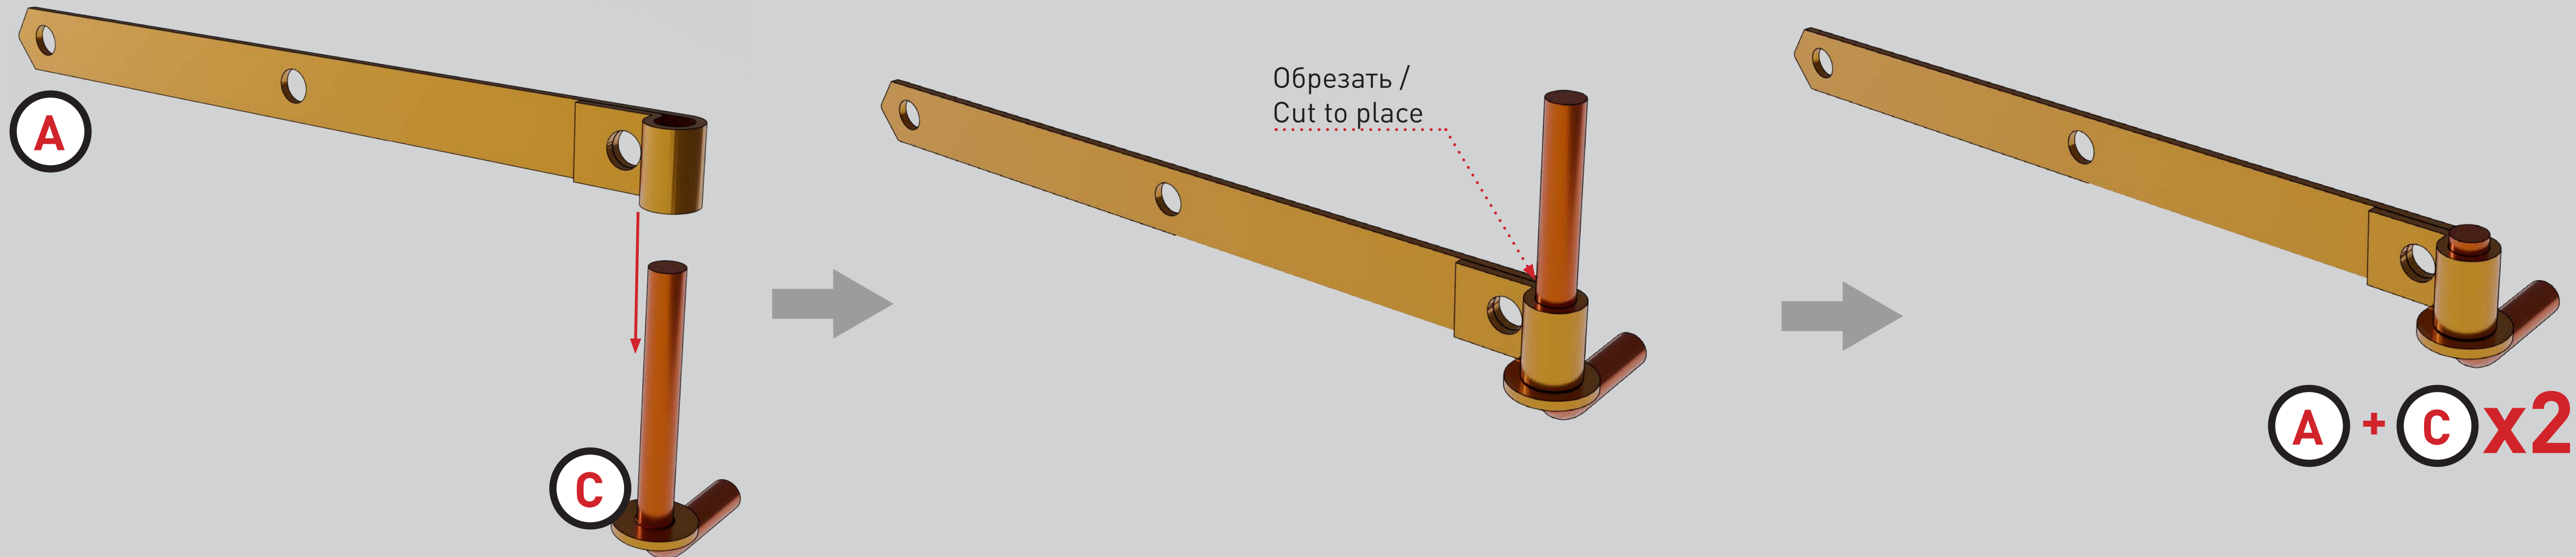

I A + B

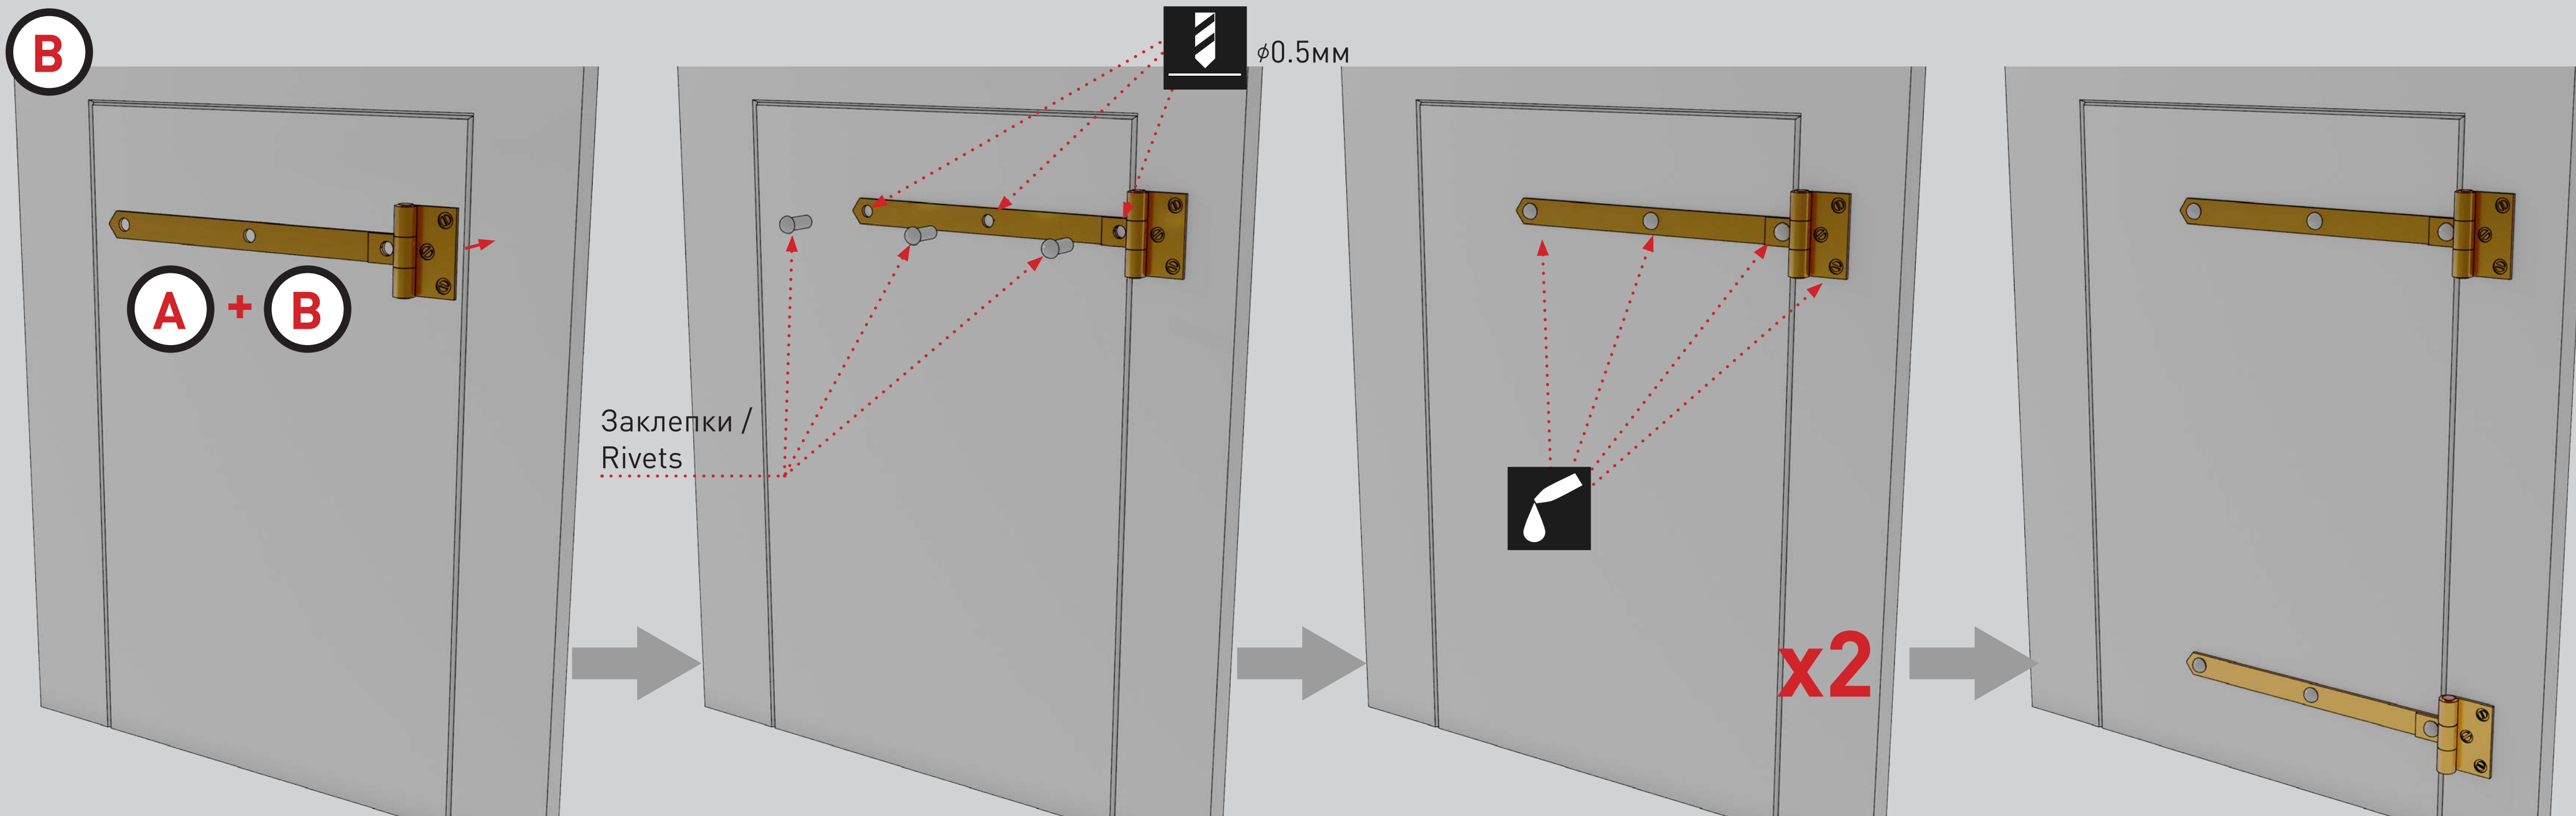

I


A

+

C




φ0.5mm

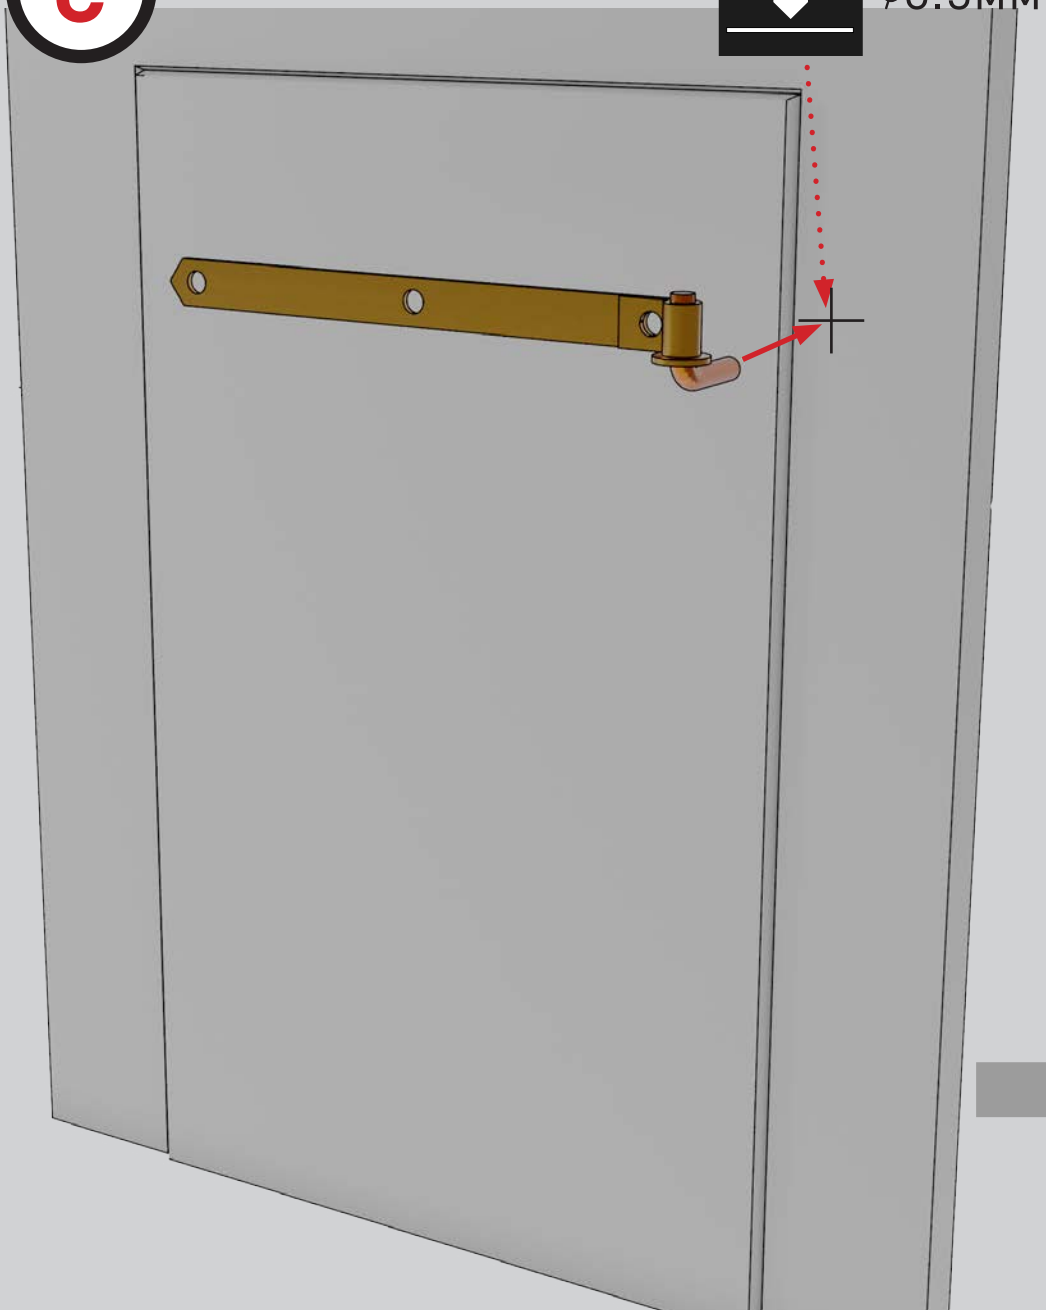


φ0.5mm


Заклепки /
Rivets

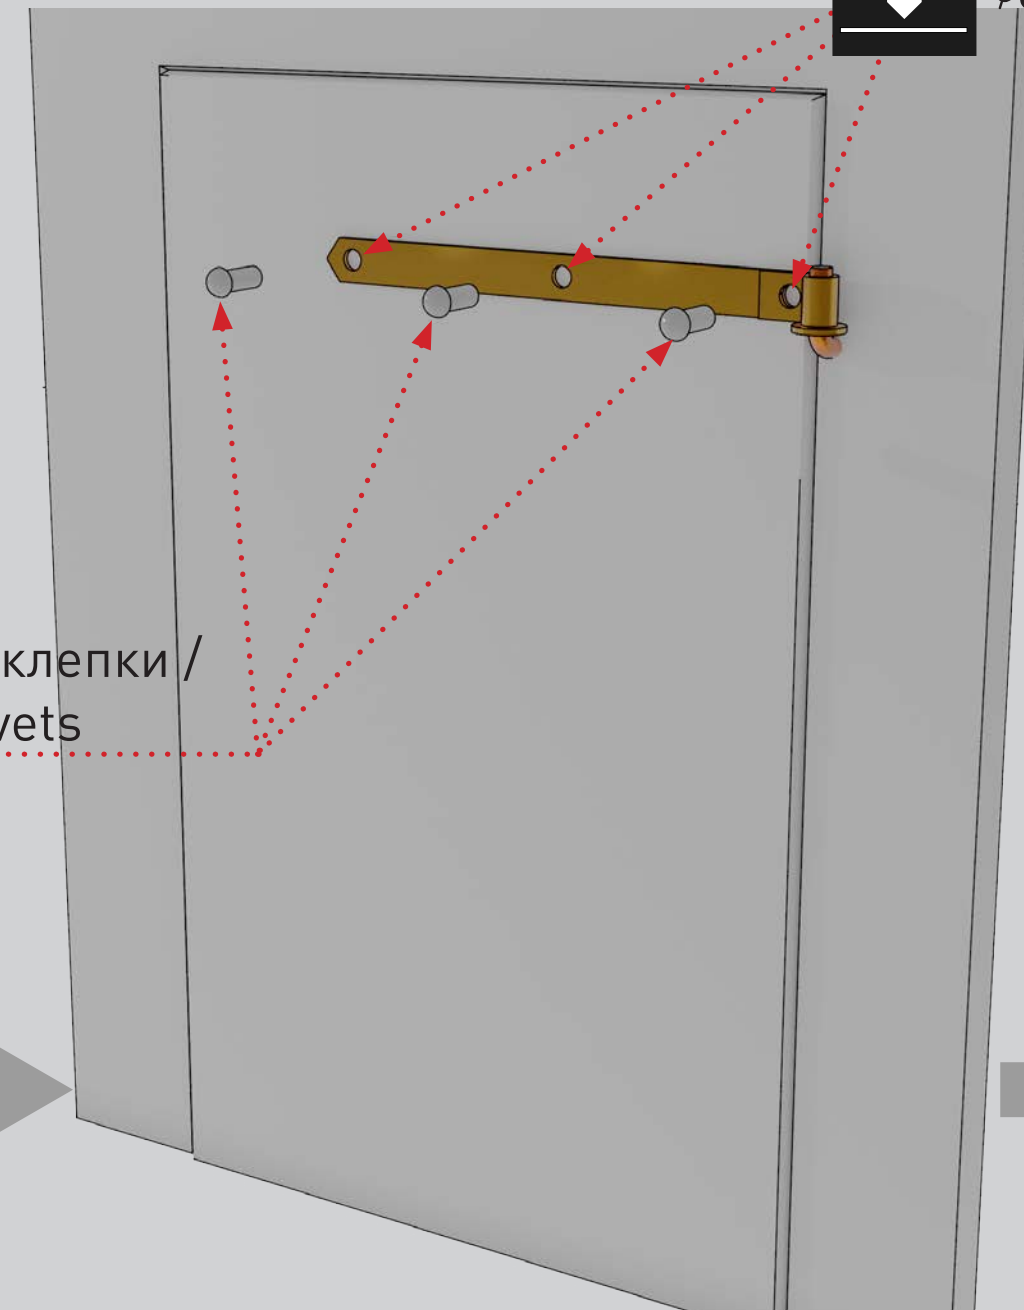


x2

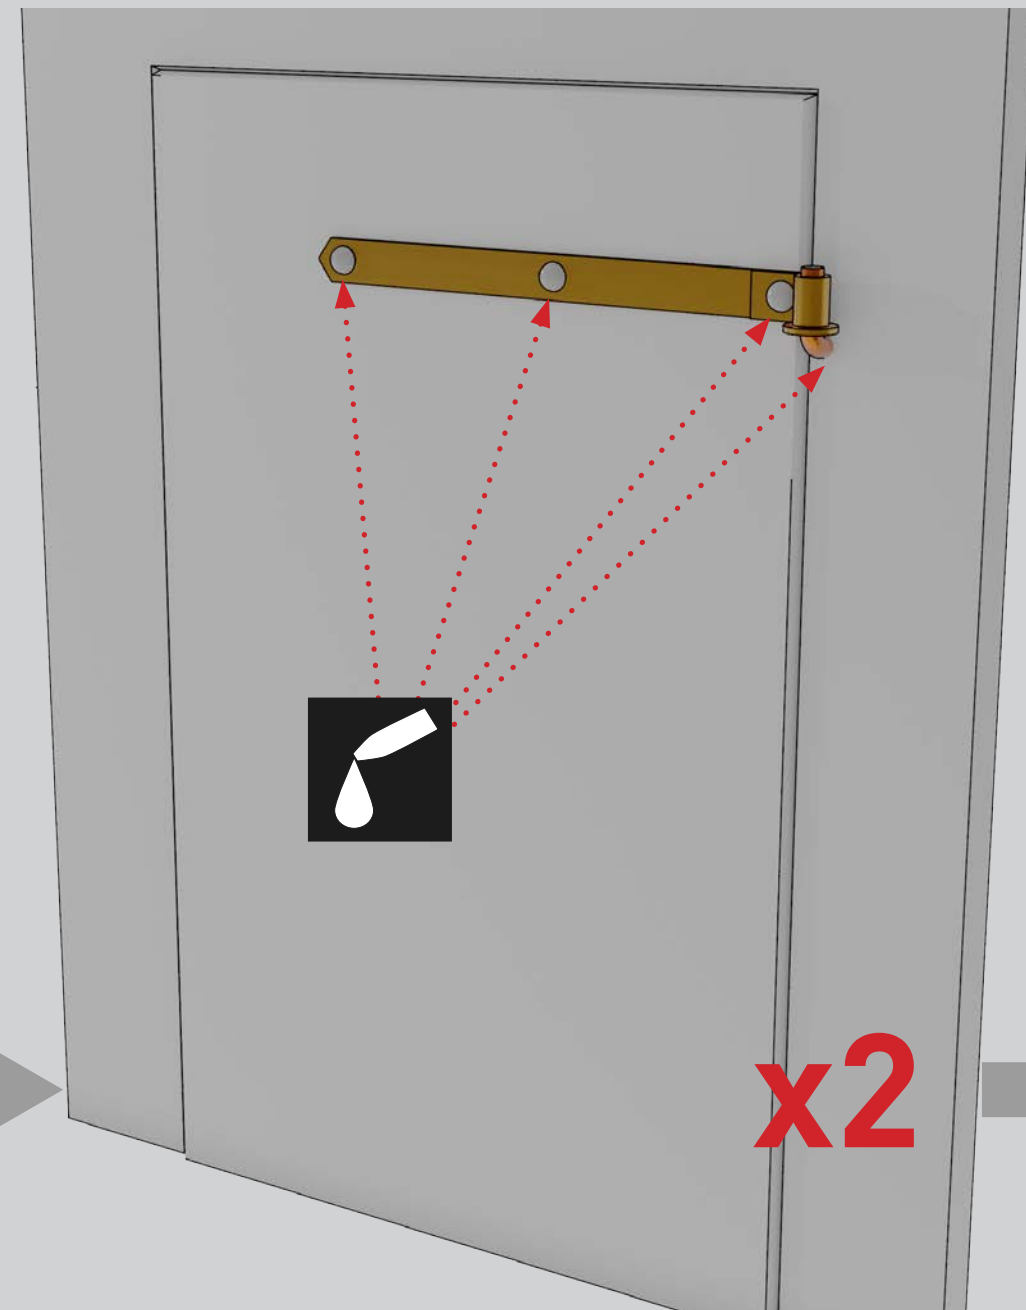

4

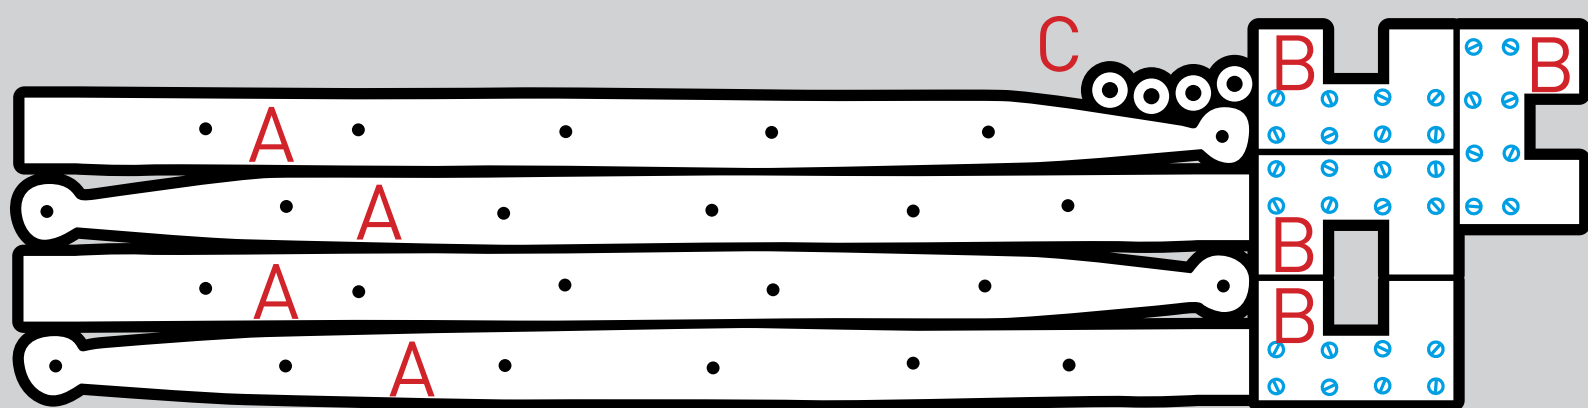

I B

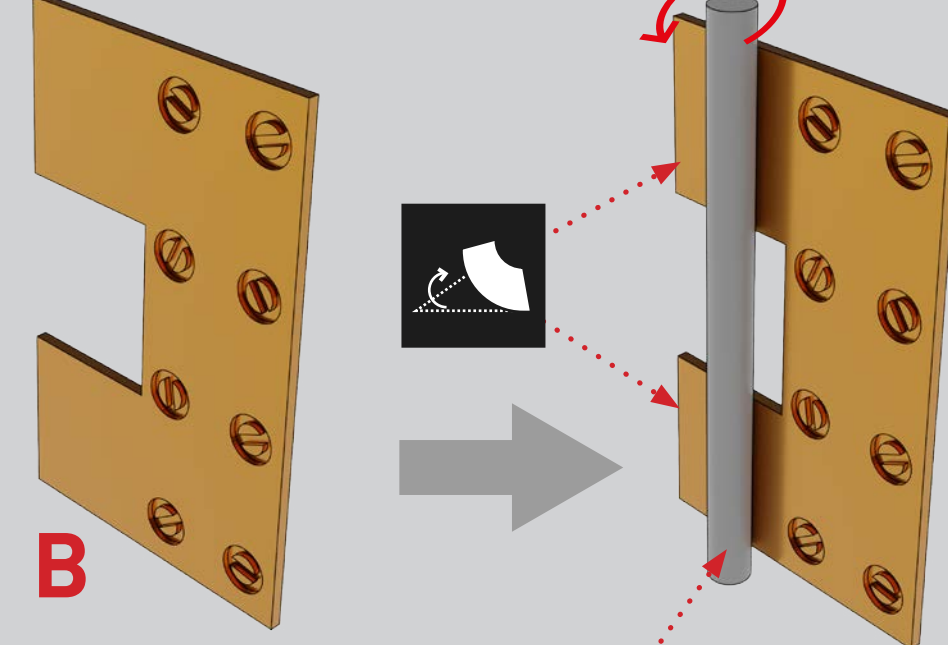



B

Круглый пруток $\phi 0.5\text{мм}$ /
Round Pin $\phi 0.5\text{мм}$

B x4


II C

Проволока $\phi 0.5\text{мм}$ /
Wire $\phi 0.5\text{мм}$

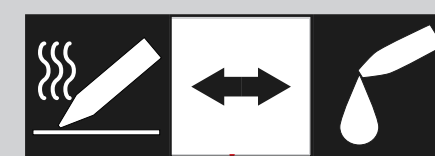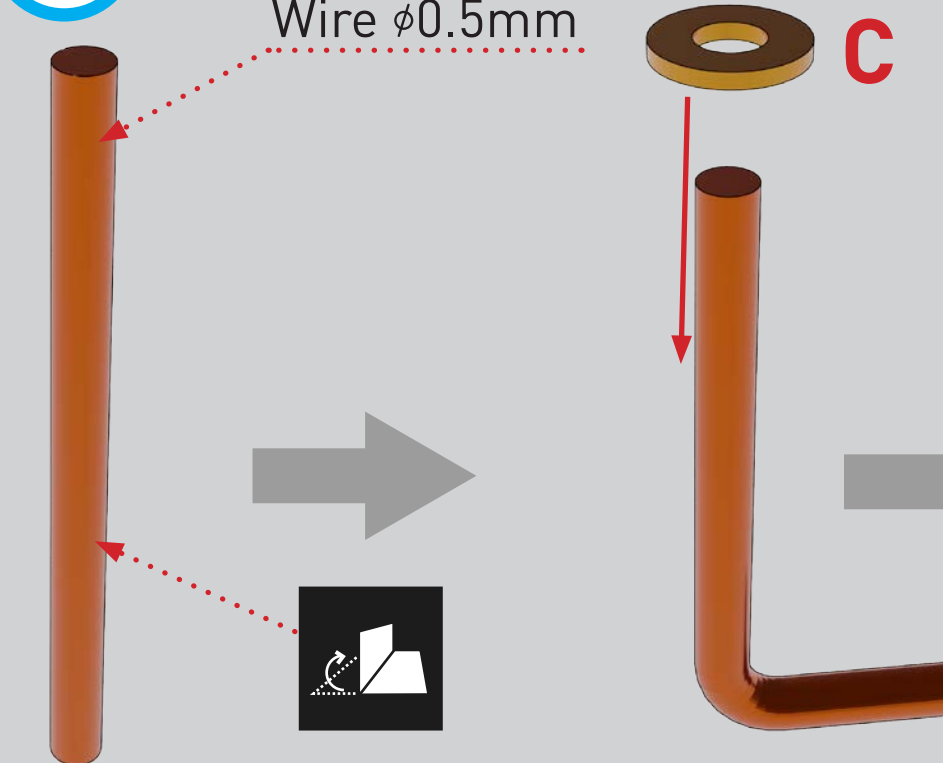

C x4


A

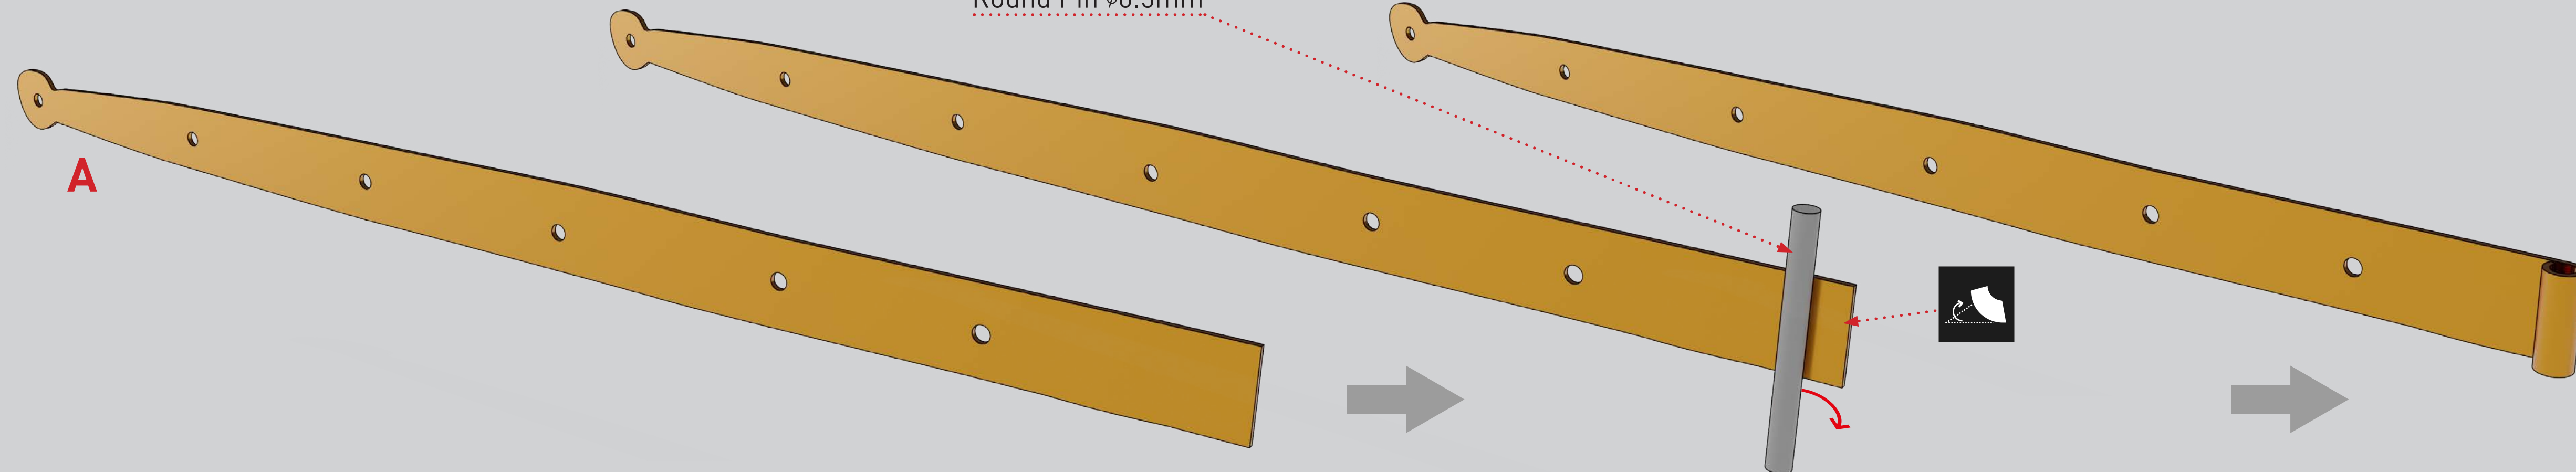


Круглый пруток $\phi 0.5\text{мм}$ /
Round Pin $\phi 0.5\text{мм}$

A x4


I A + B

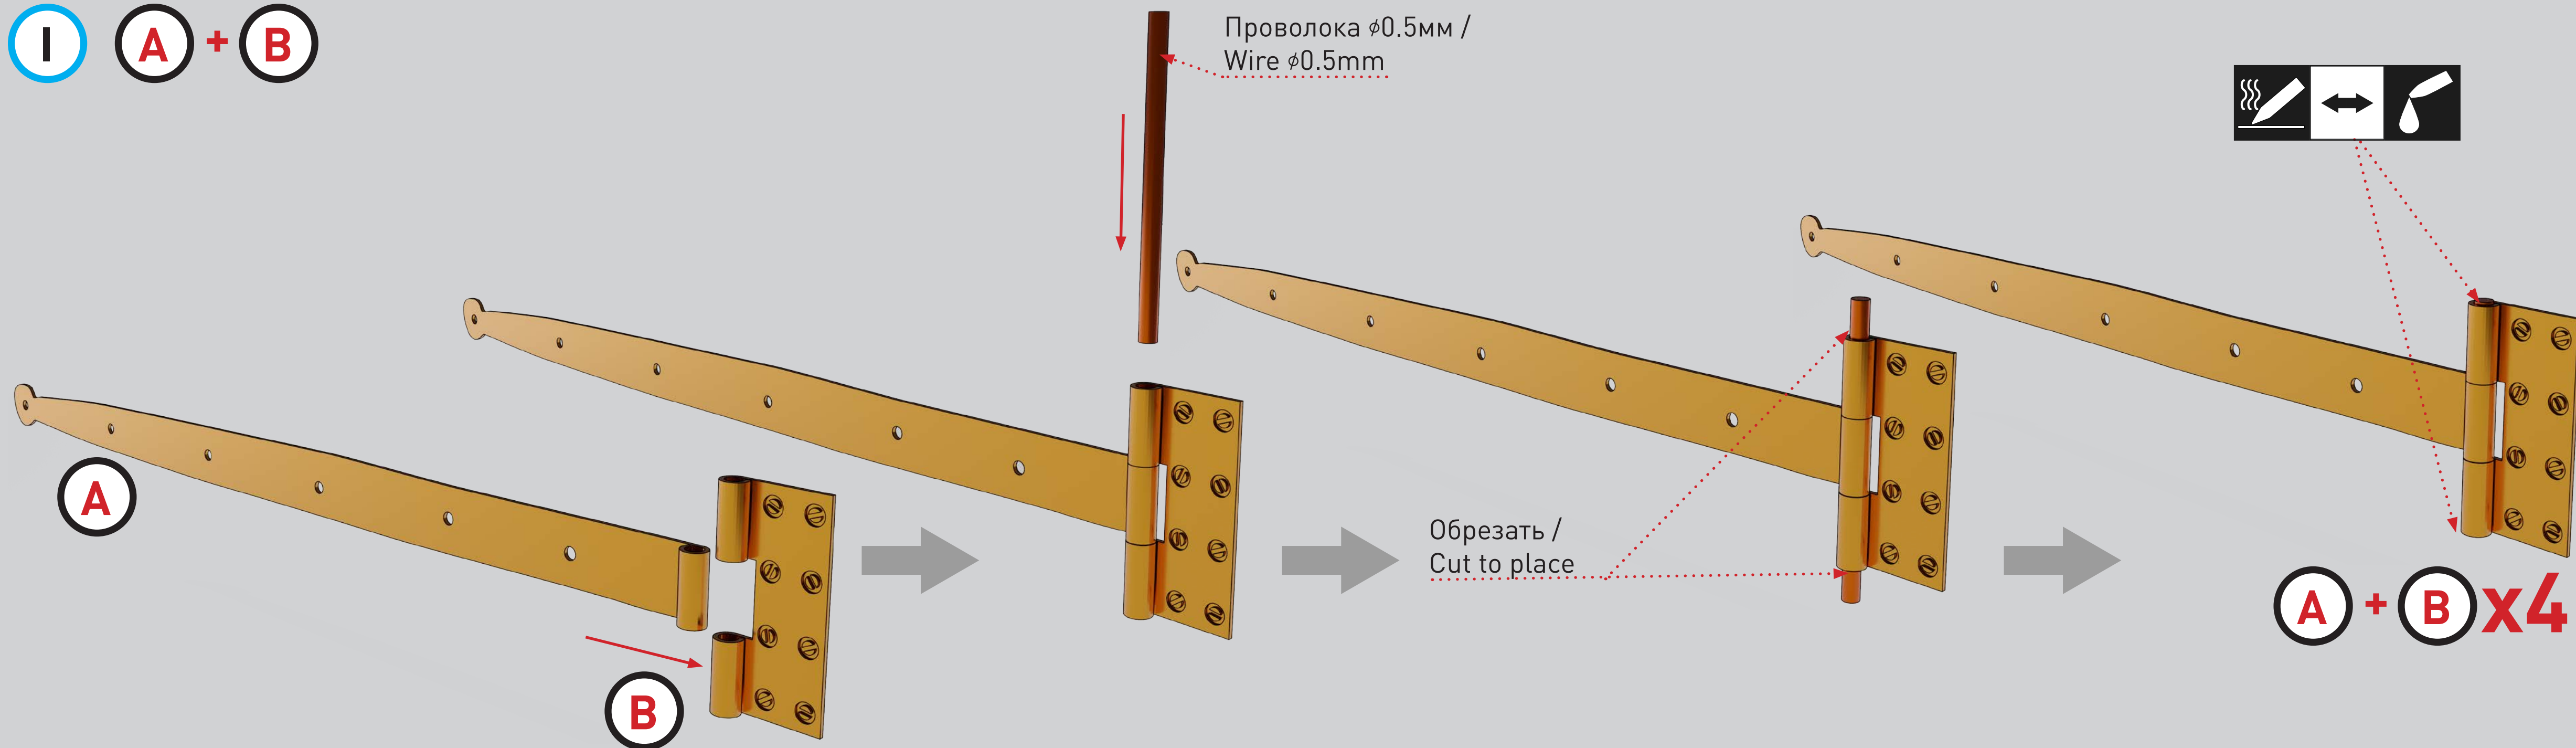


II A + C

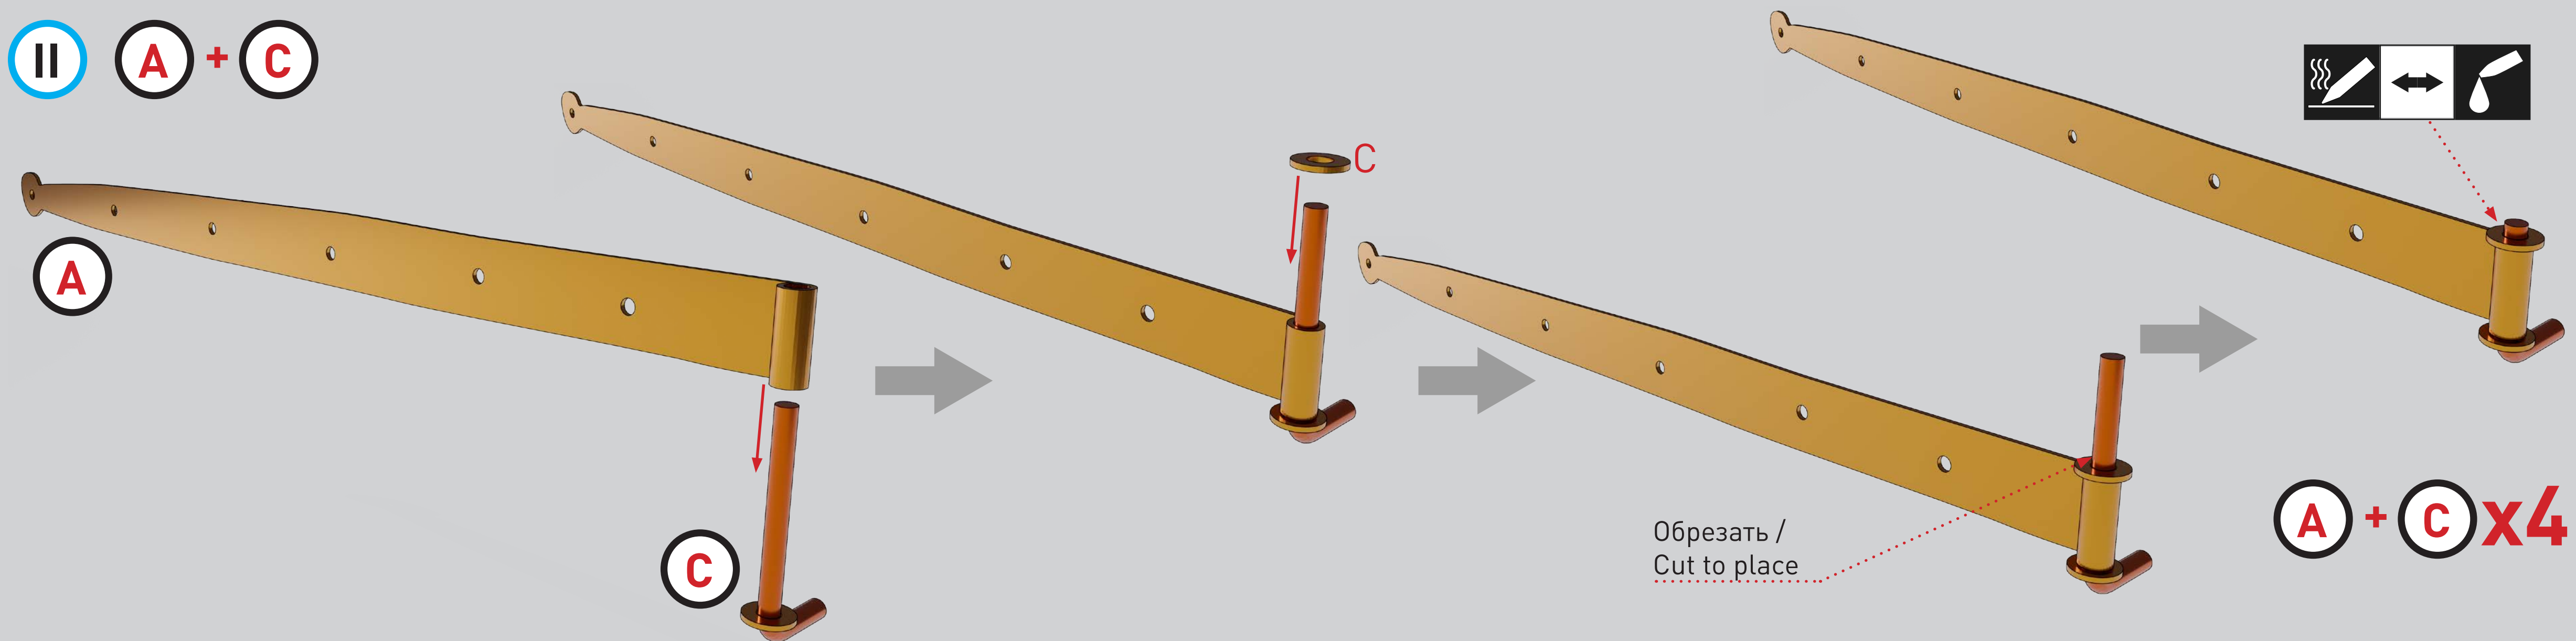







I A + B


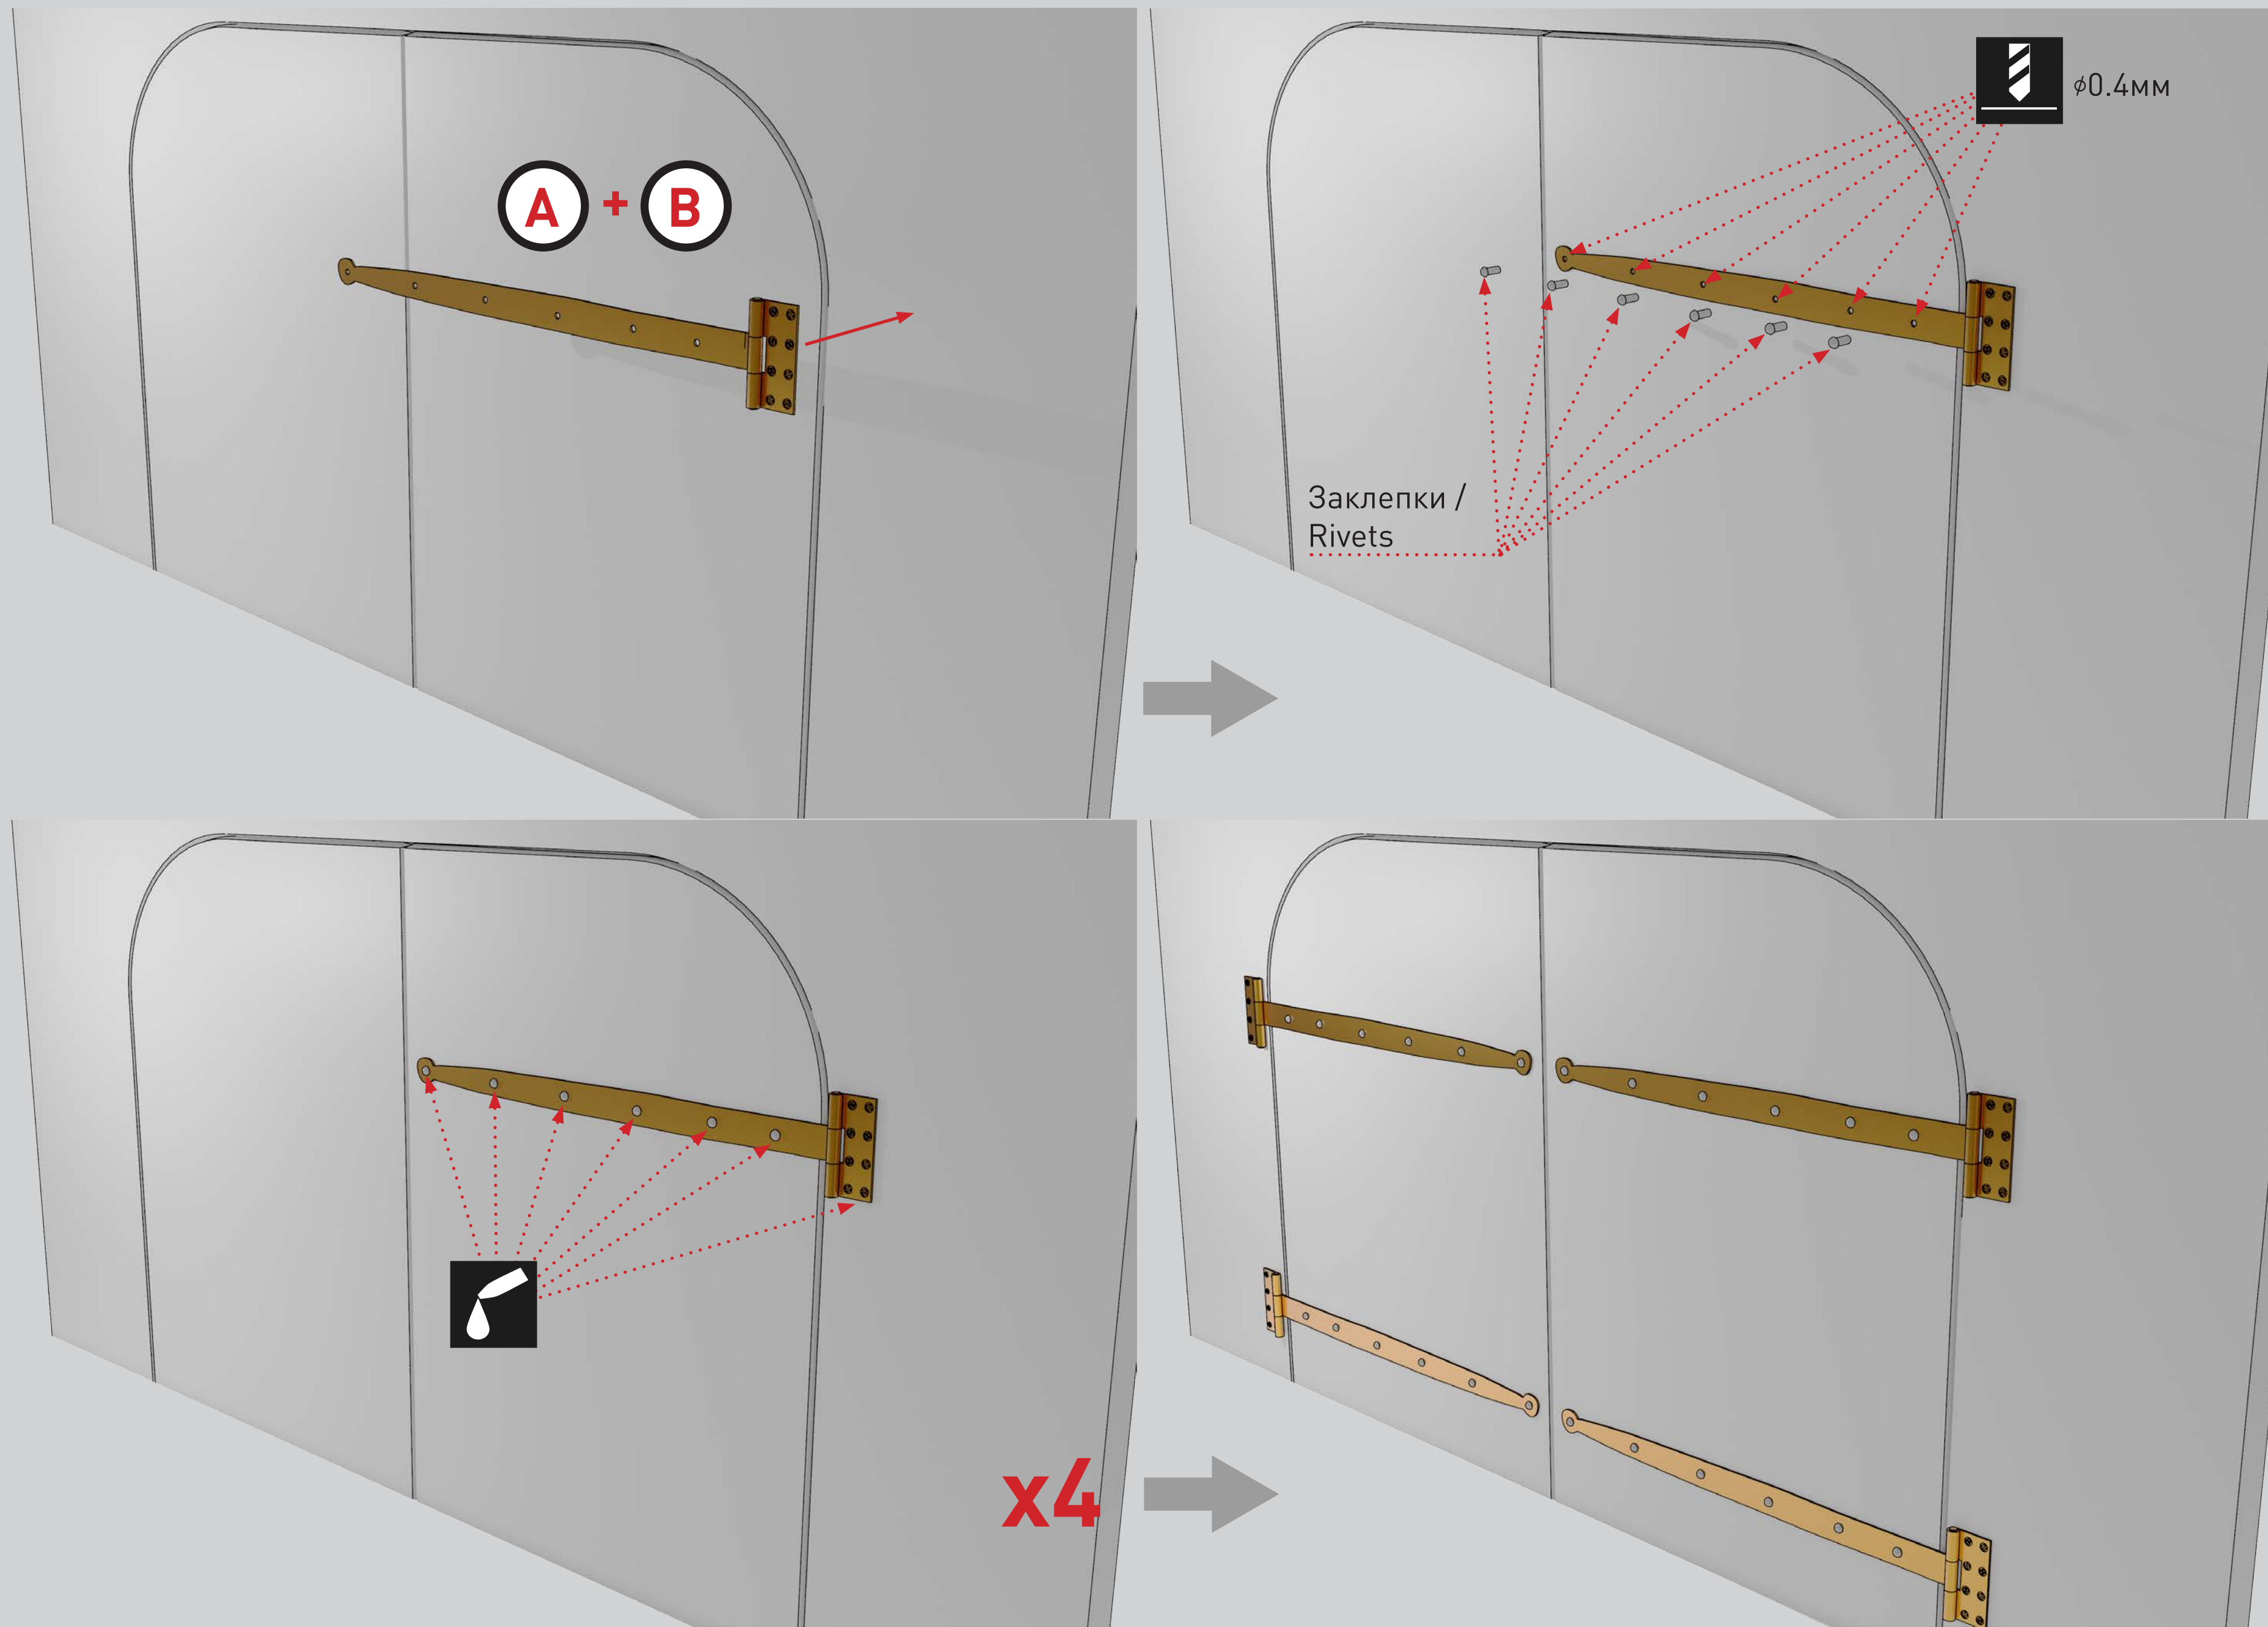




II A + C


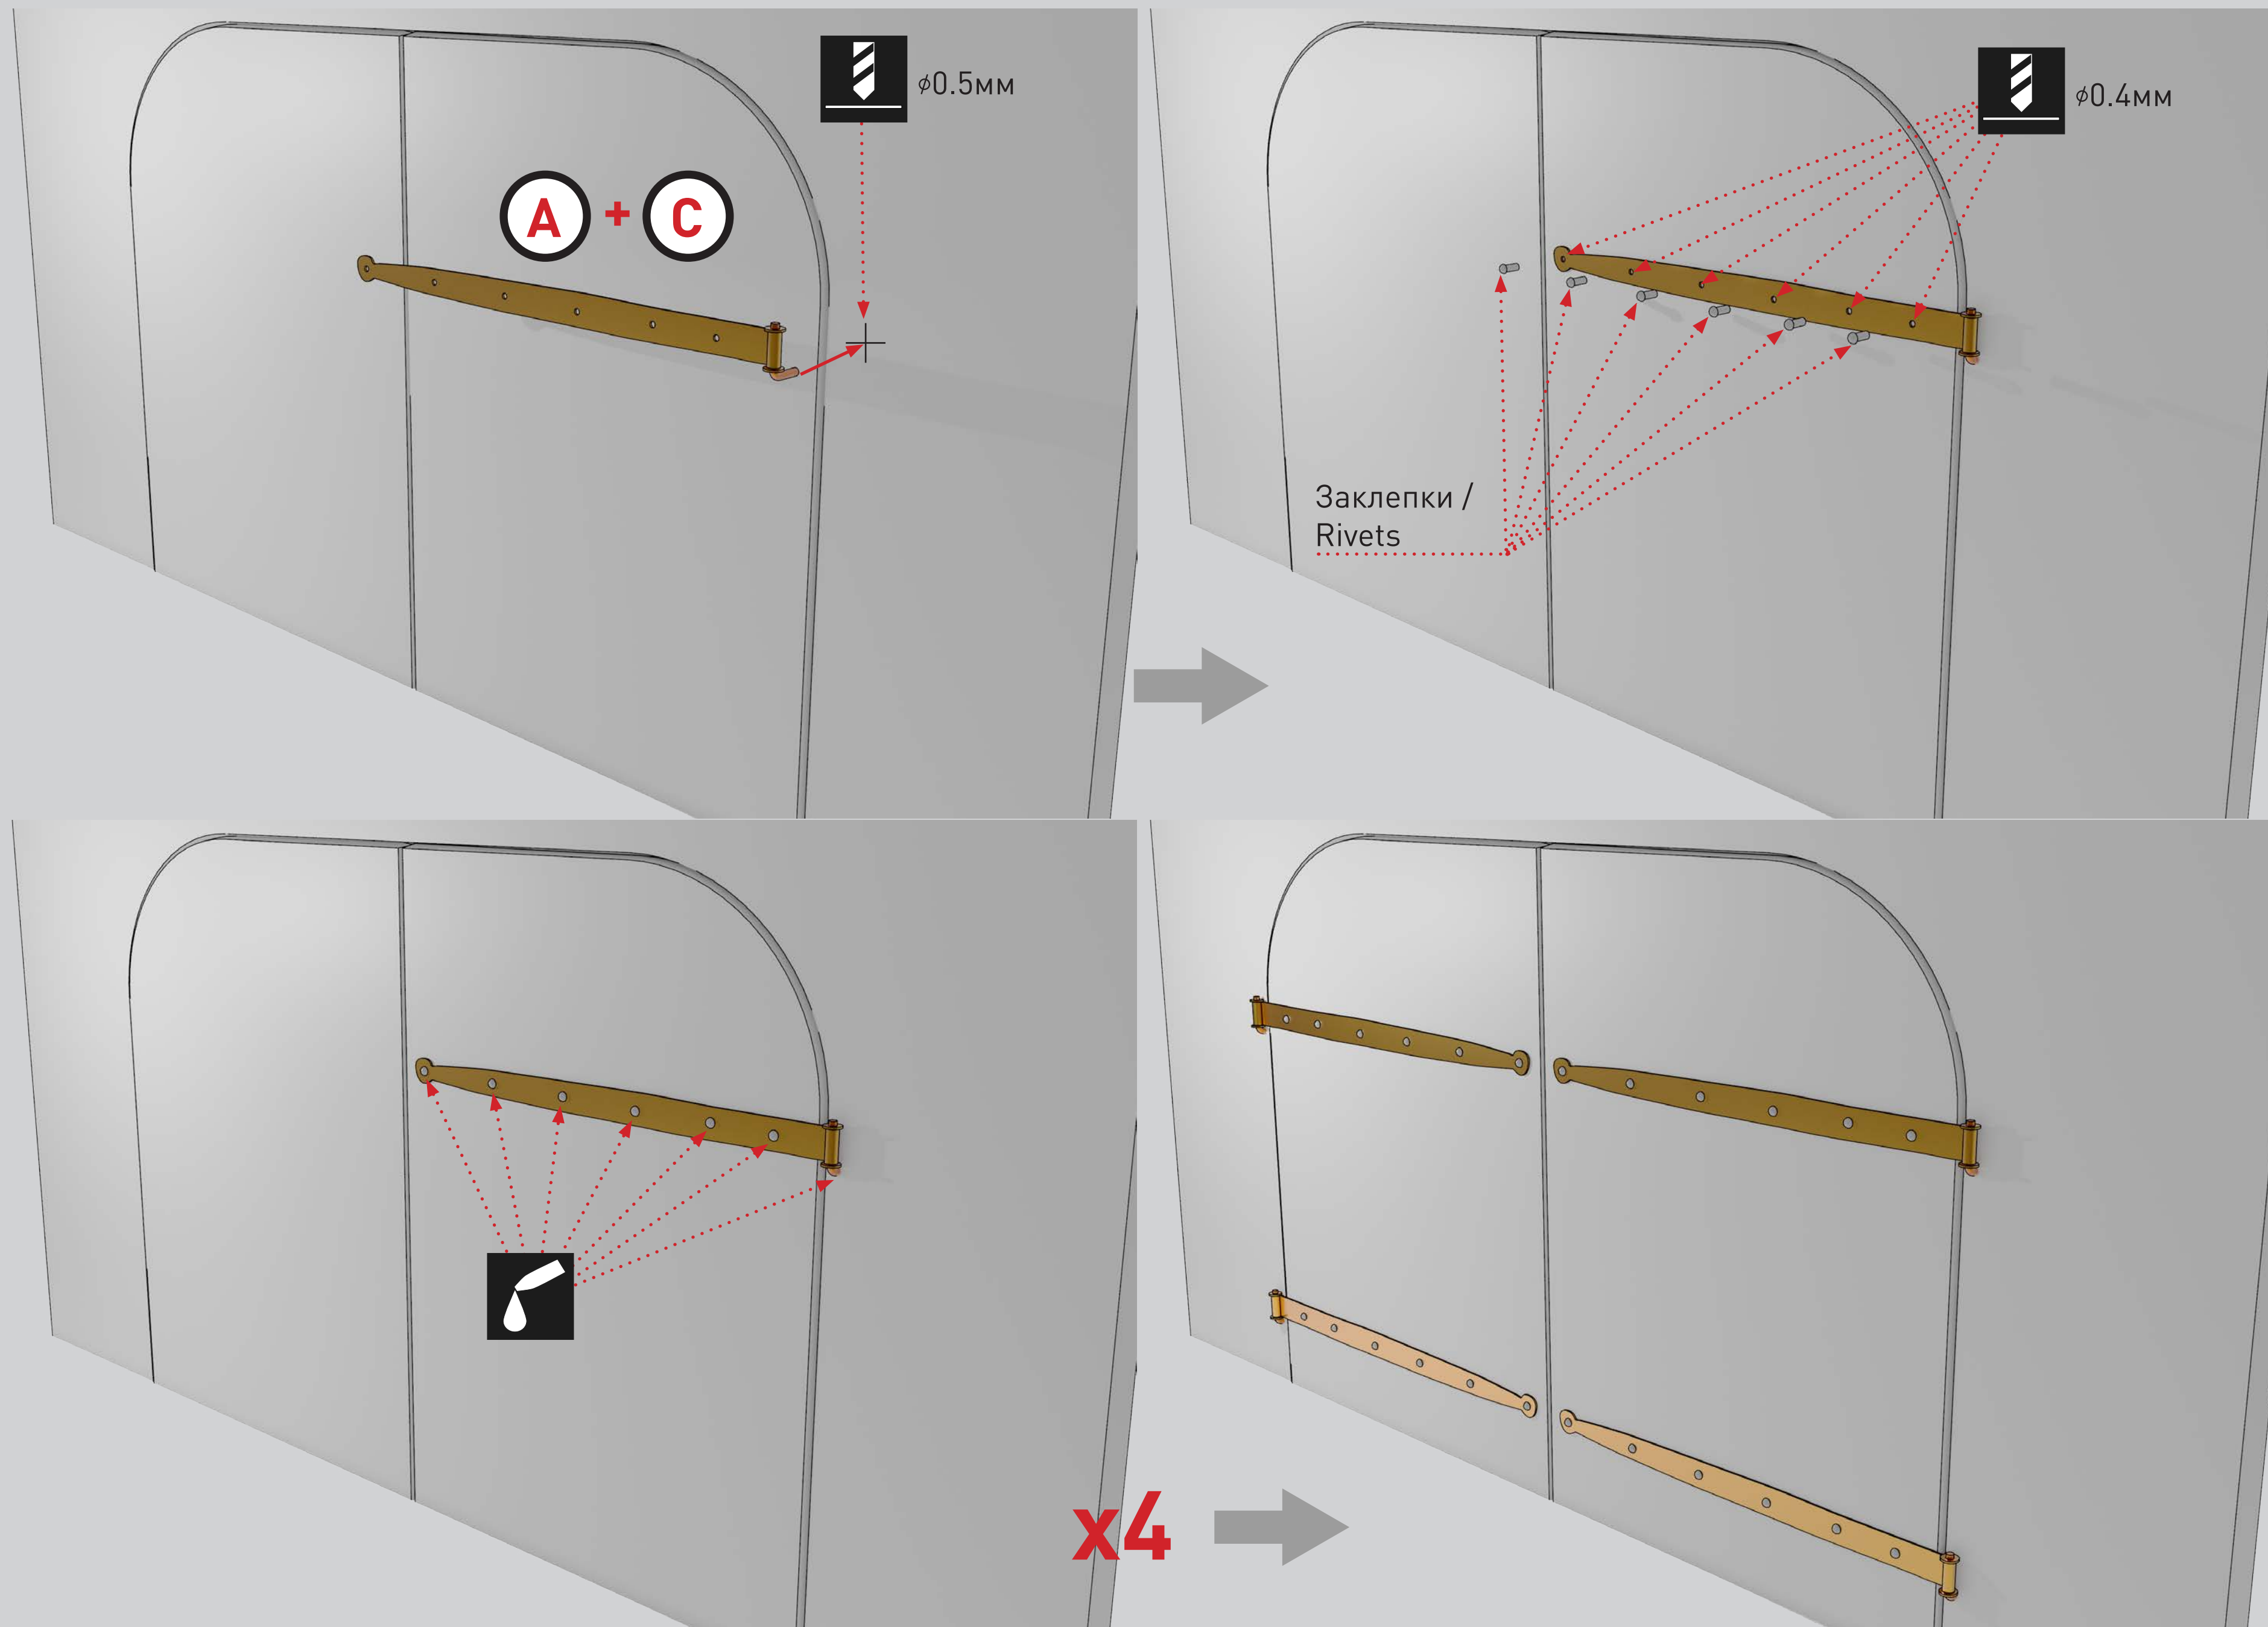


5

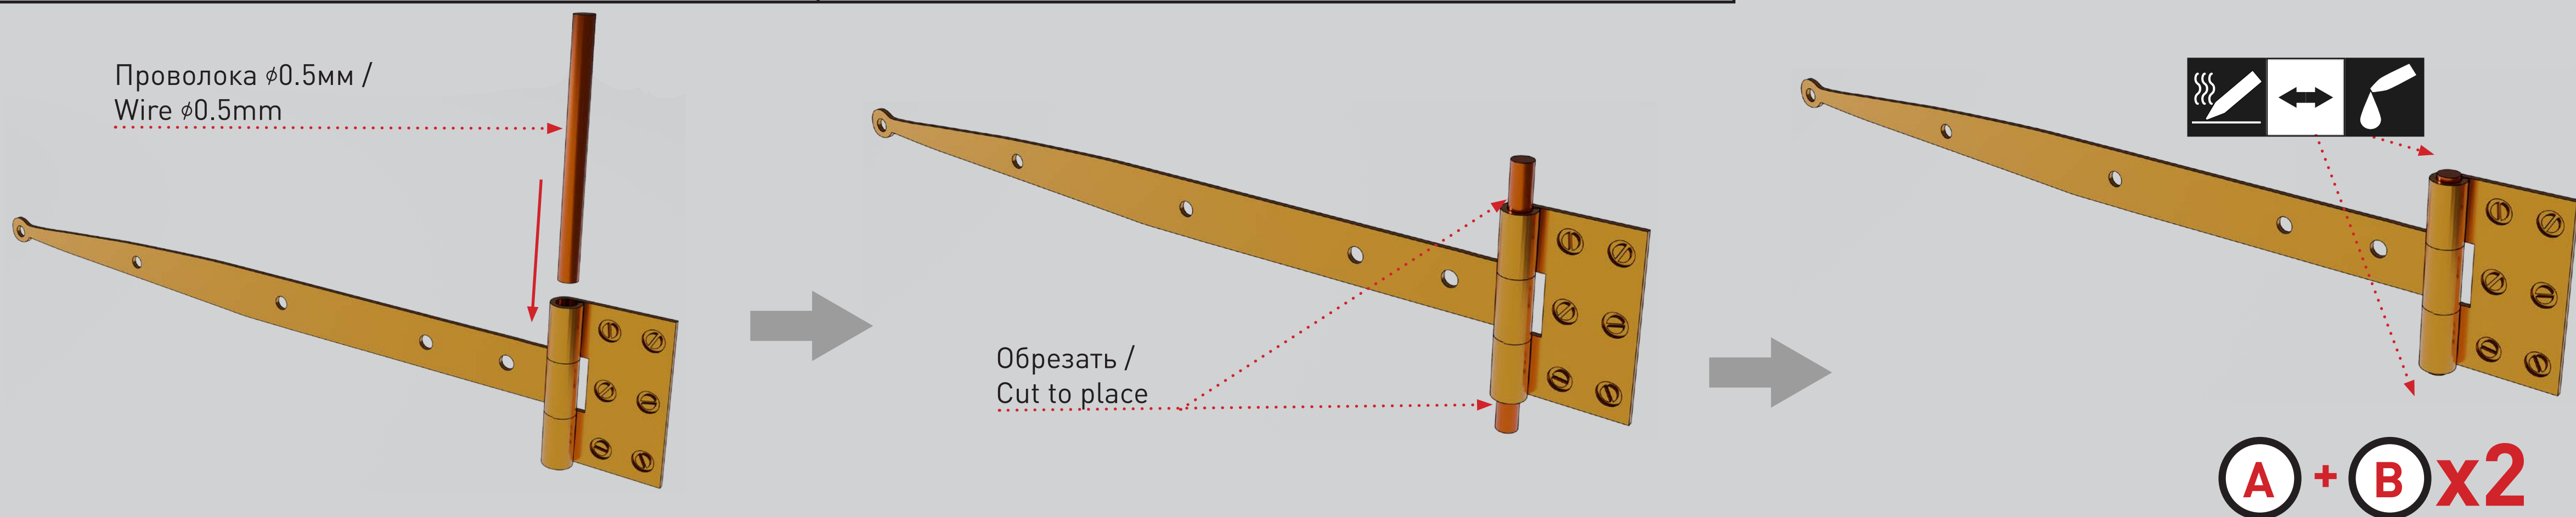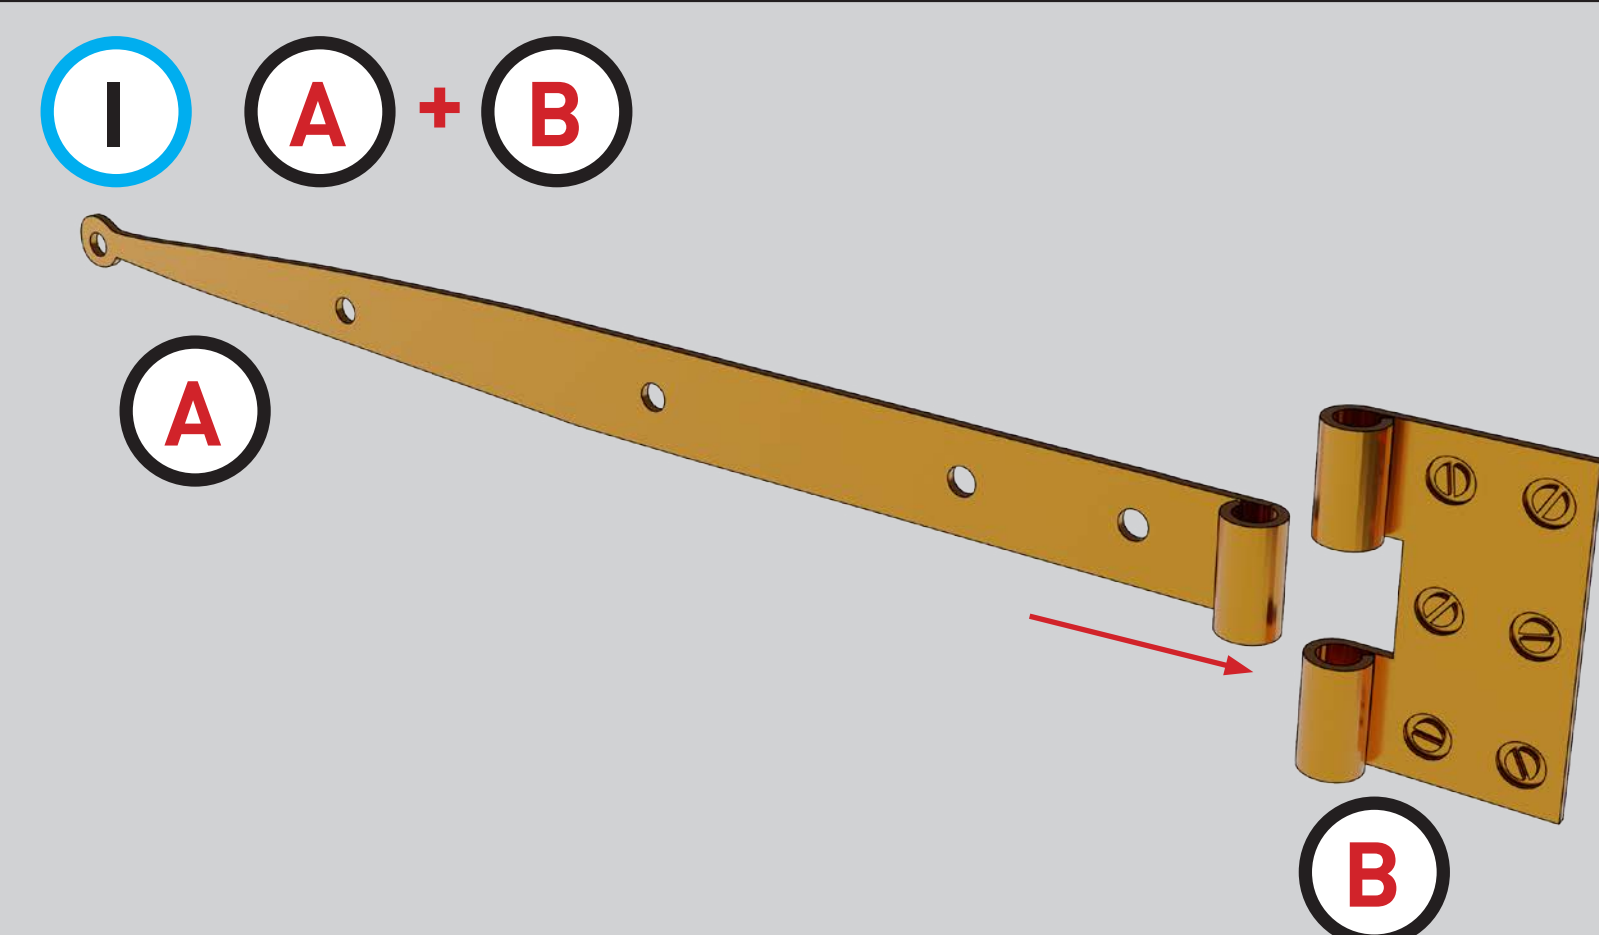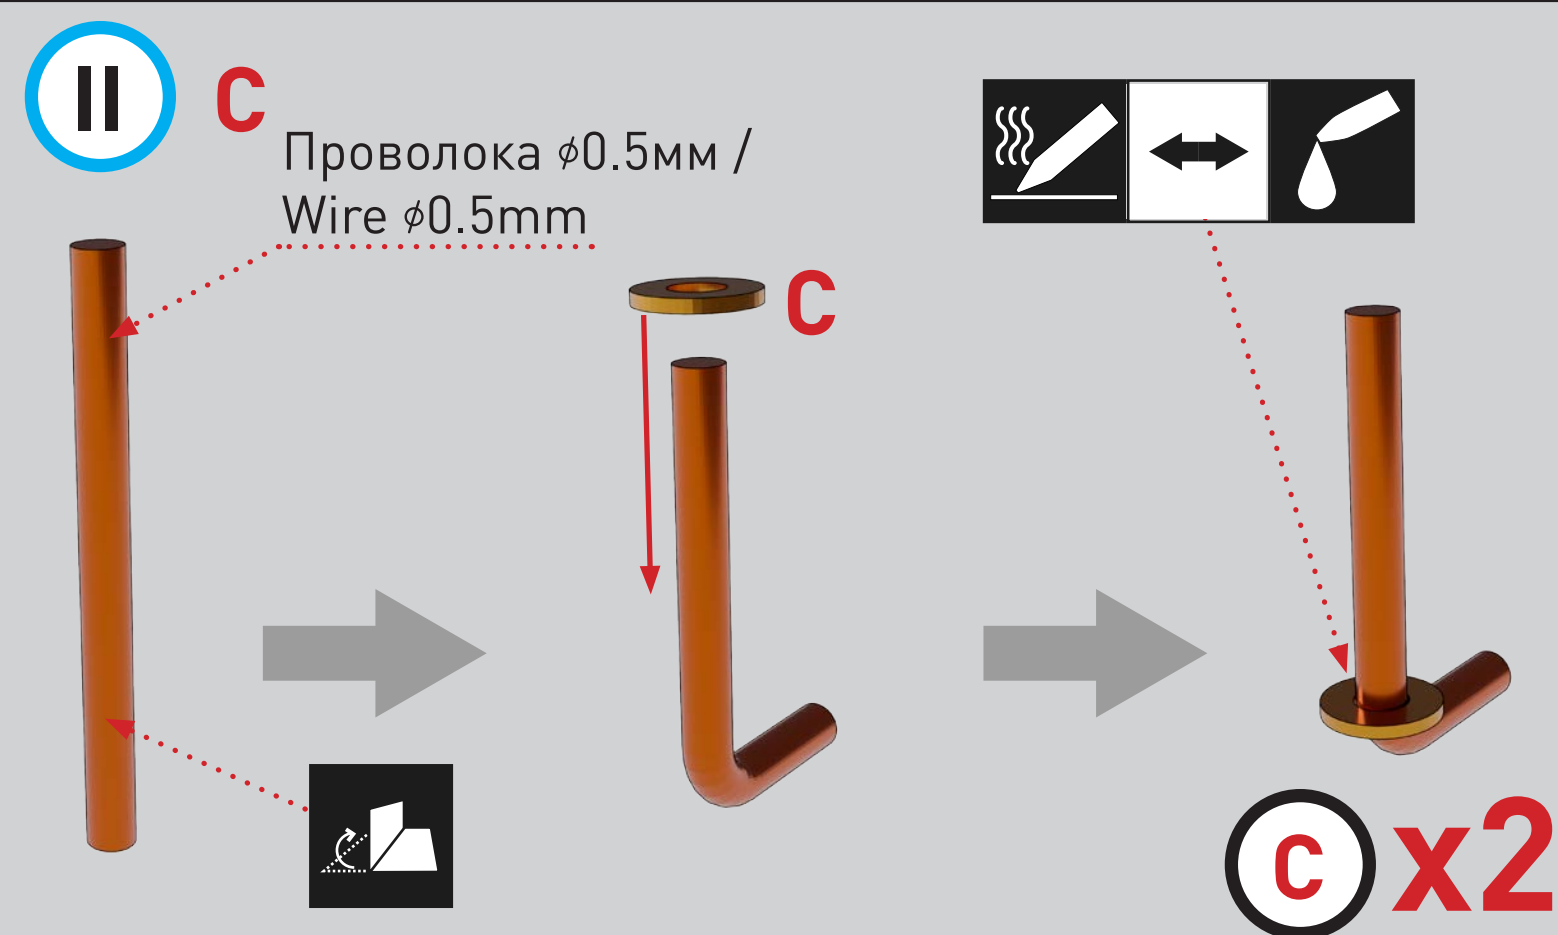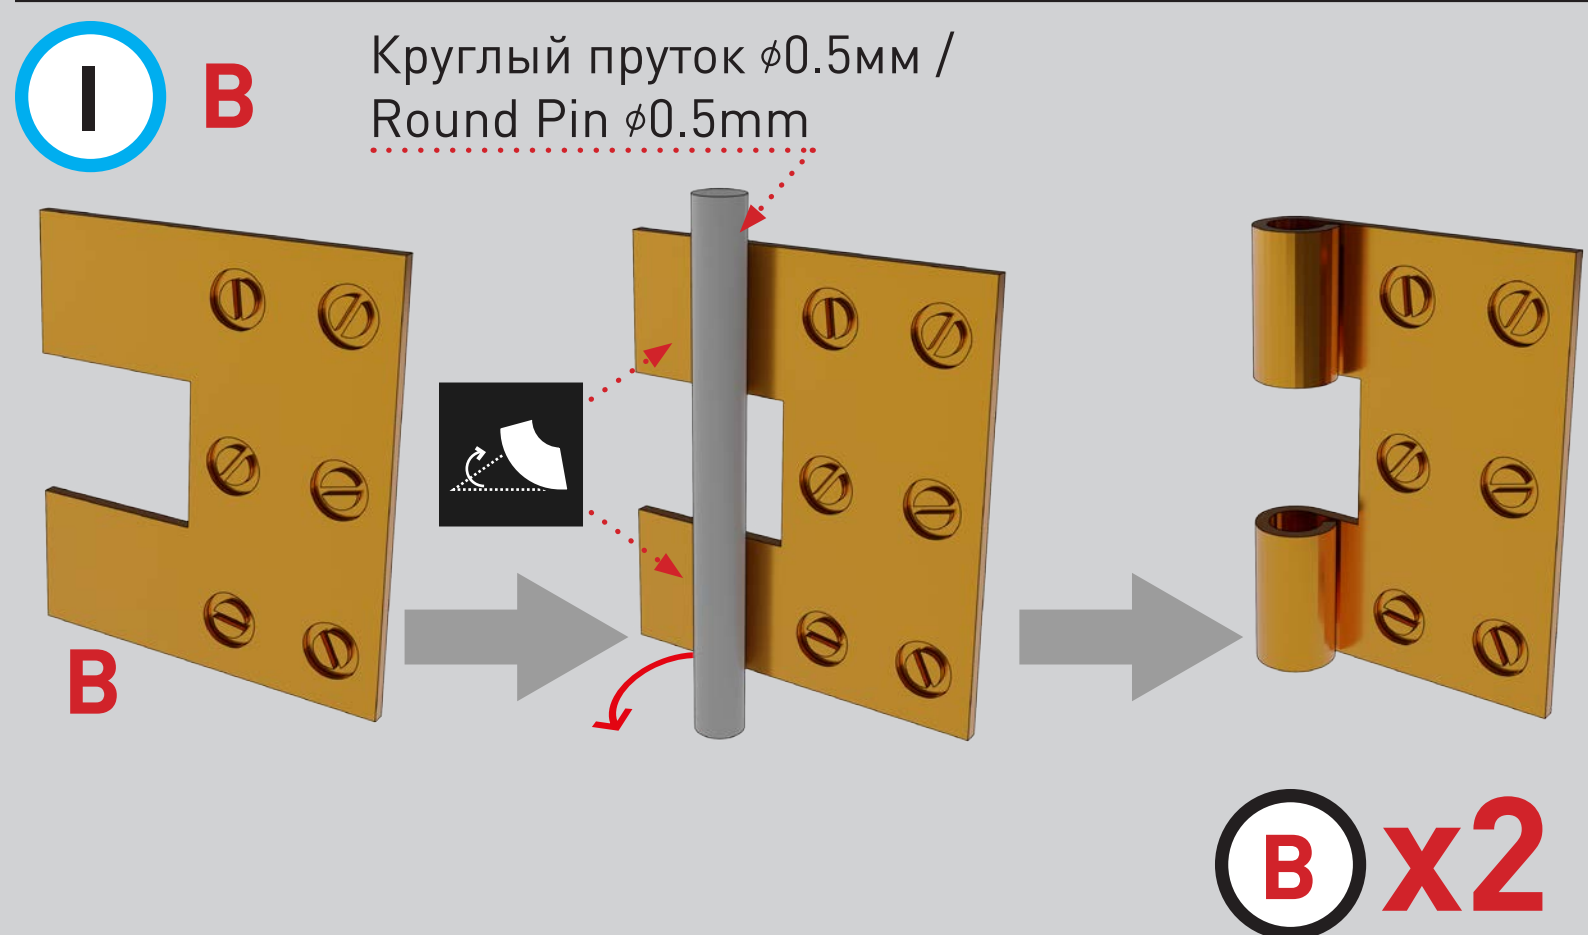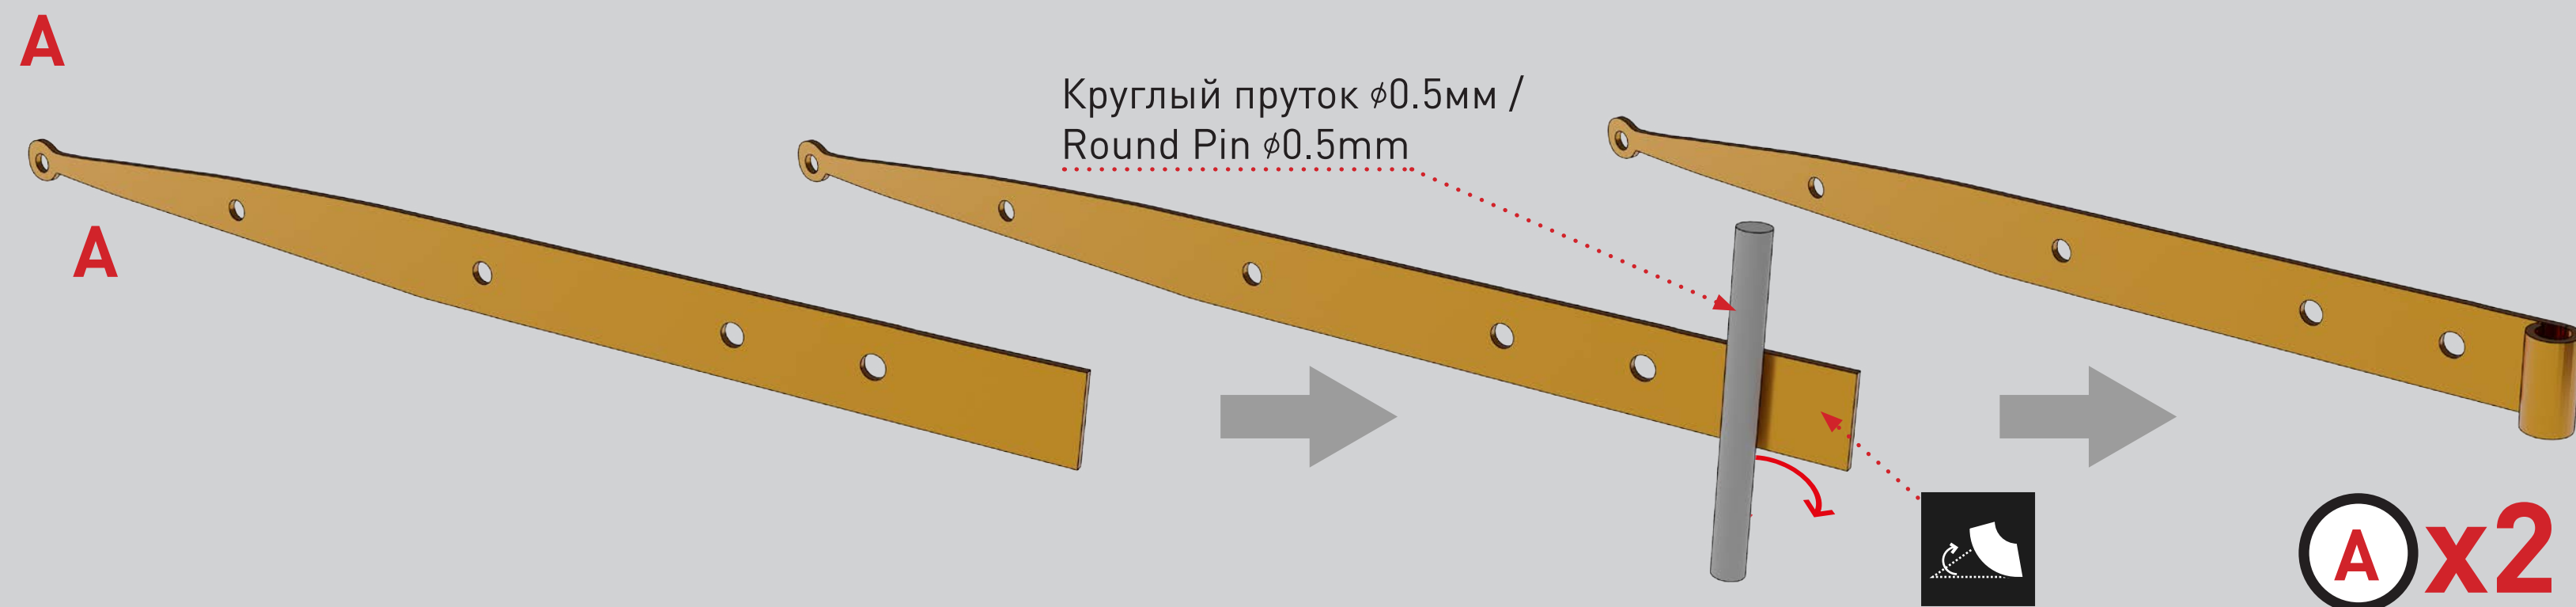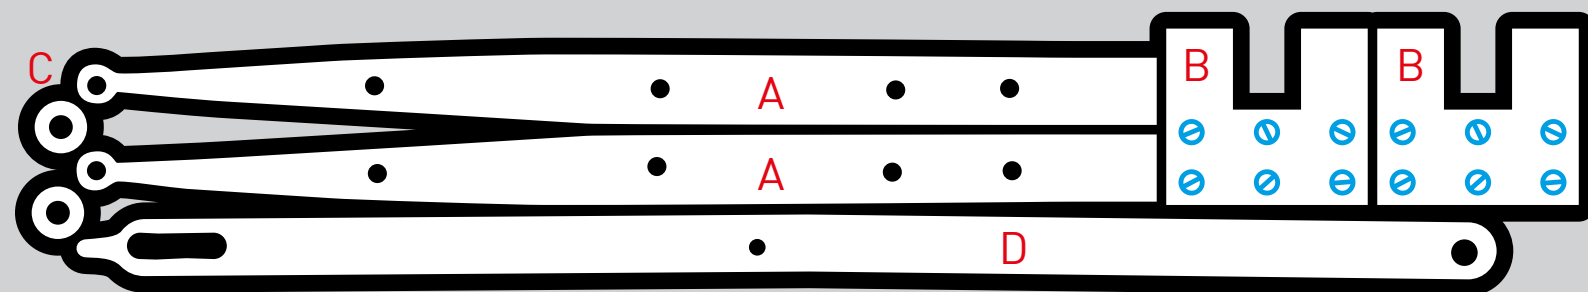


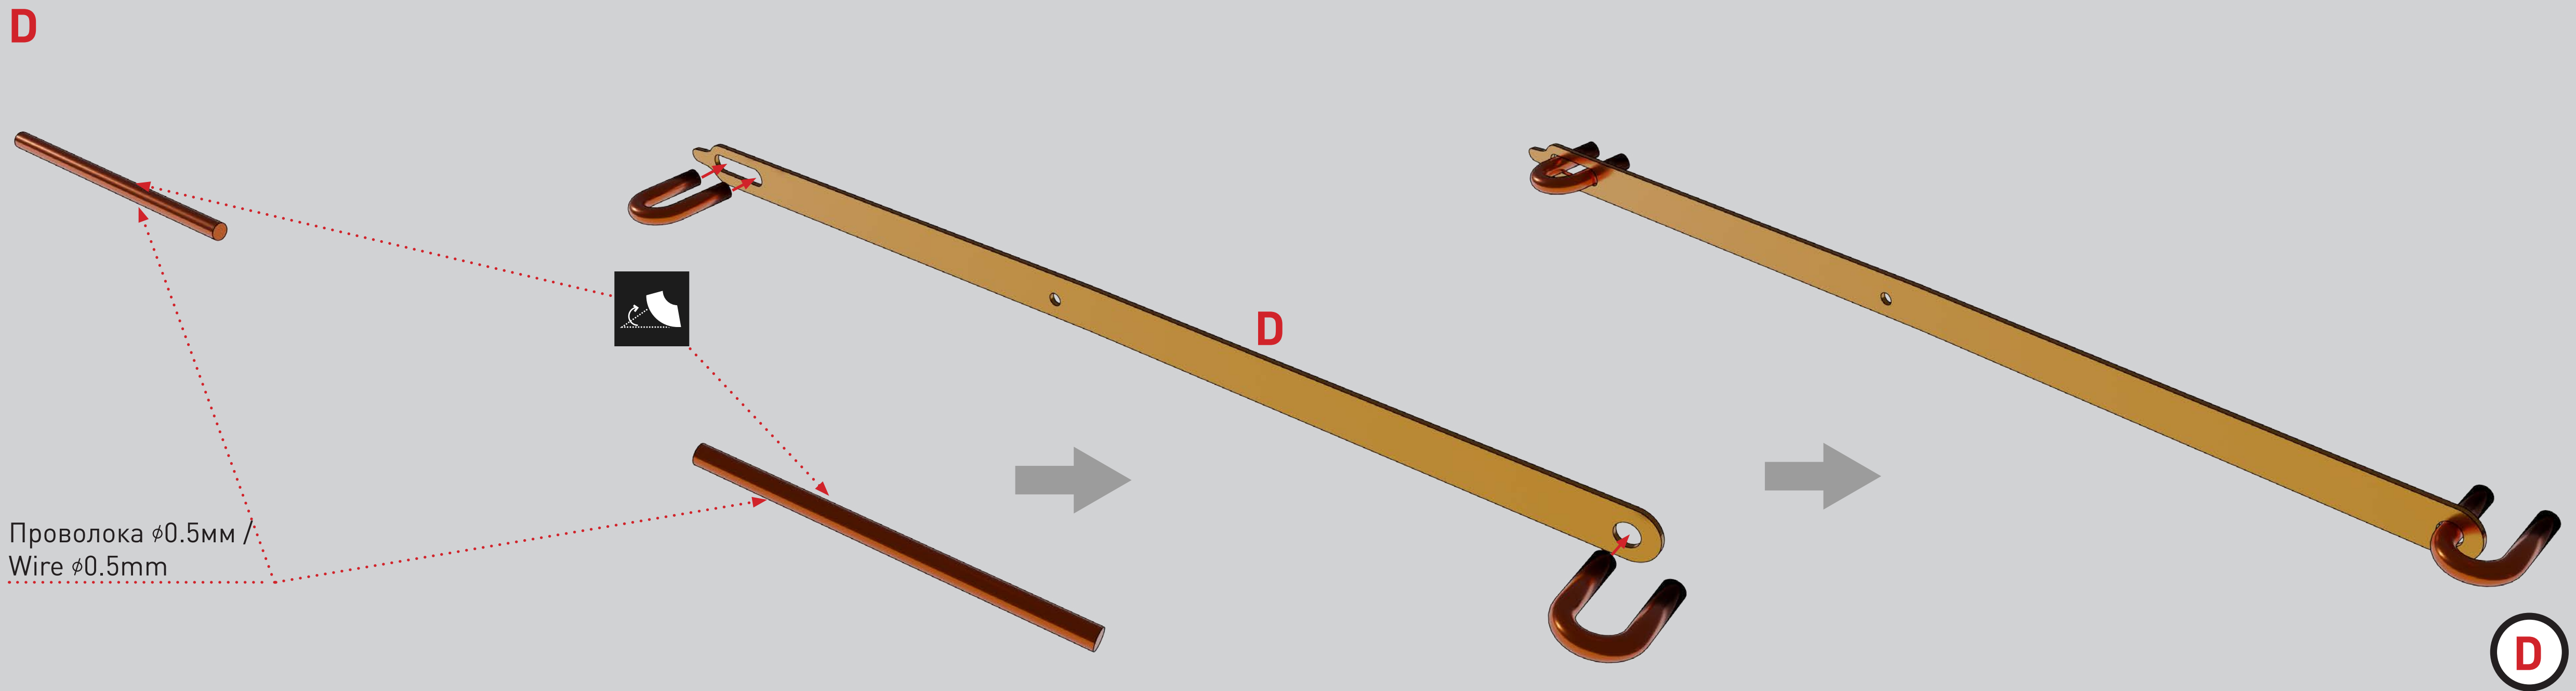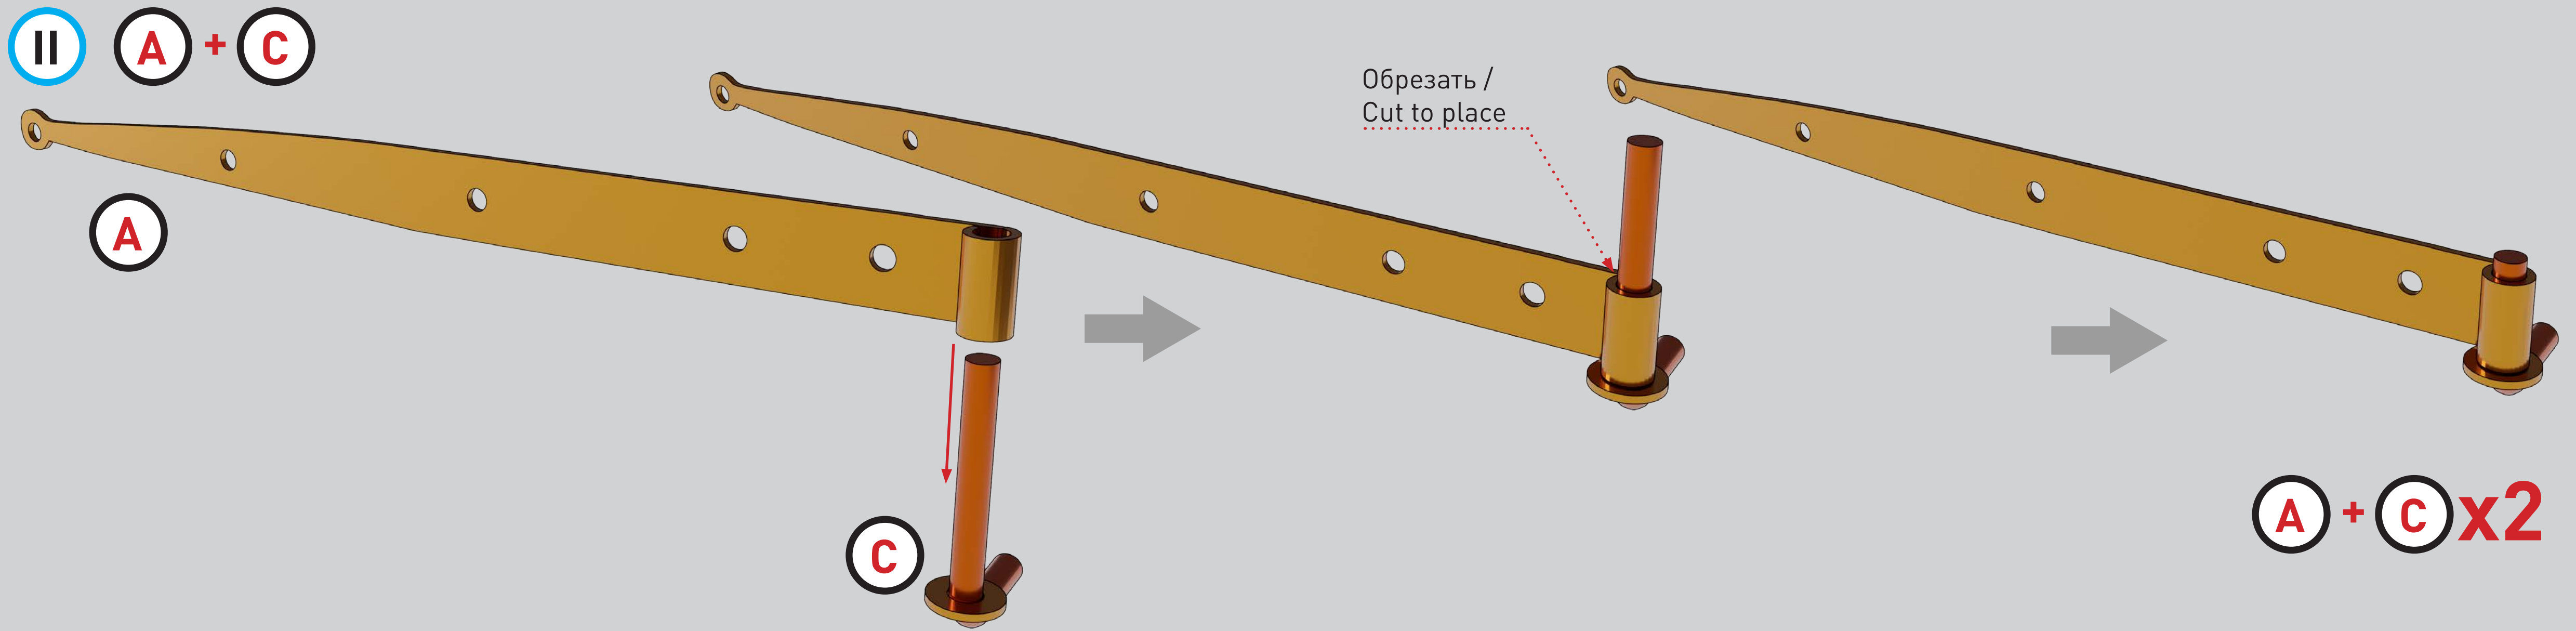

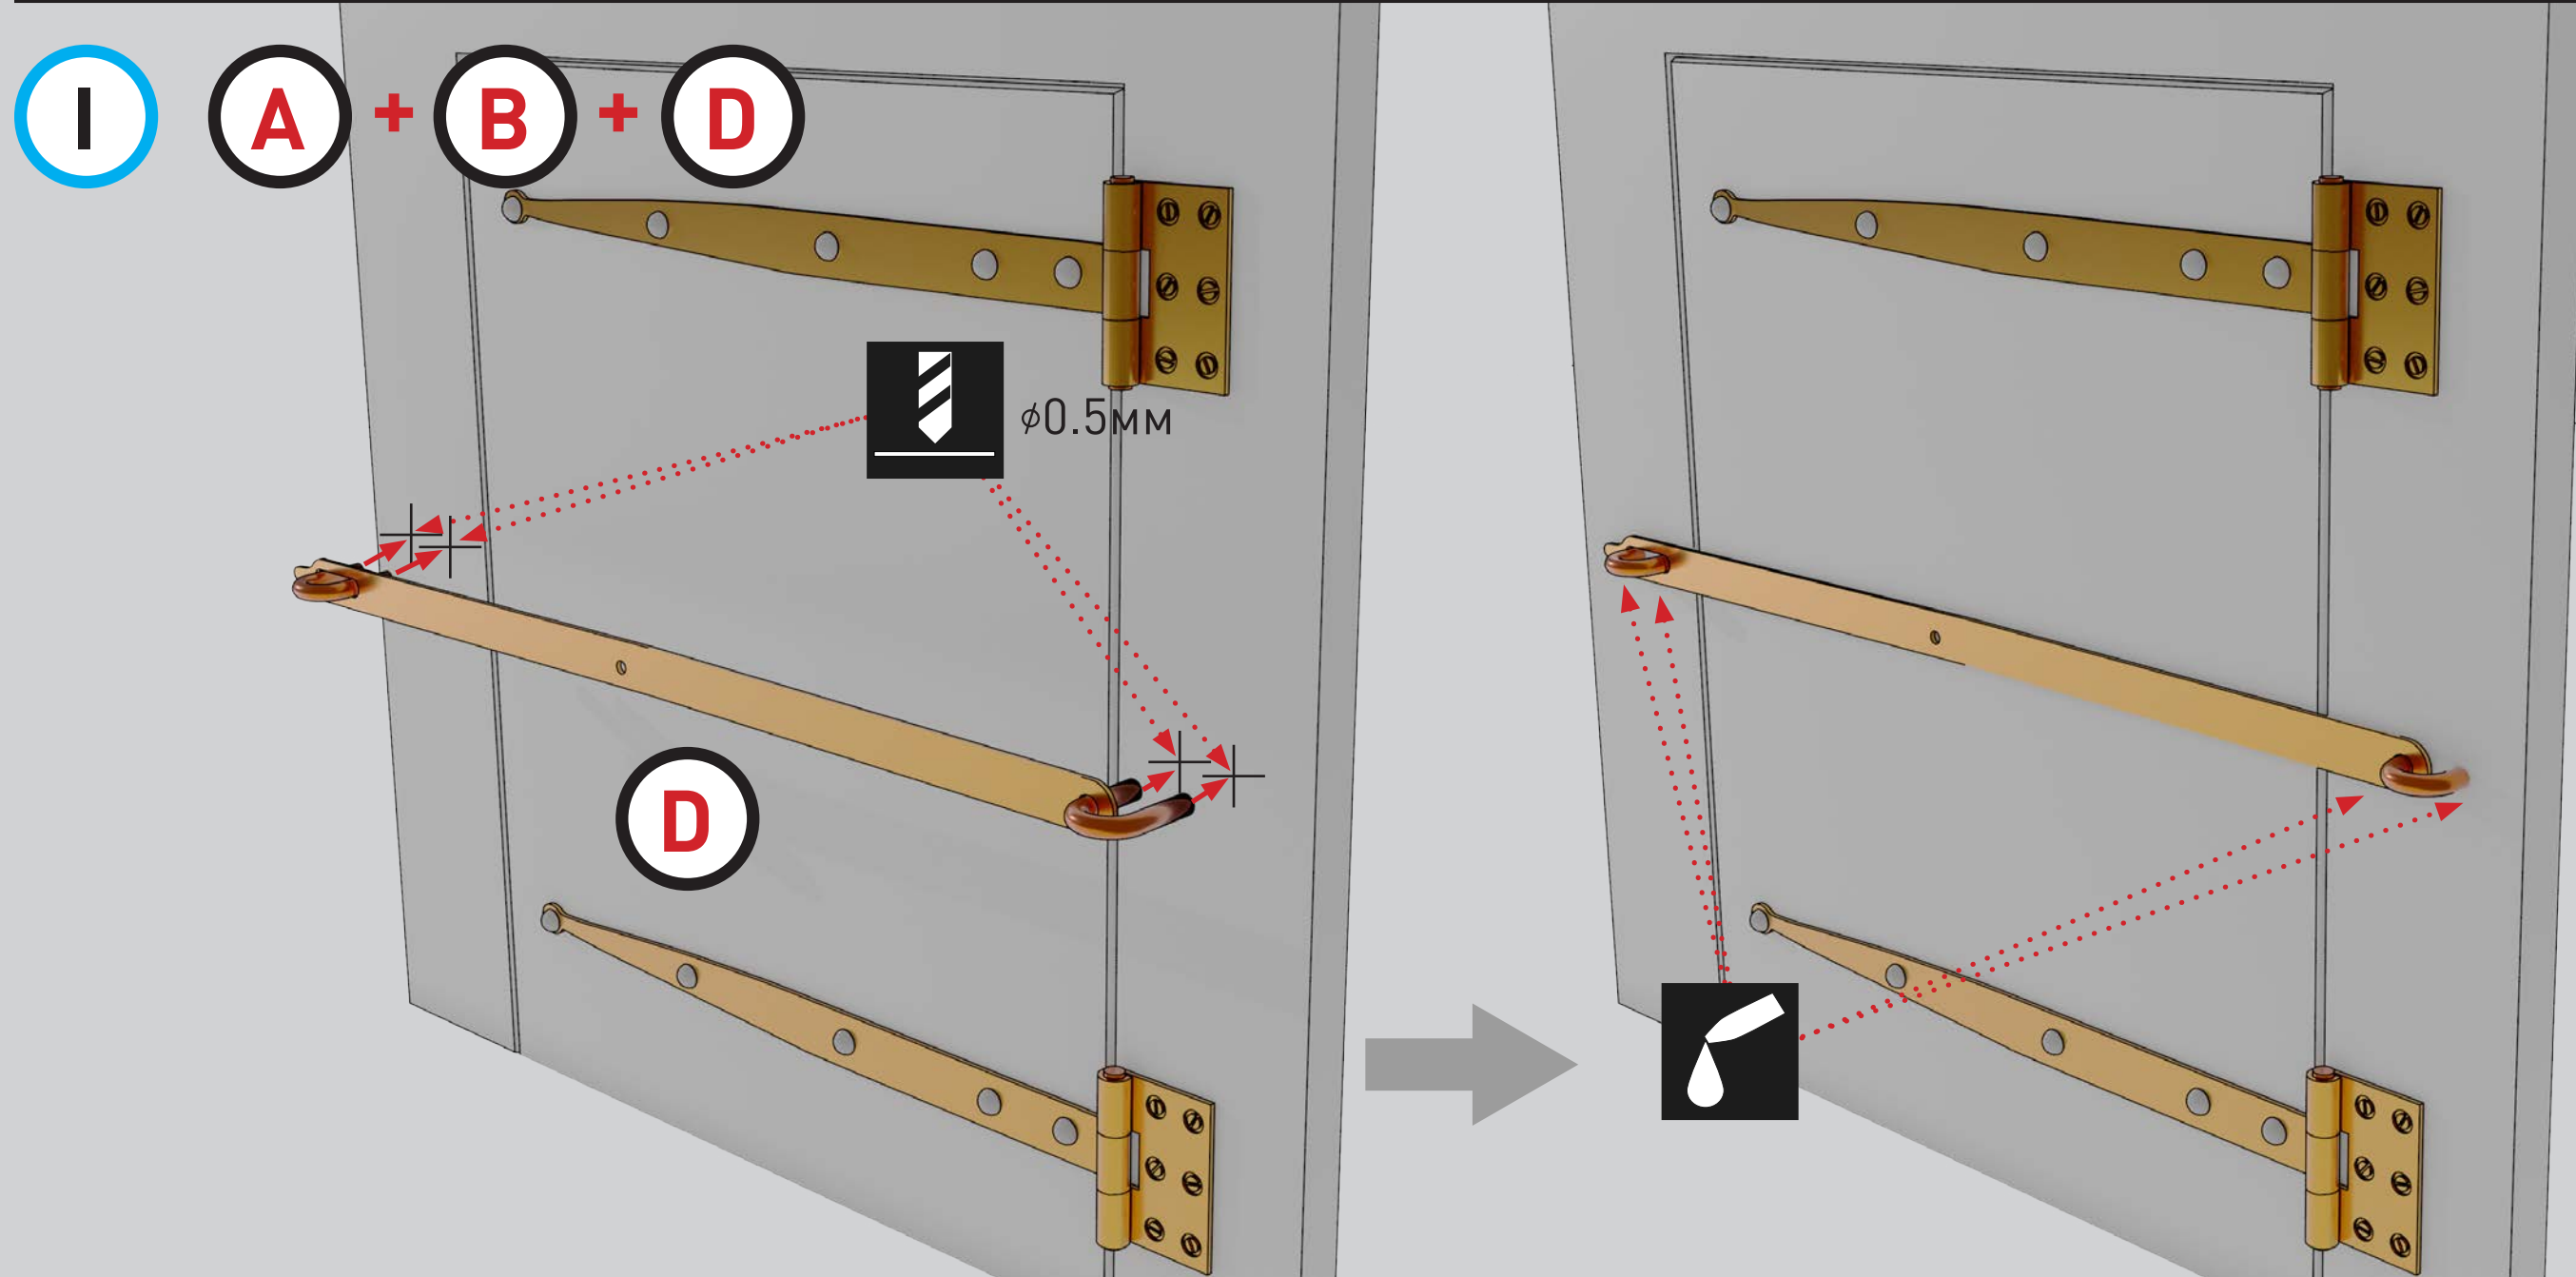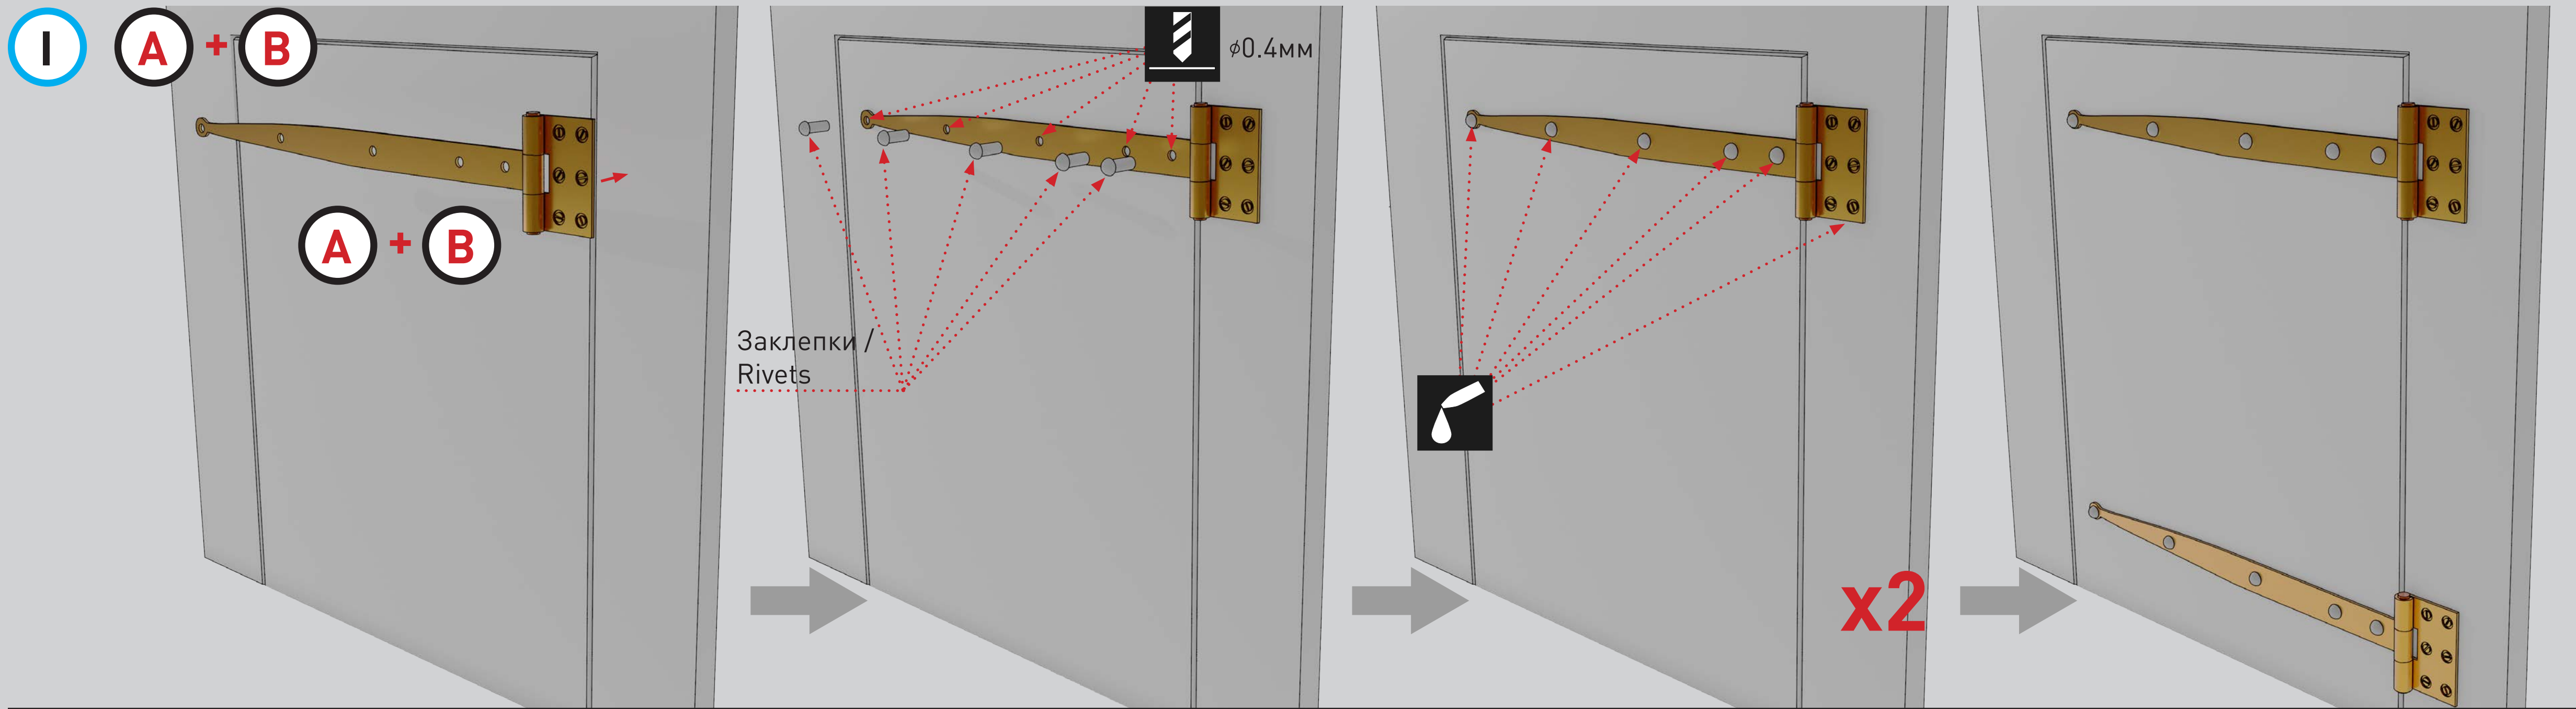

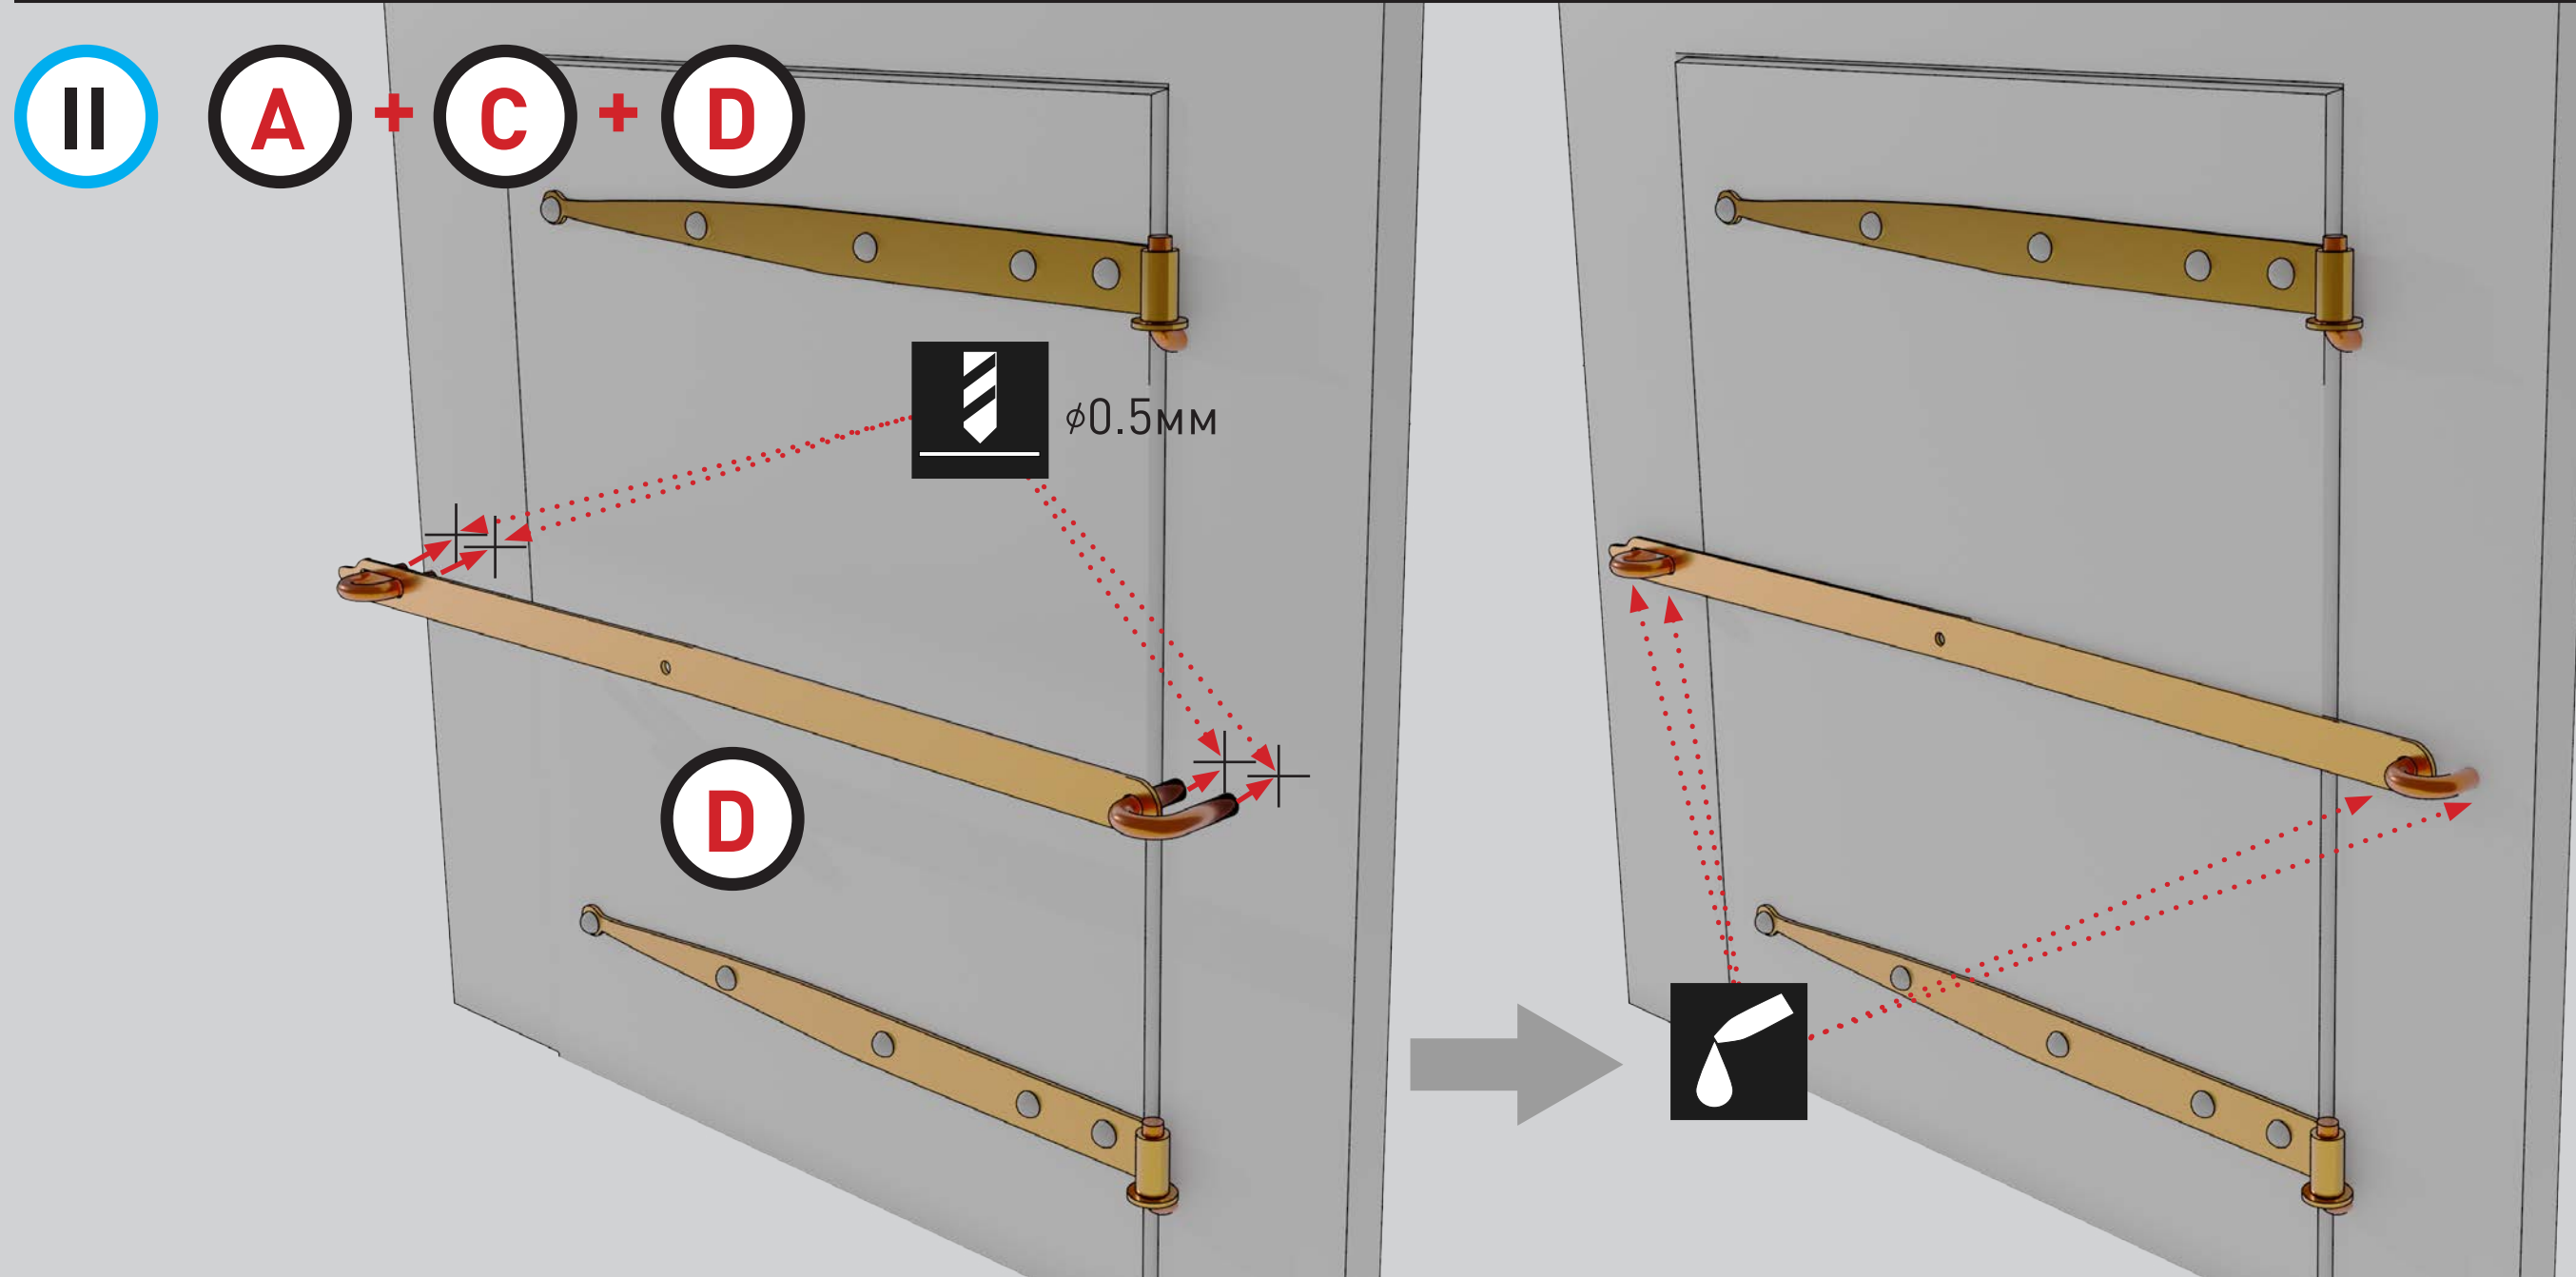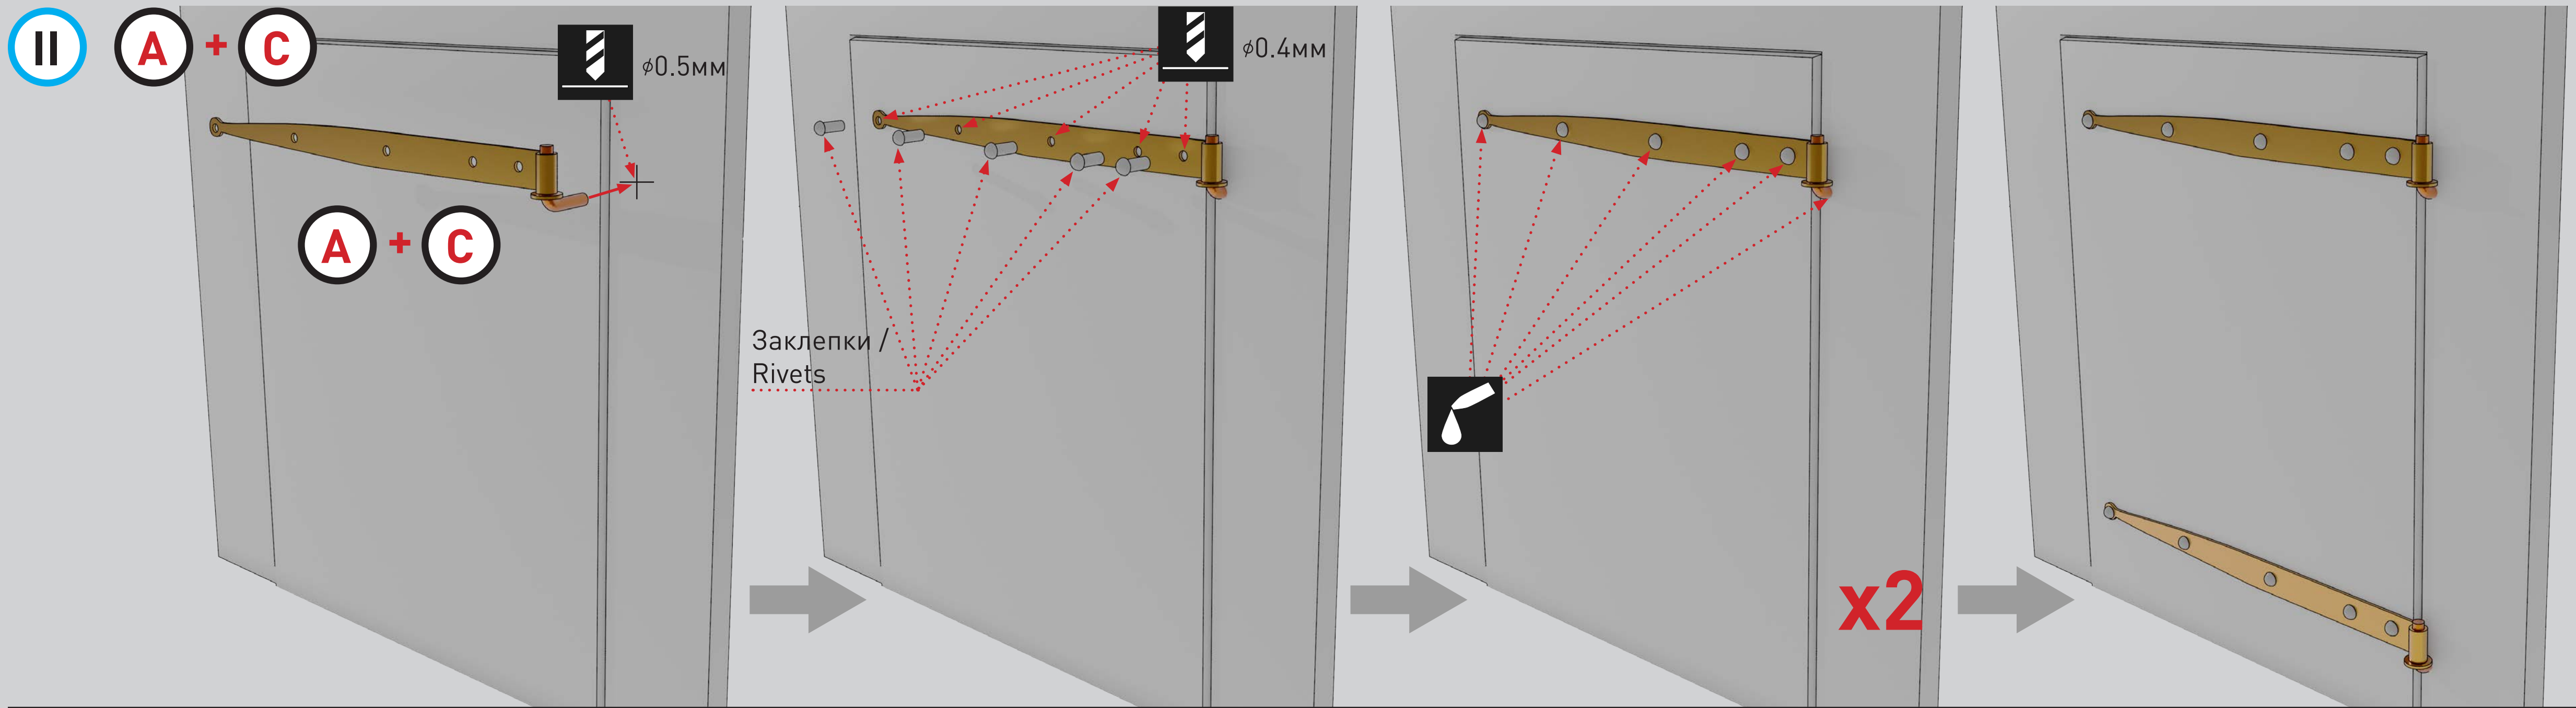


6

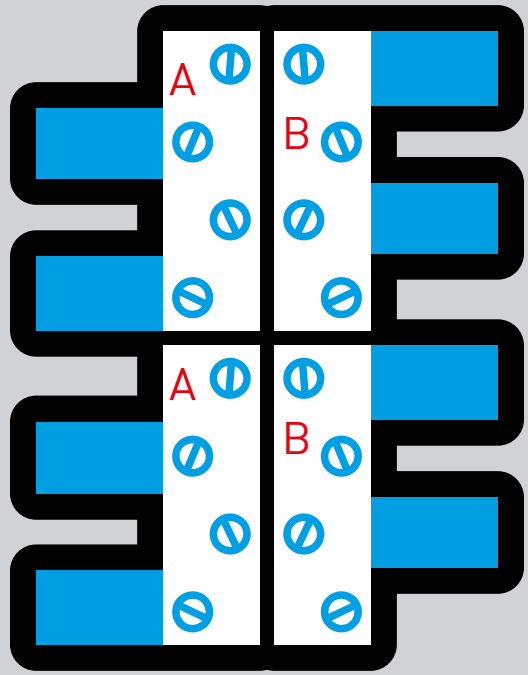


A

Круглый пруток $\phi 0.5\text{мм}$ /
Round Pin $\phi 0.5\text{мм}$

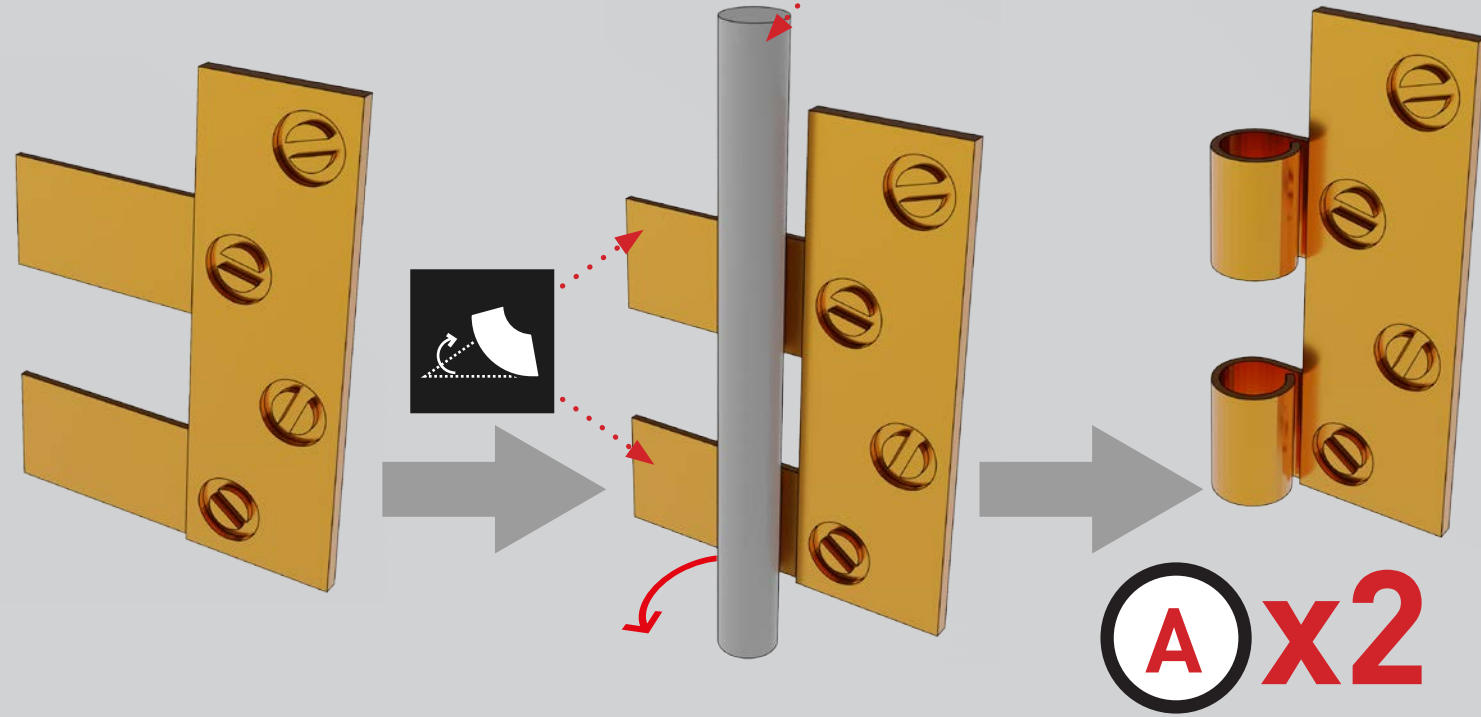


B

Круглый пруток $\phi 0.5\text{мм}$ /
Round Pin $\phi 0.5\text{мм}$


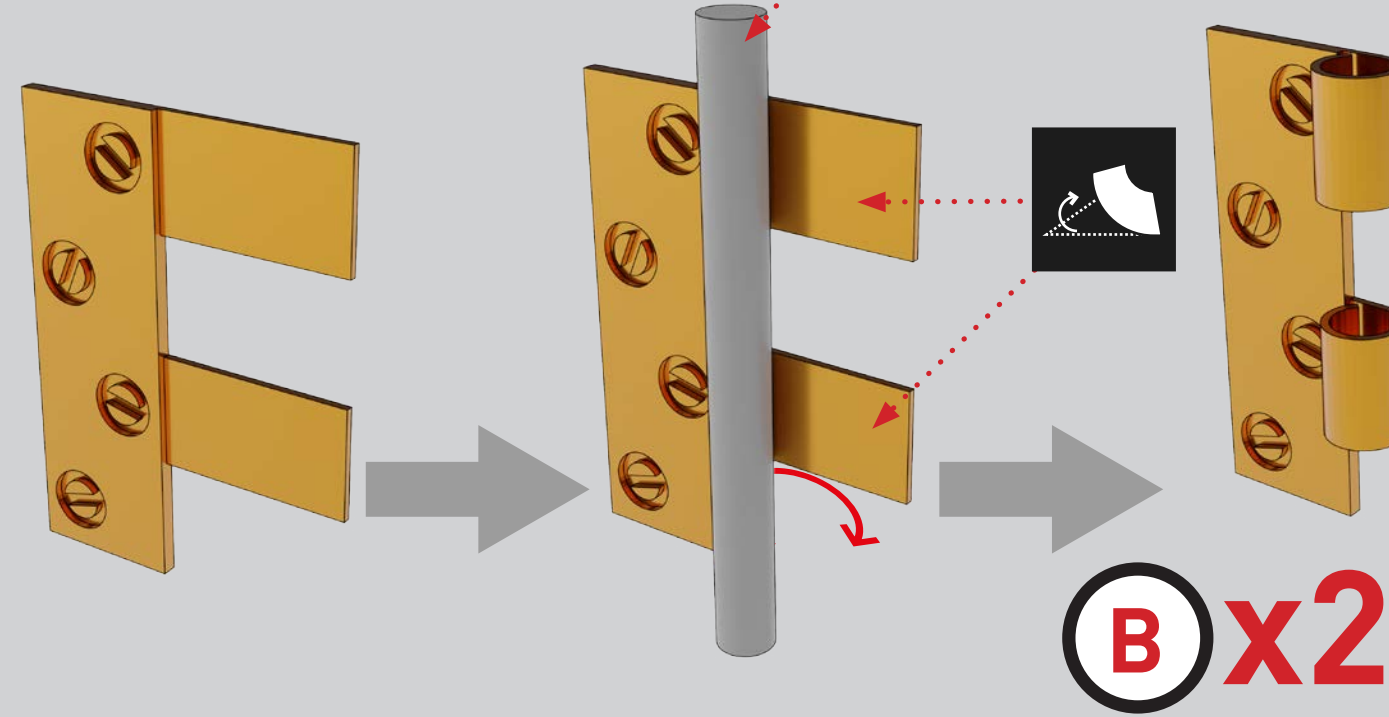


A + B

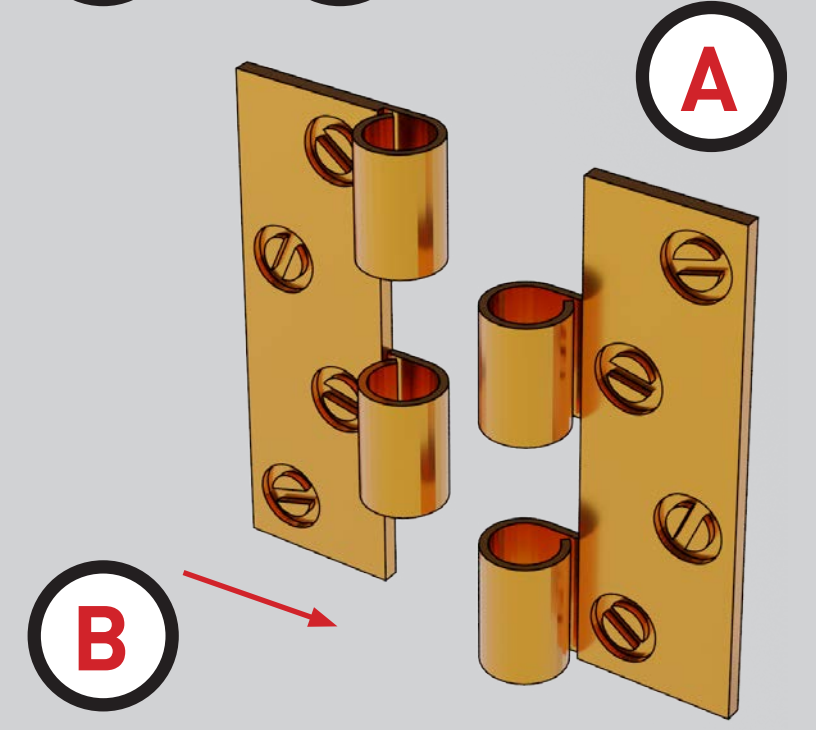


Проволока $\phi 0.5\text{мм}$ /
Wire $\phi 0.5\text{мм}$


Обрезать /
Cut to place

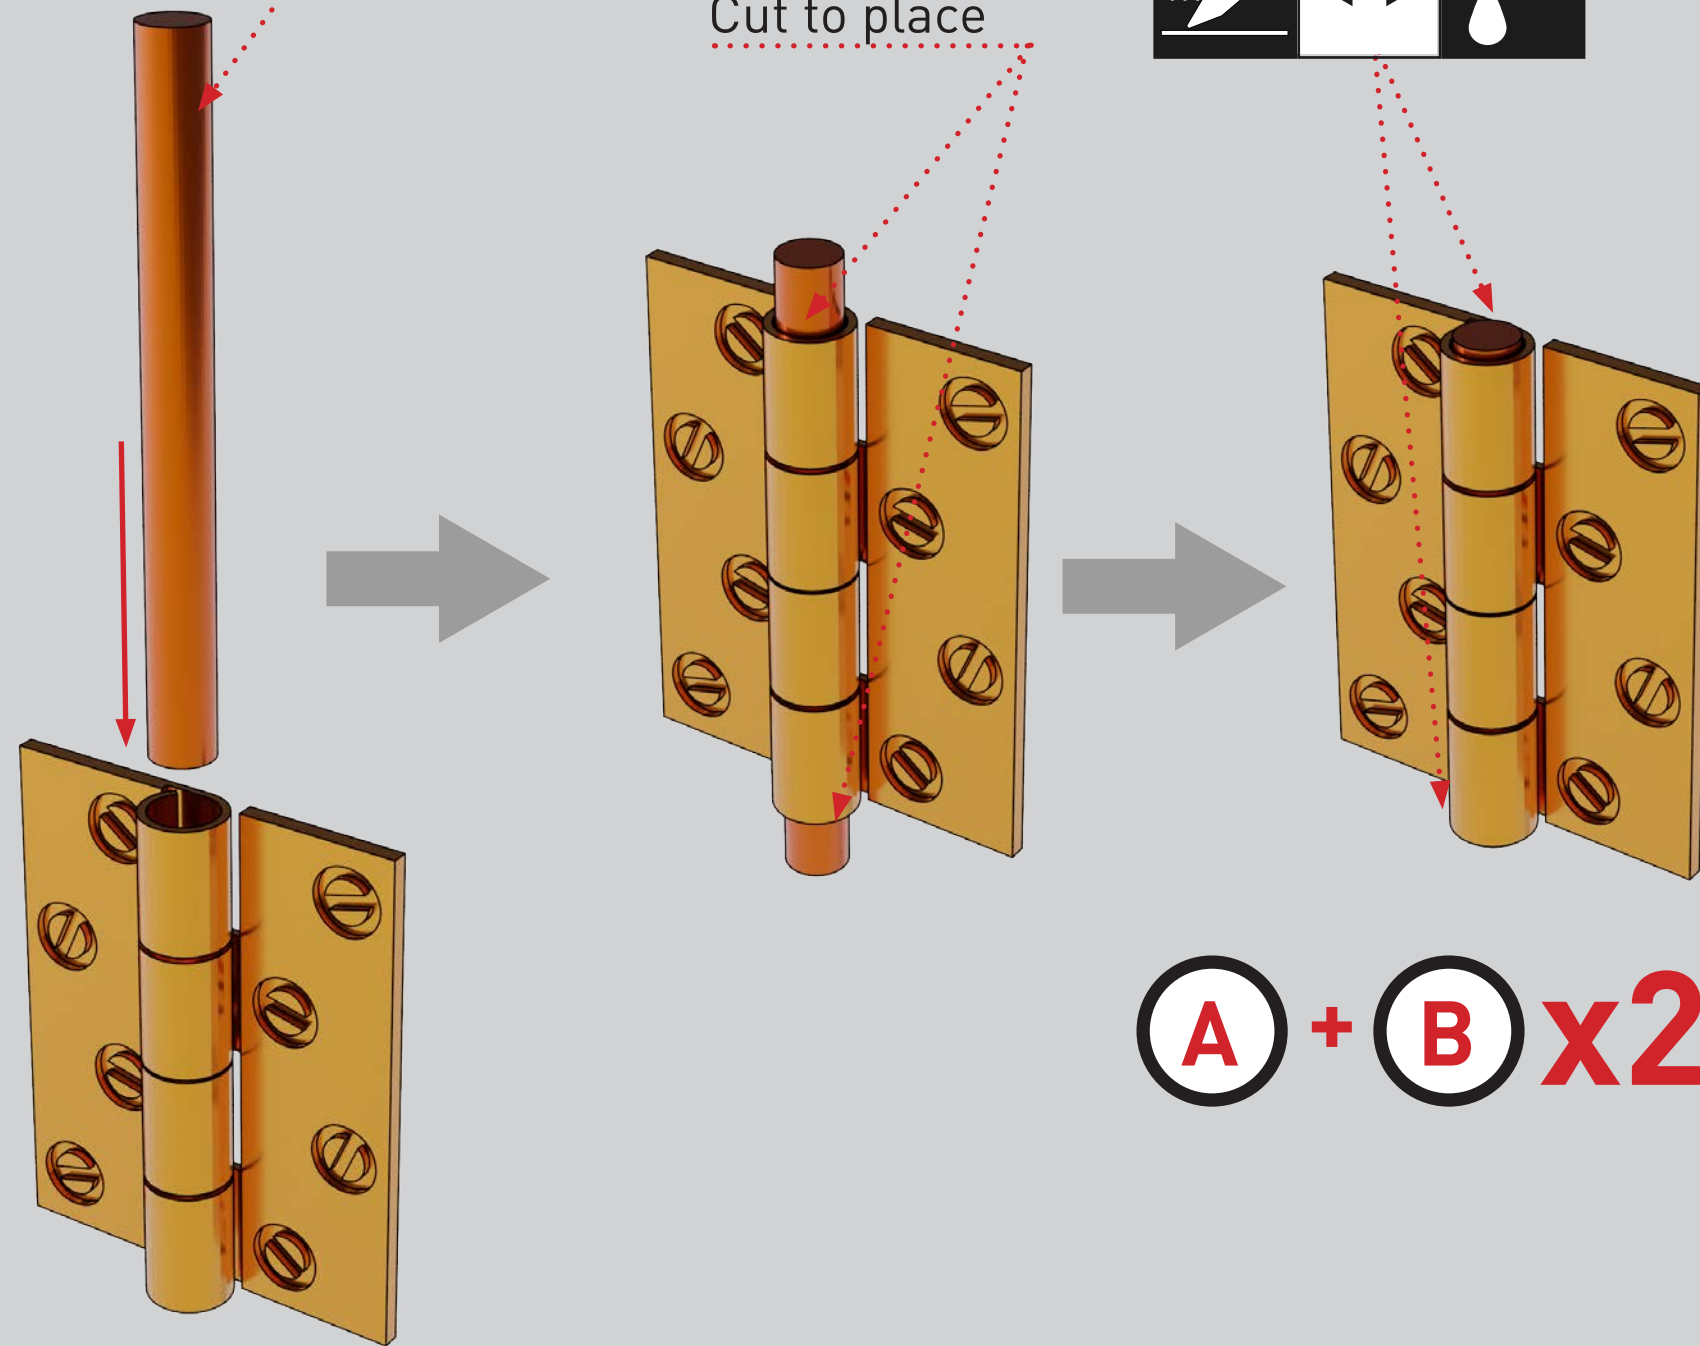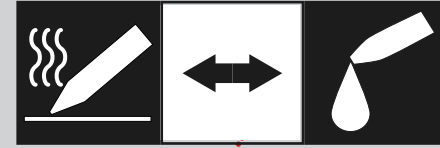

A + B

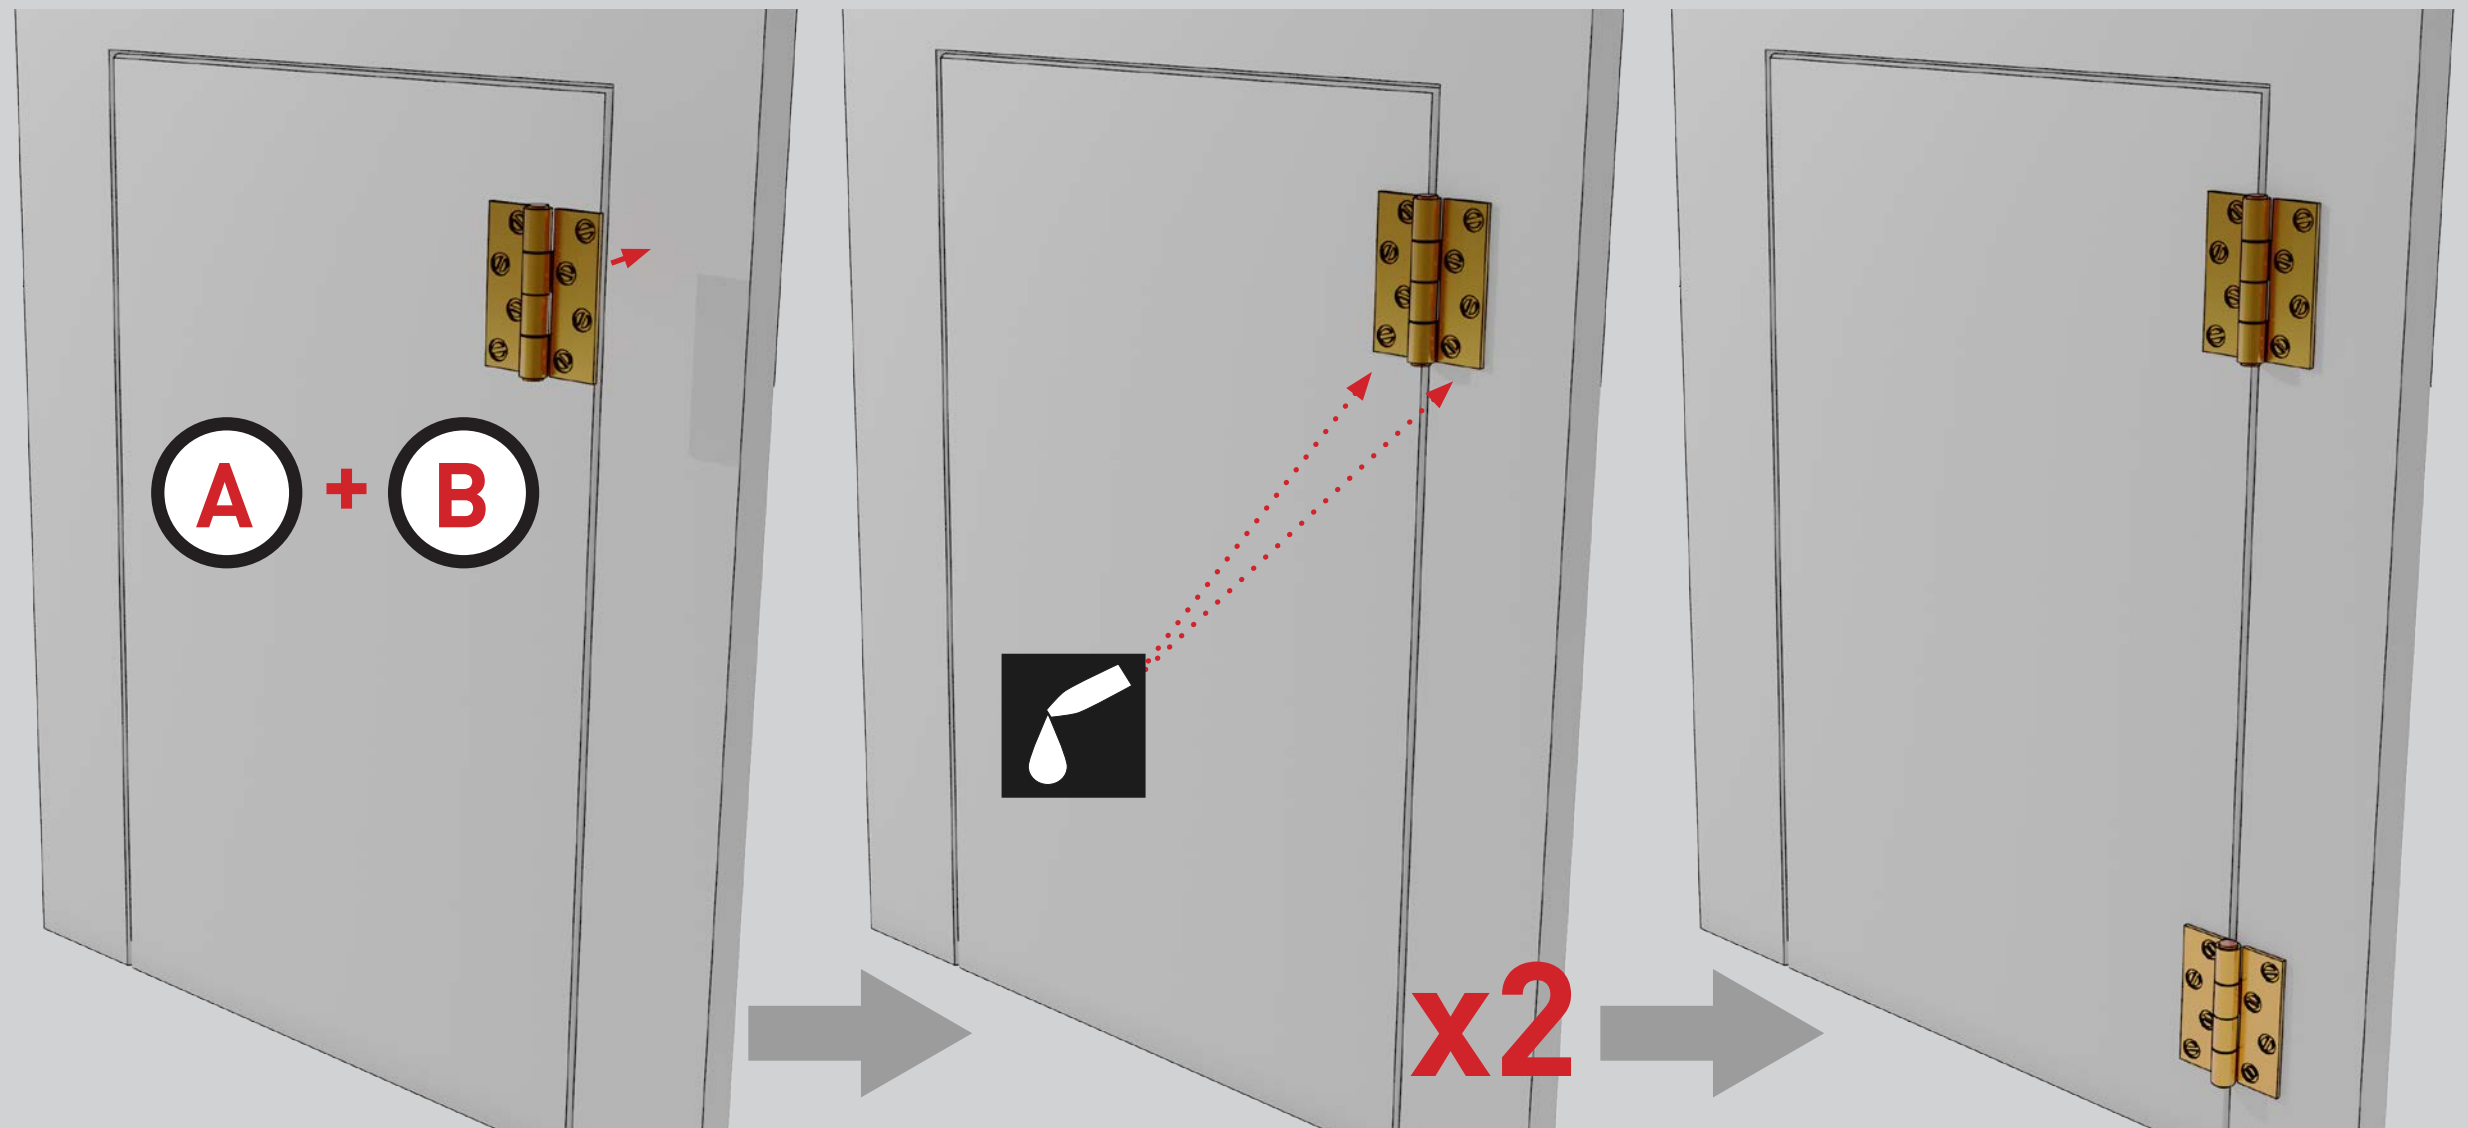


7

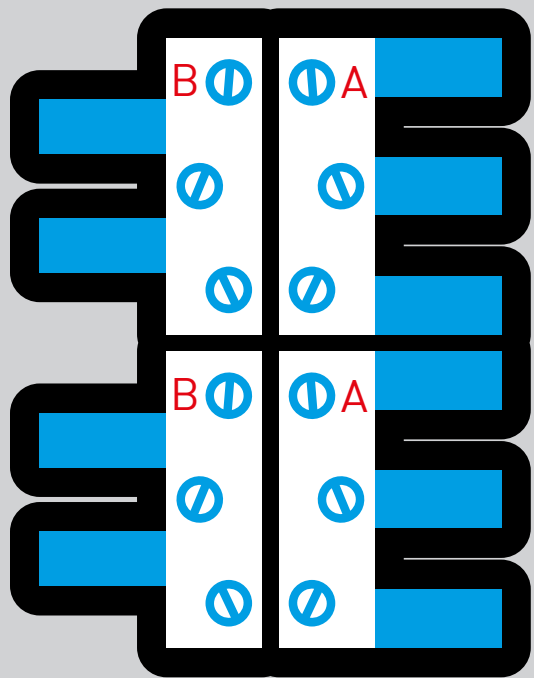


A

Круглый пруток $\phi 0.5\text{mm}$ /
Round Pin $\phi 0.5\text{mm}$

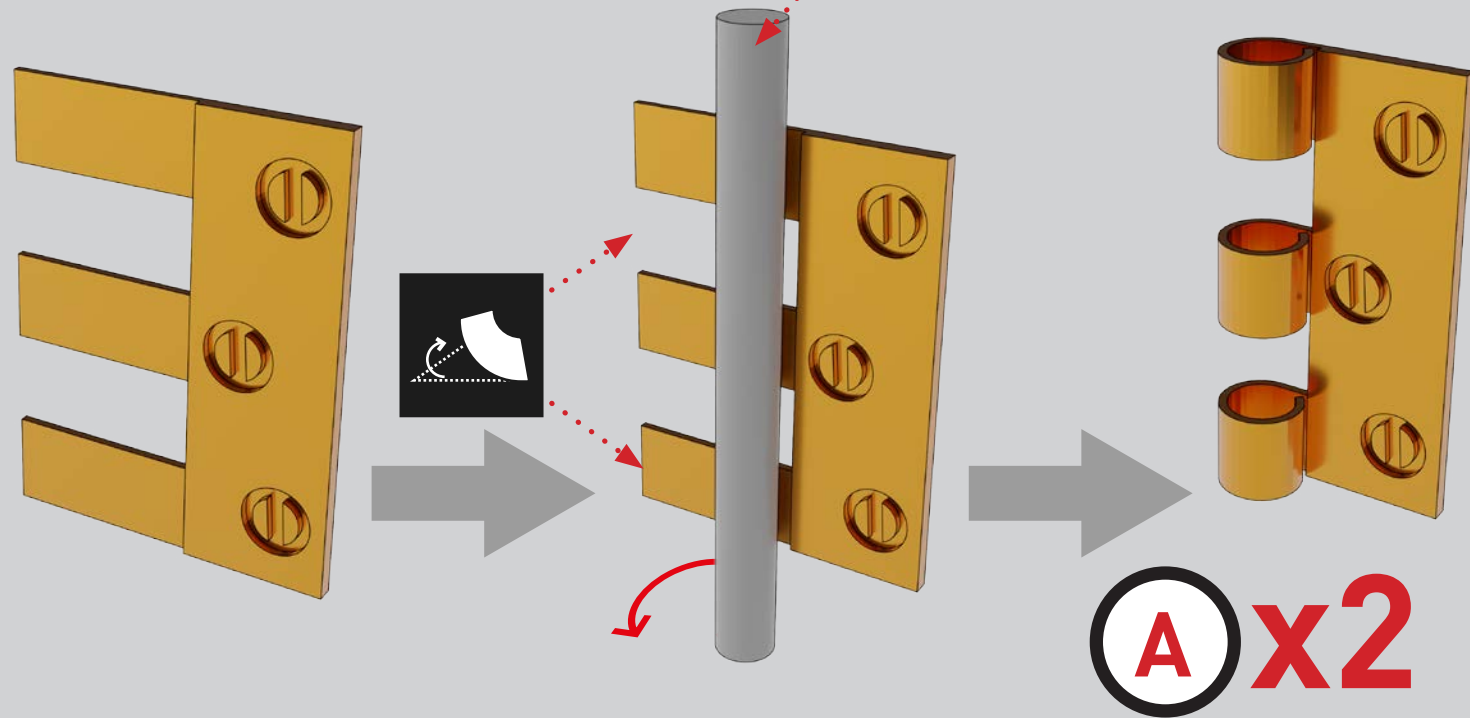


B

Круглый пруток $\phi 0.5\text{mm}$ /
Round Pin $\phi 0.5\text{mm}$


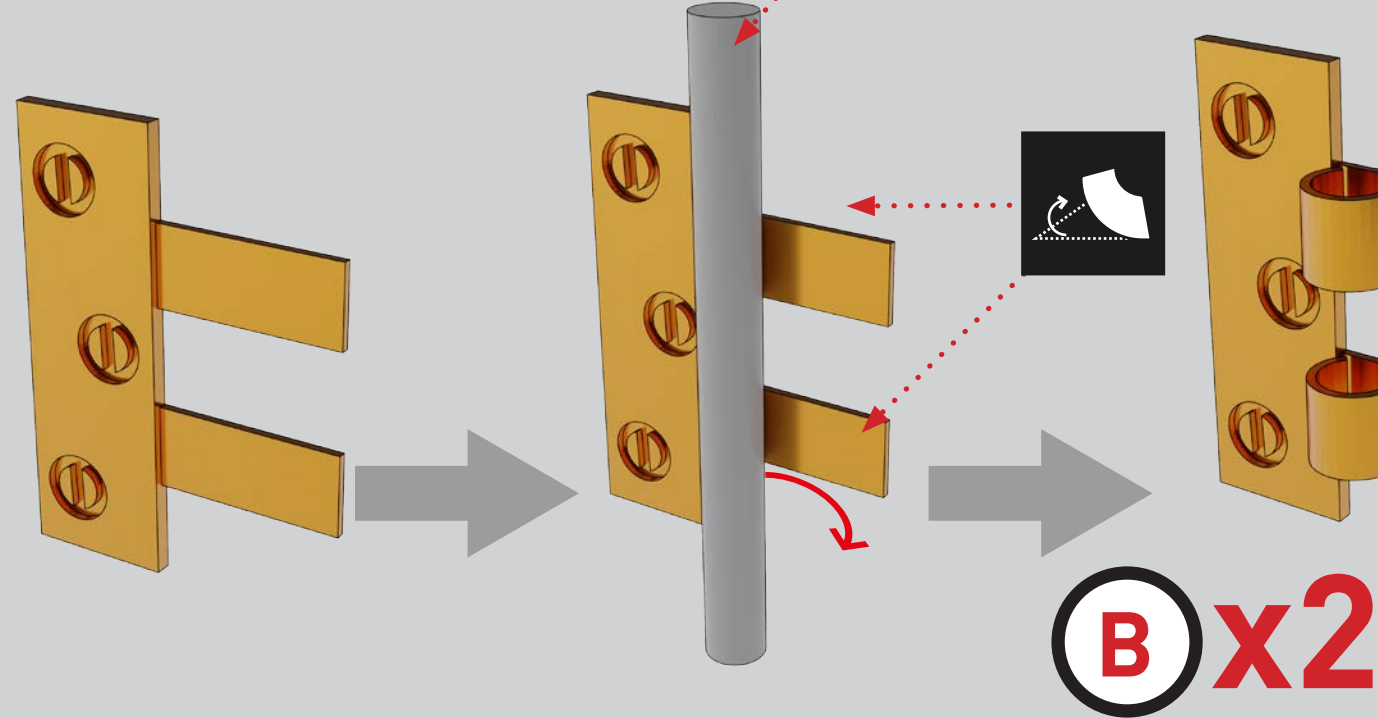


A + B

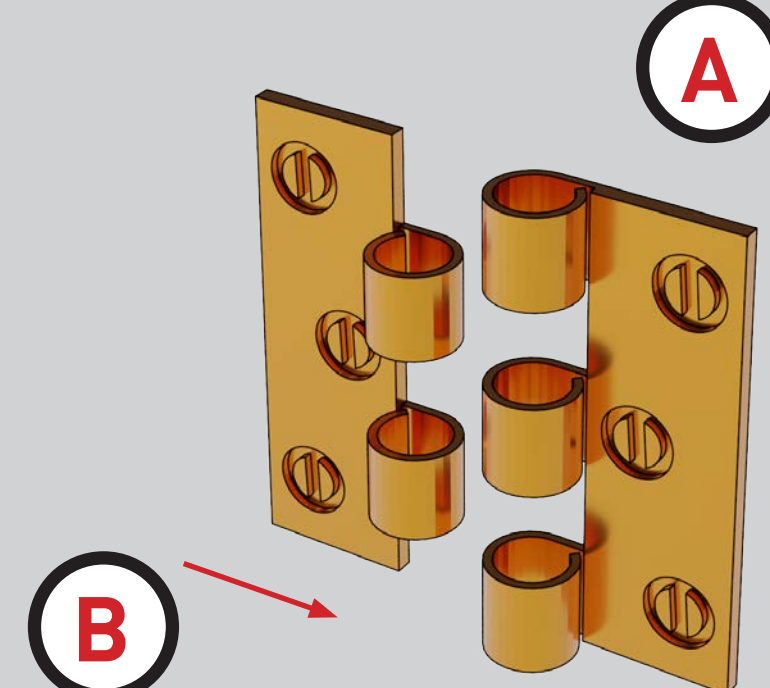


Проволока $\phi 0.5\text{mm}$ /
Wire $\phi 0.5\text{mm}$


Обрезать /
Cut to place

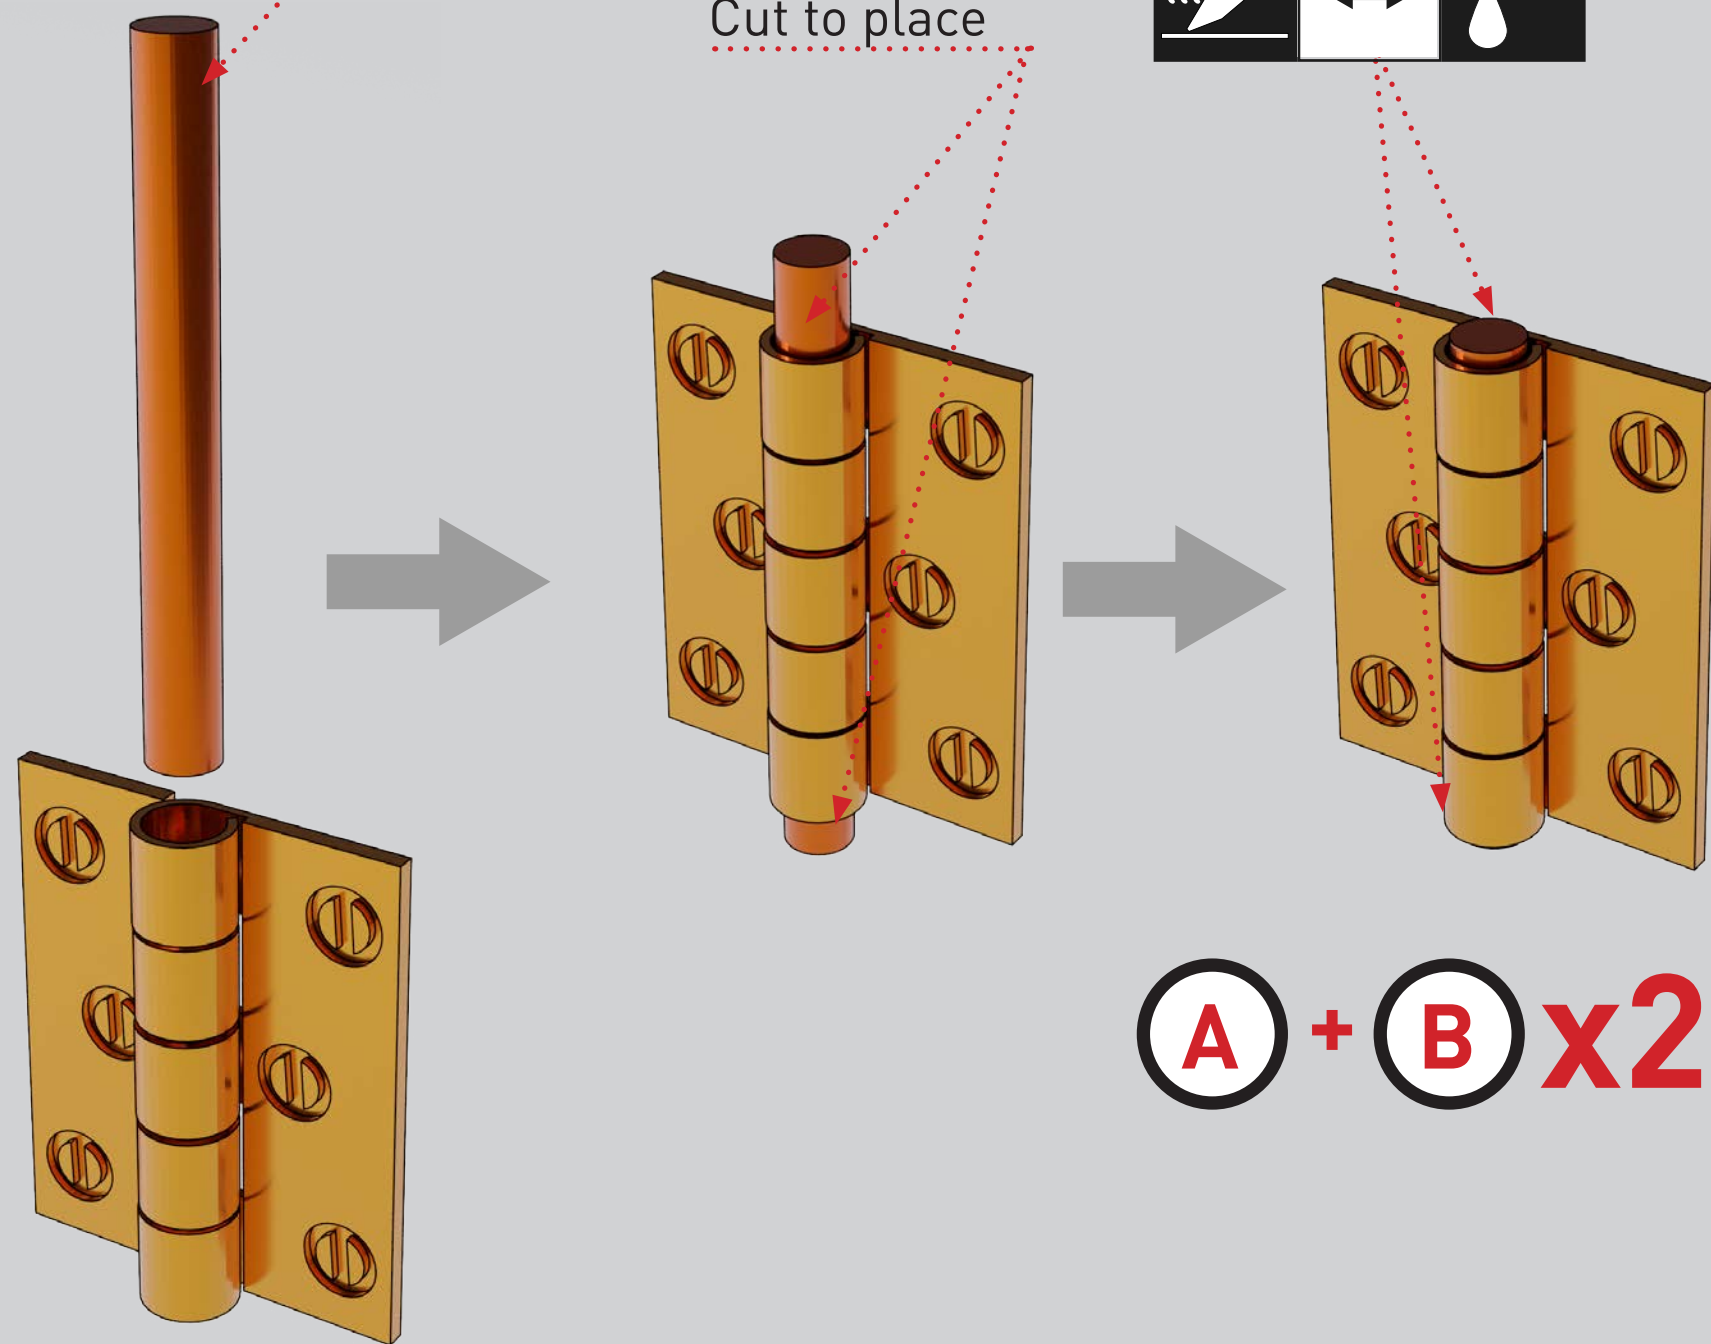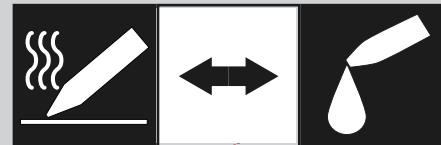


A + B

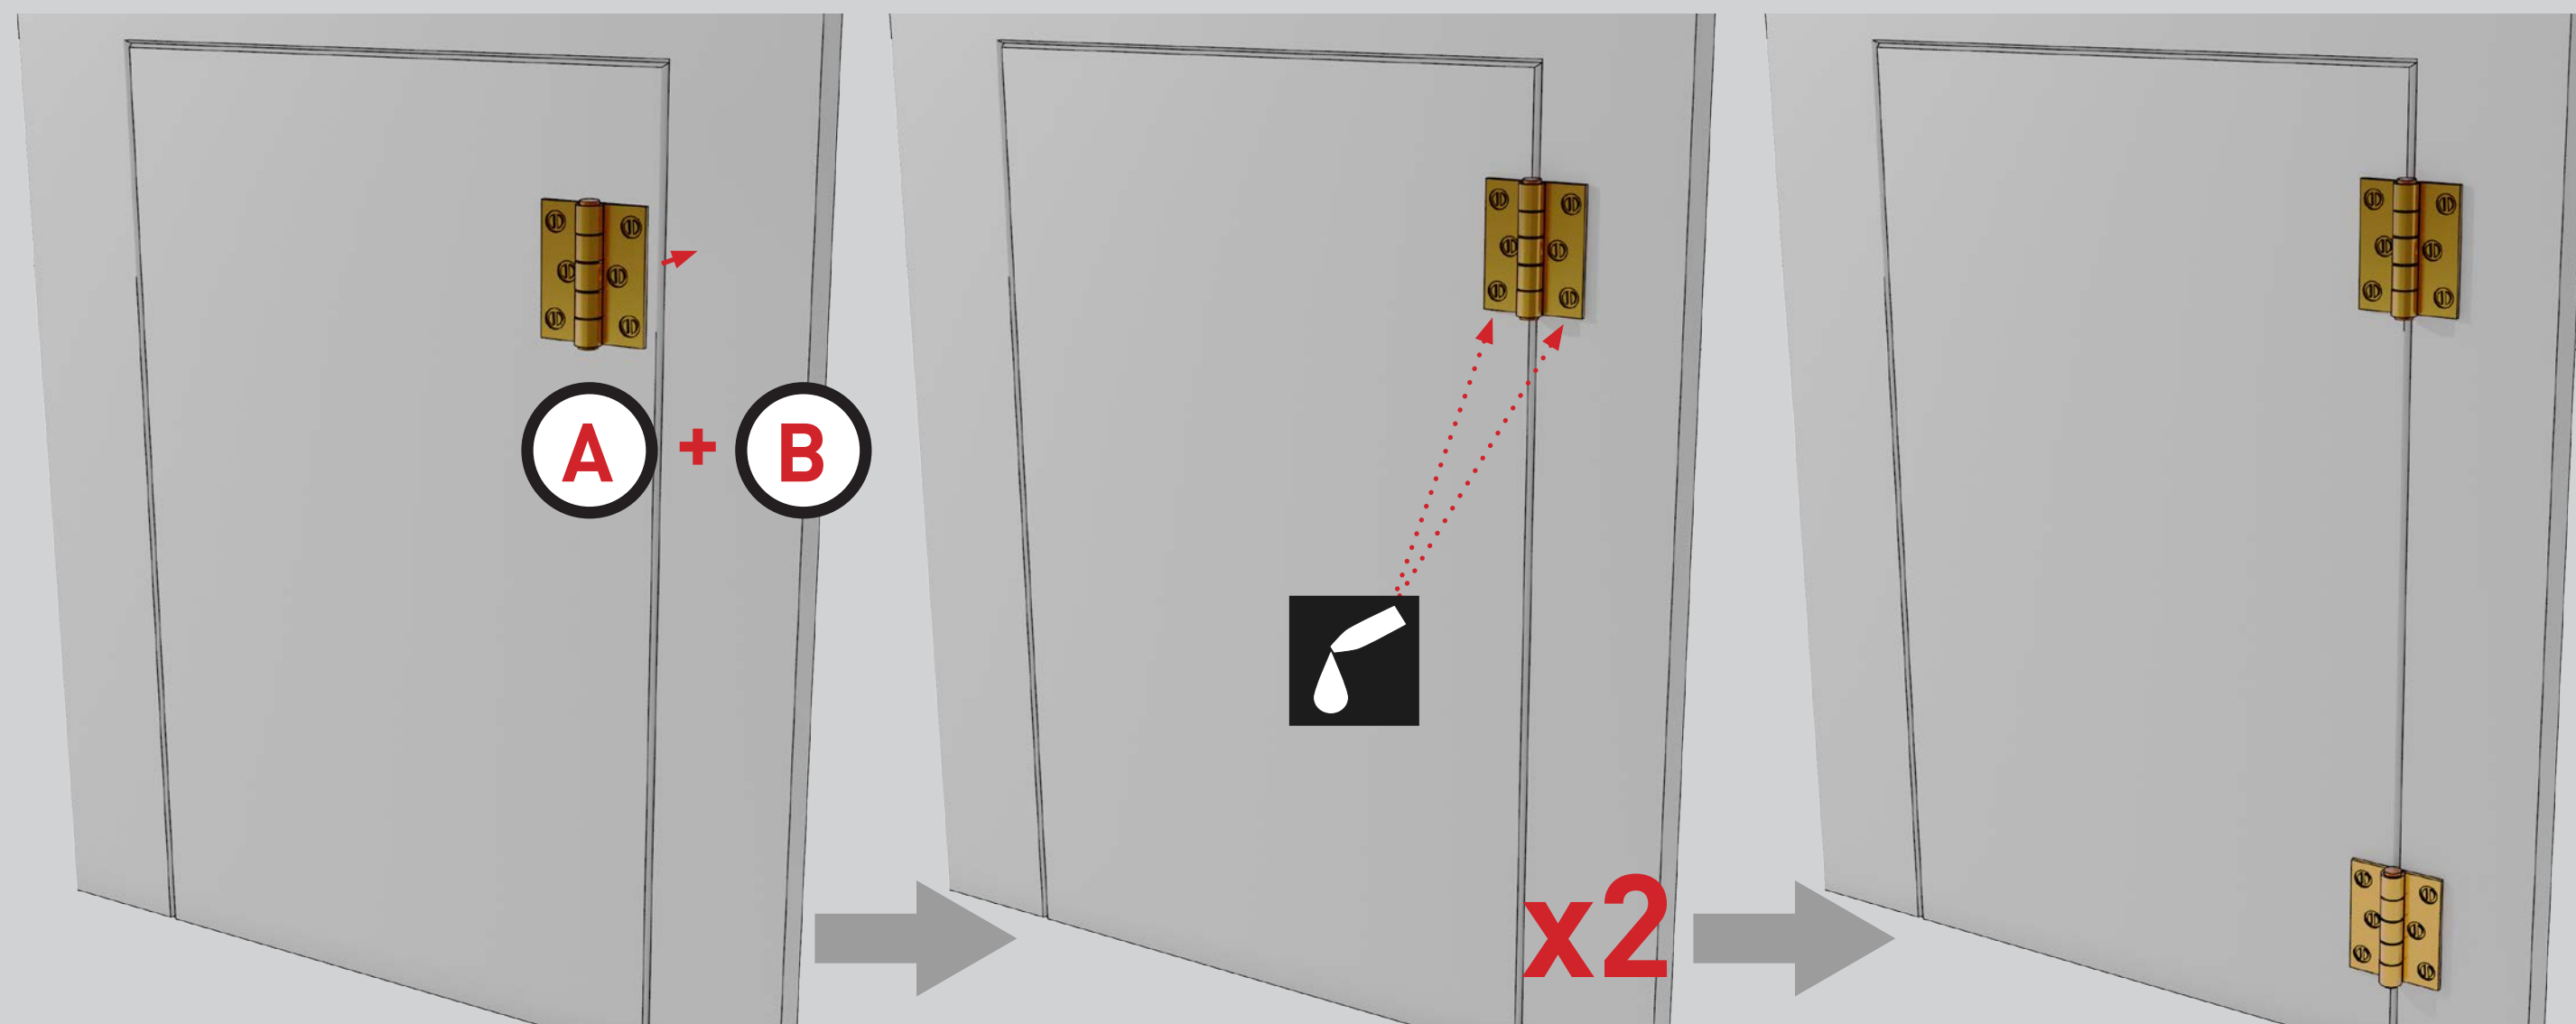


8

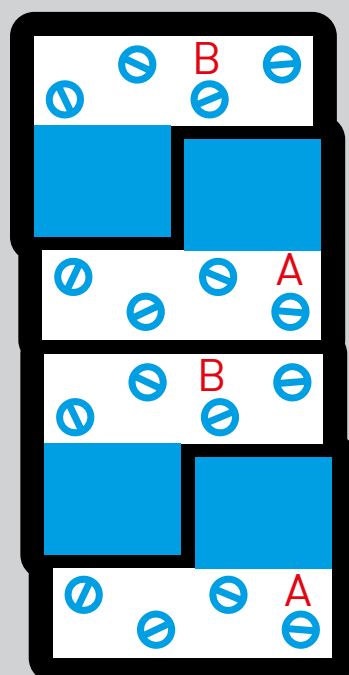




A

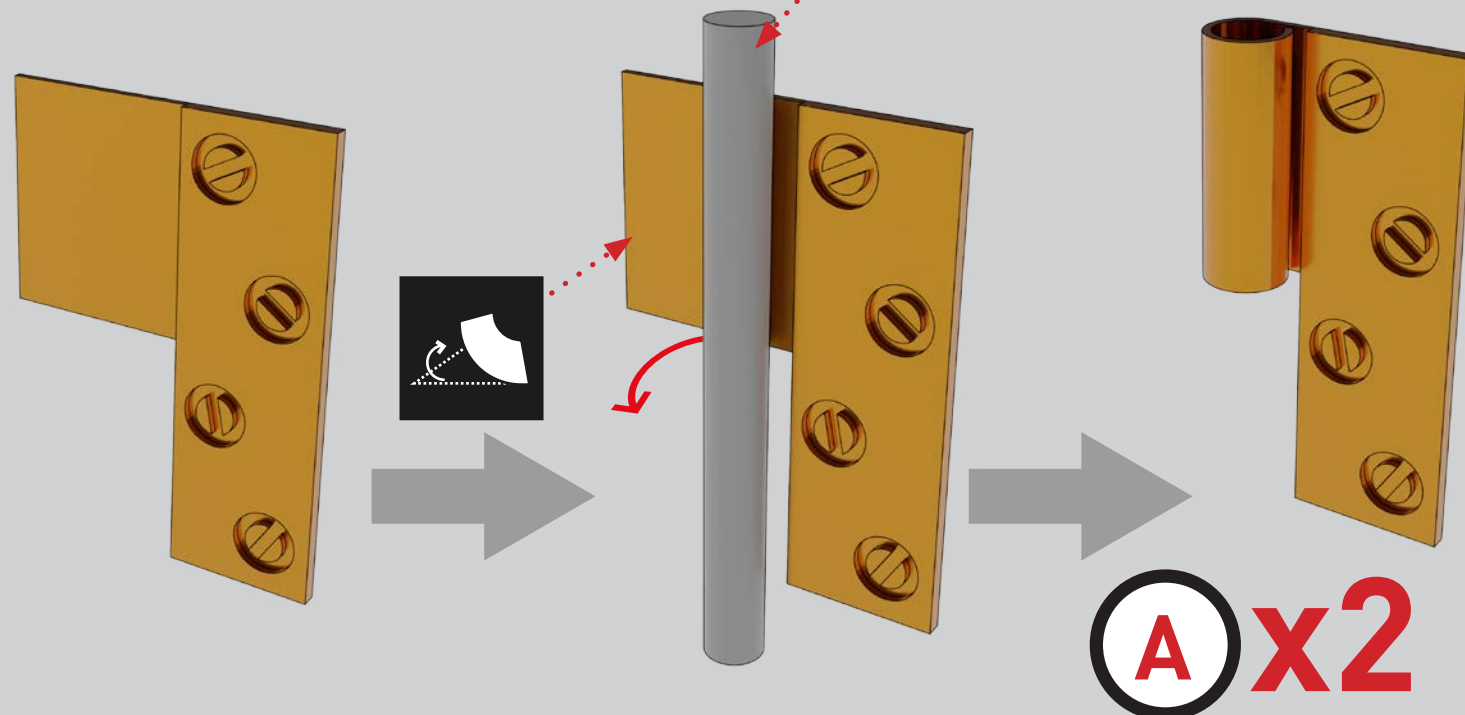Круглый пруток $\phi 0.5\text{мм}$ /
Round Pin $\phi 0.5\text{мм}$ 


B

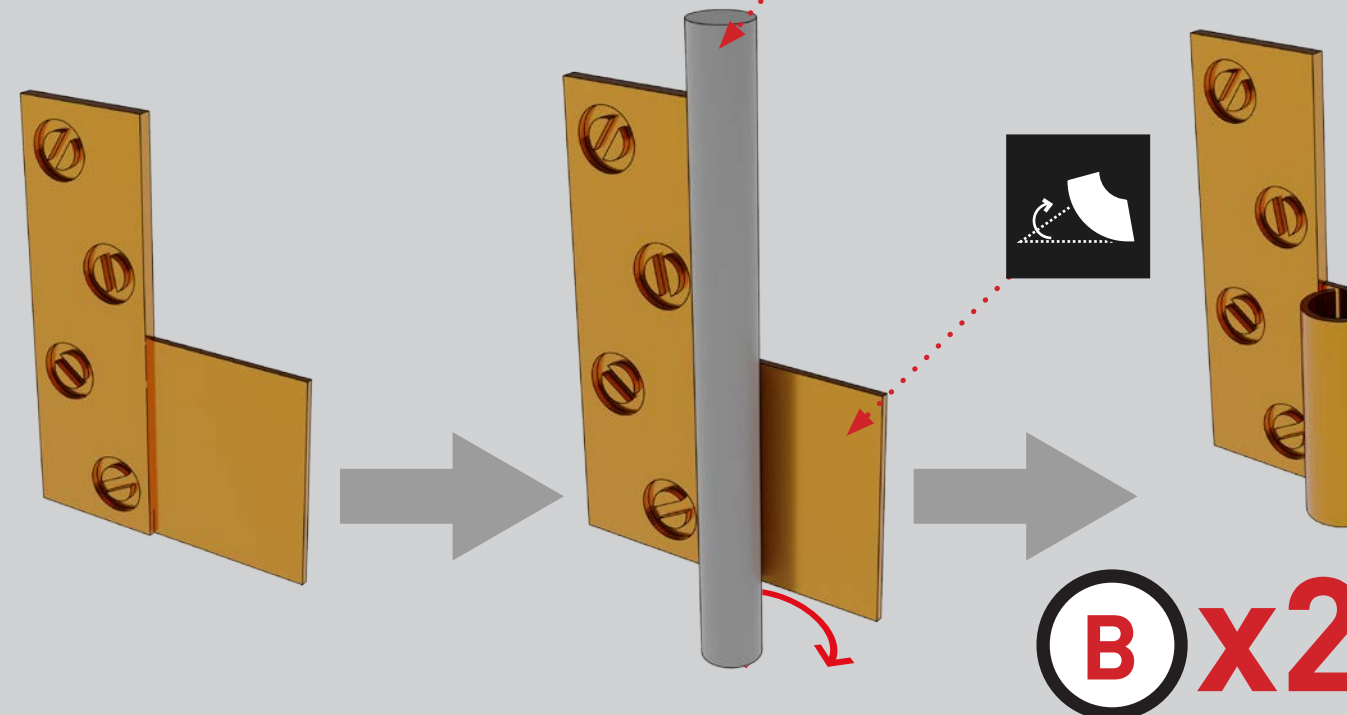Круглый пруток $\phi 0.5\text{мм}$ /
Round Pin $\phi 0.5\text{мм}$ 


A + B

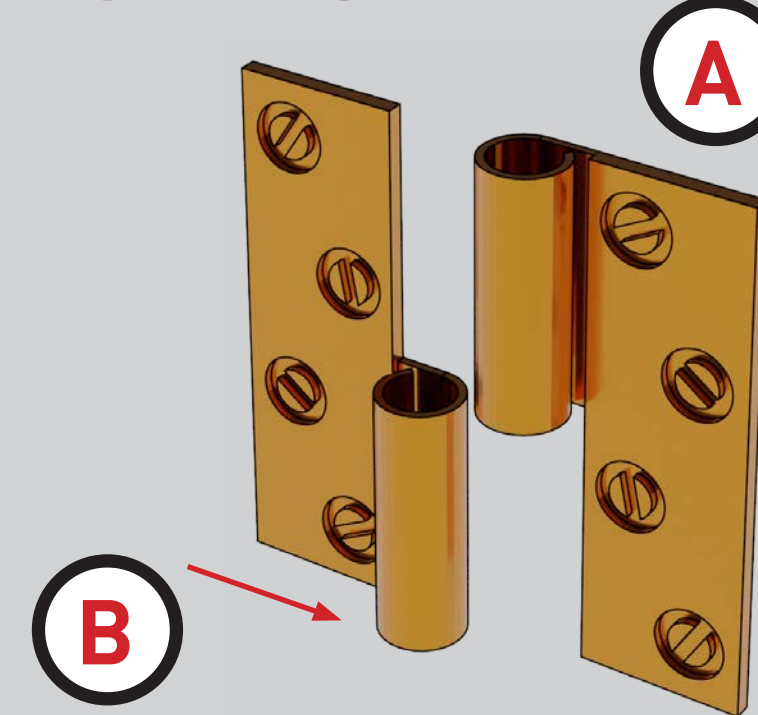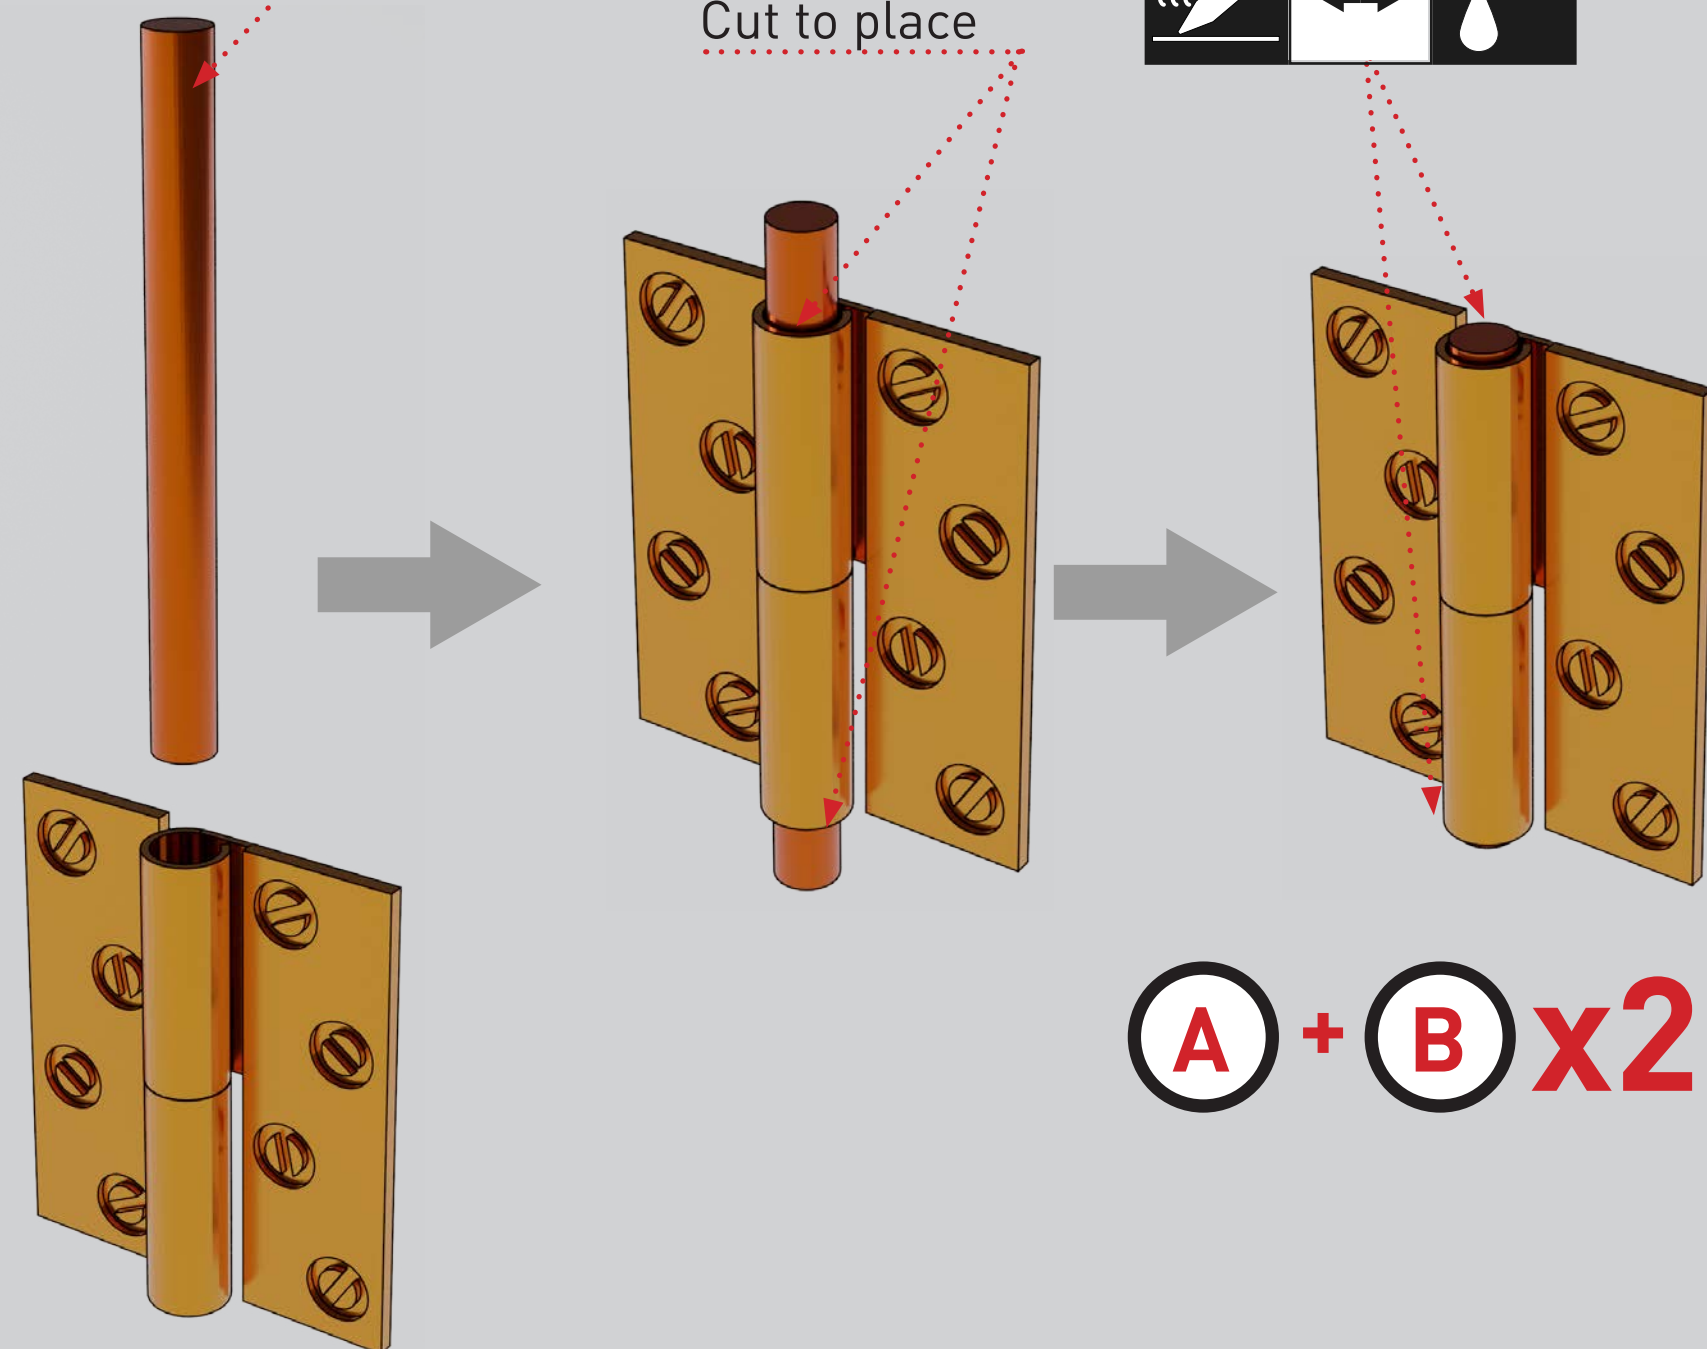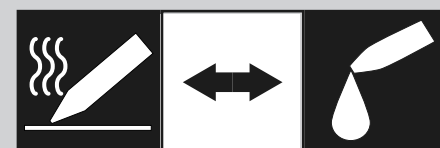Проволока $\phi 0.5\text{мм}$ /
Wire $\phi 0.5\text{мм}$ Обрезать /
Cut to place


A + B

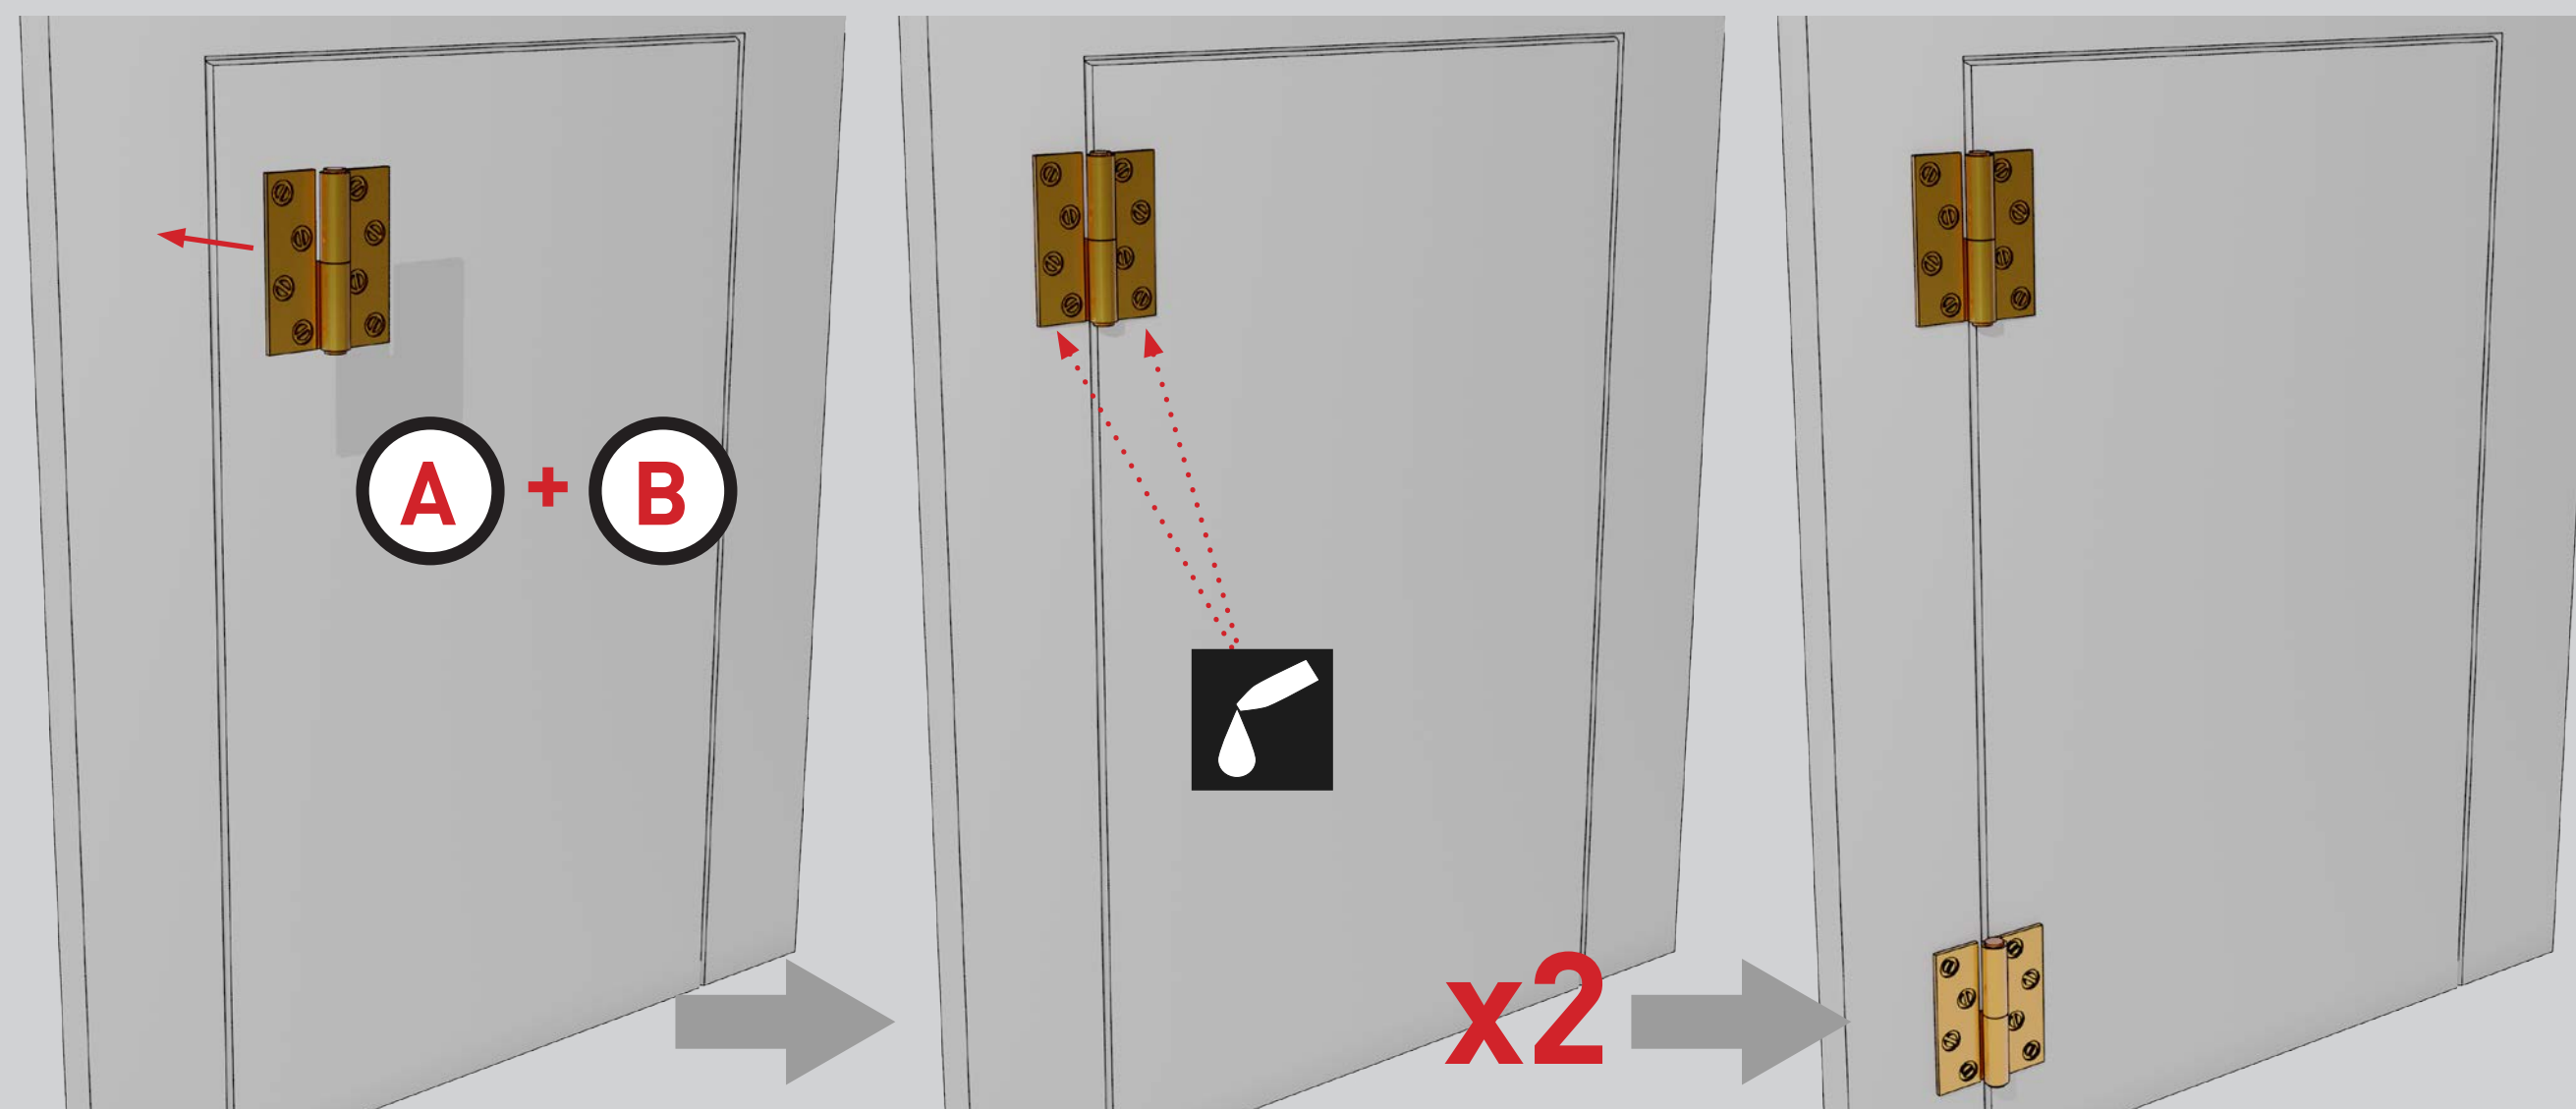


9

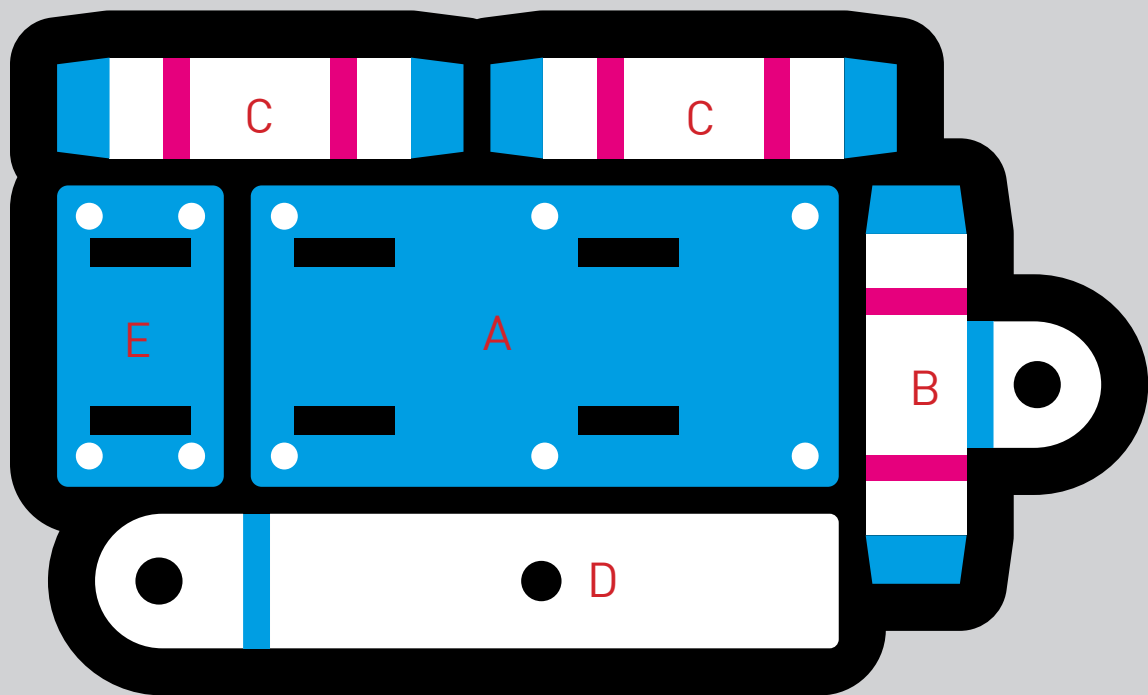


B

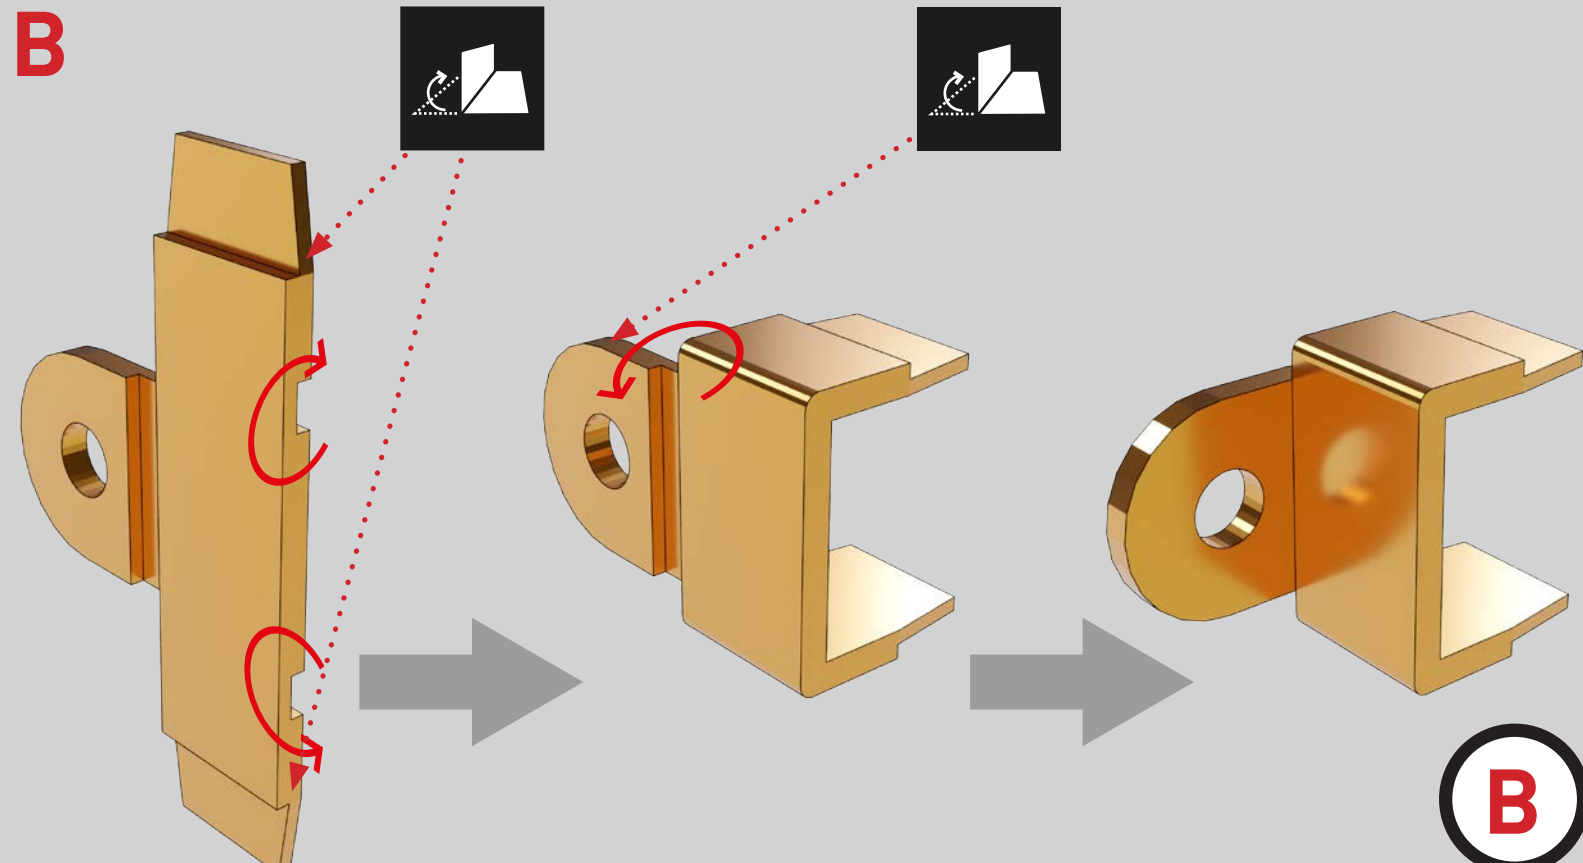


C

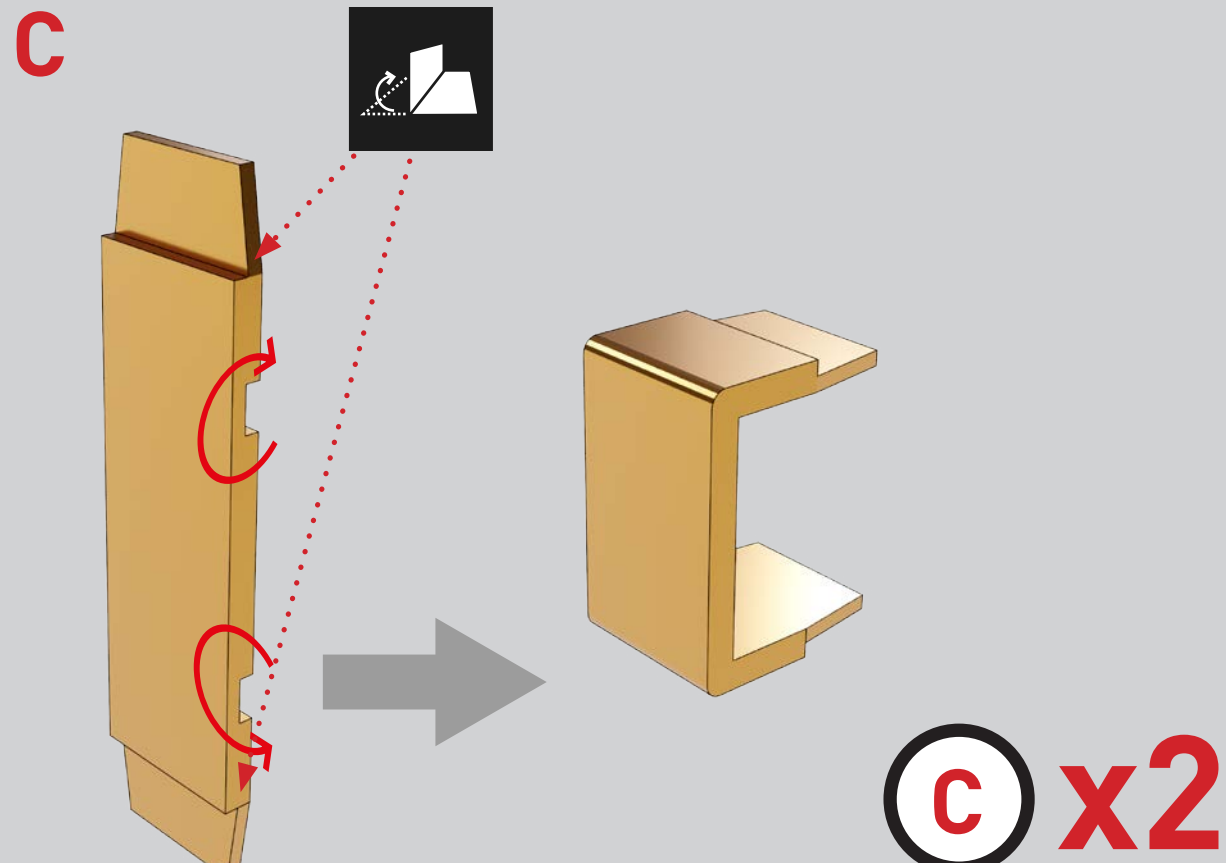


D

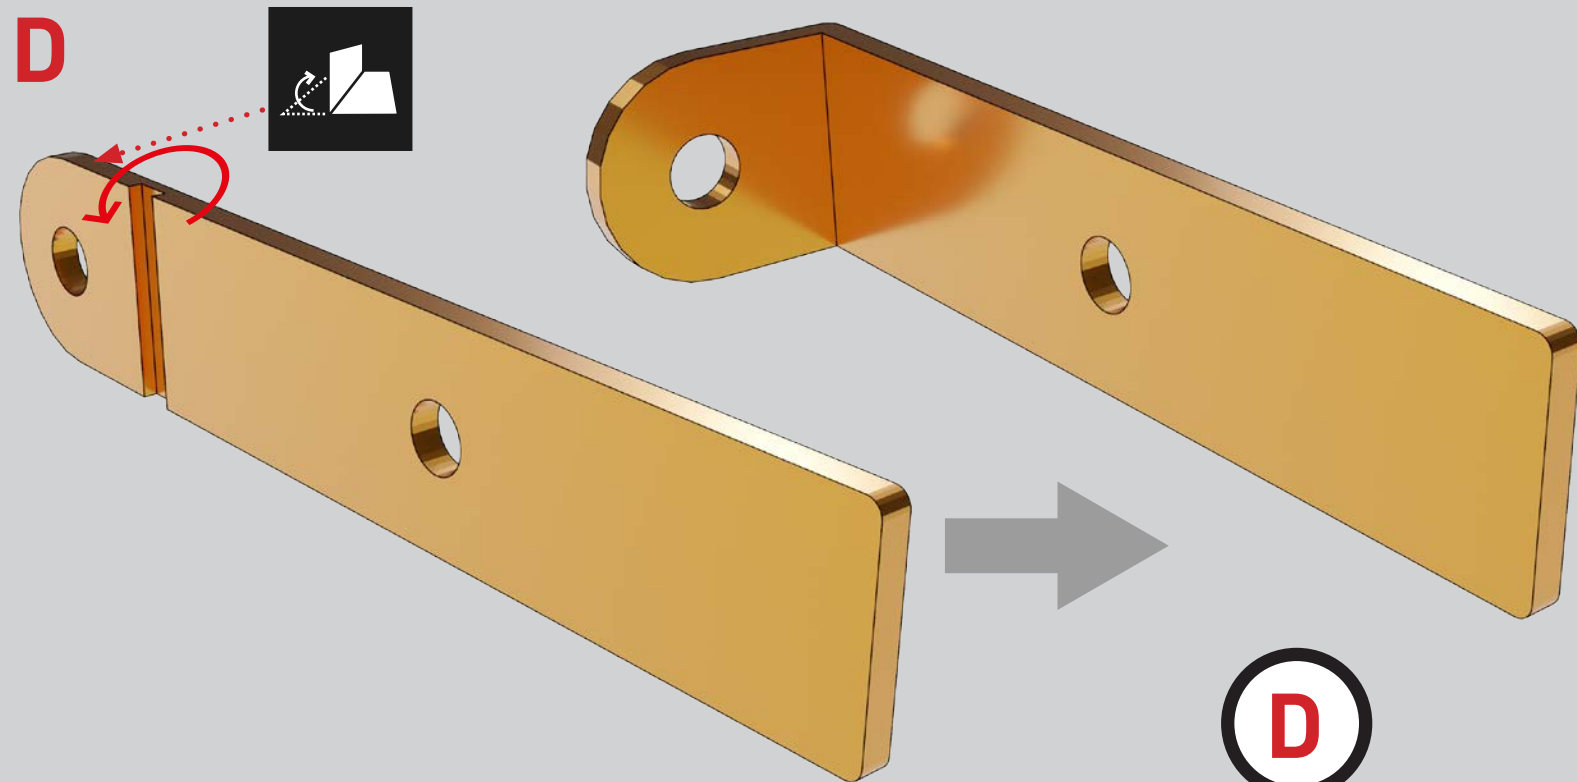


A + B + C


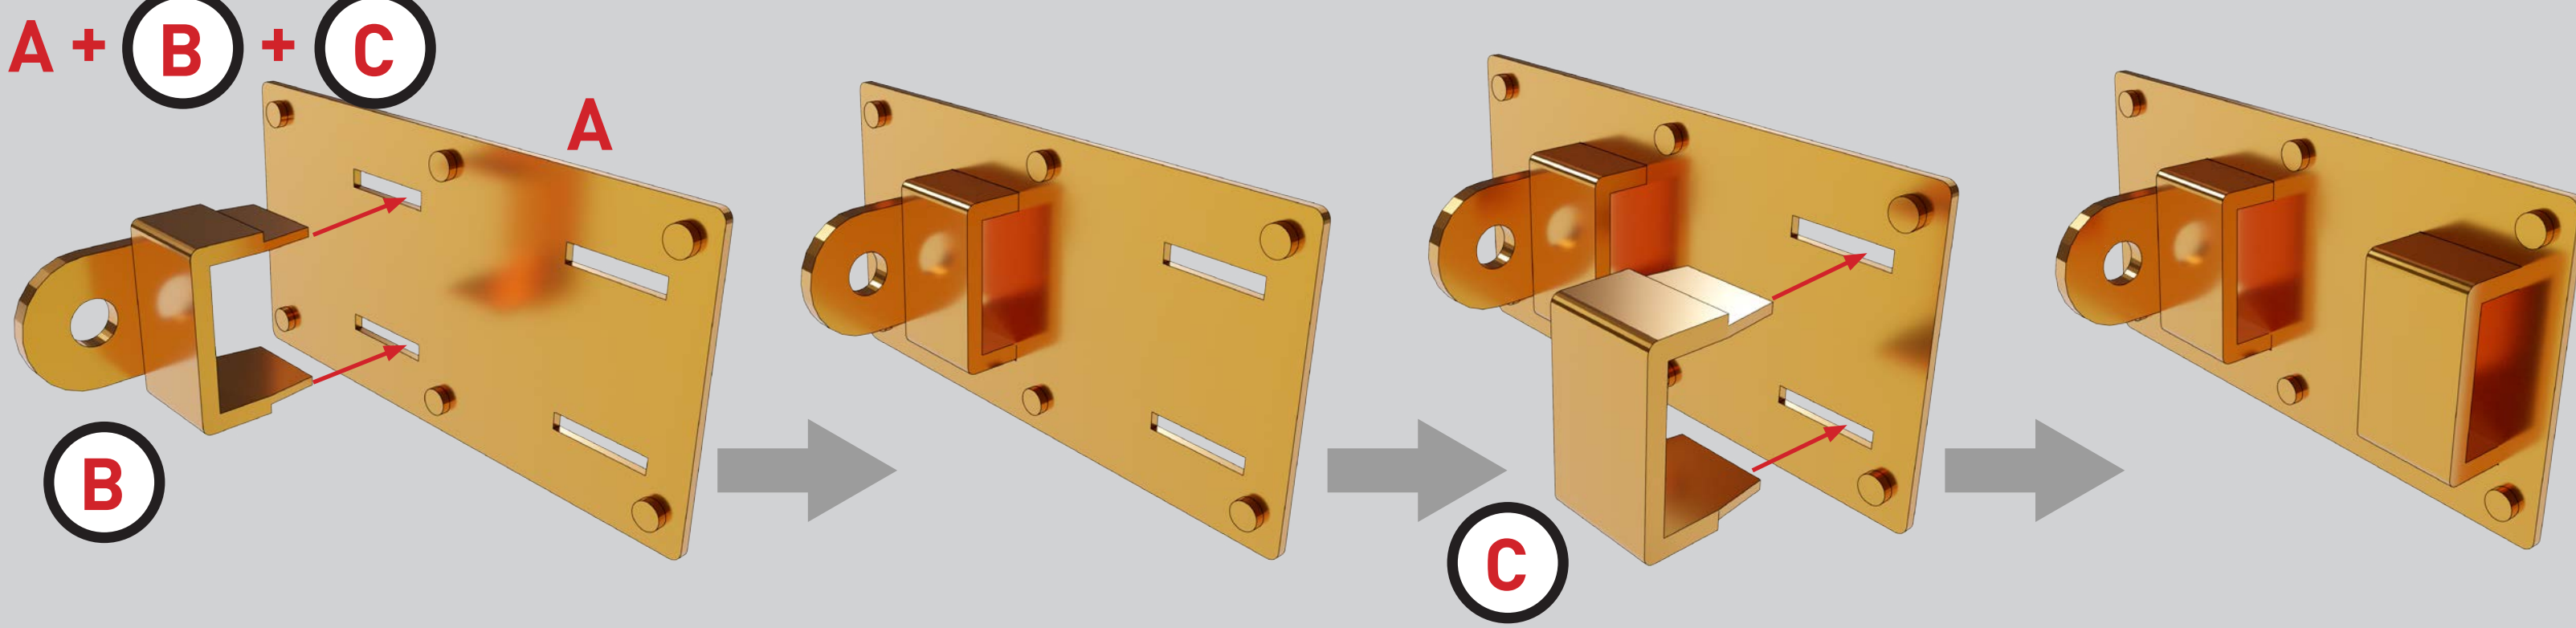


Обратная сторона /
Reverse

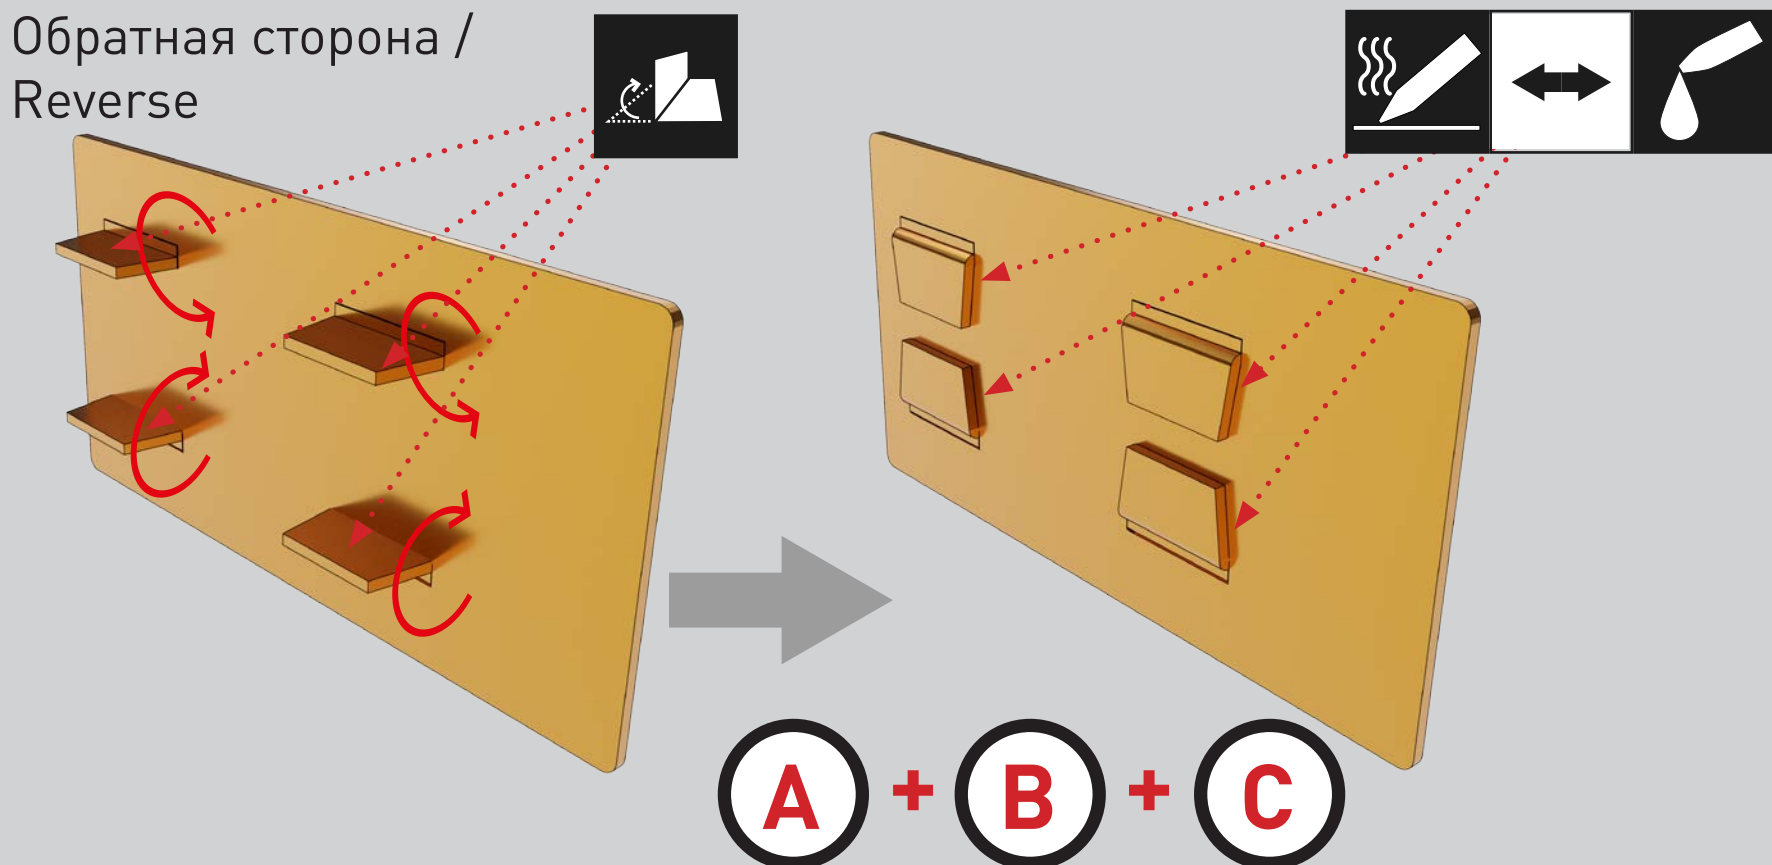


E + C

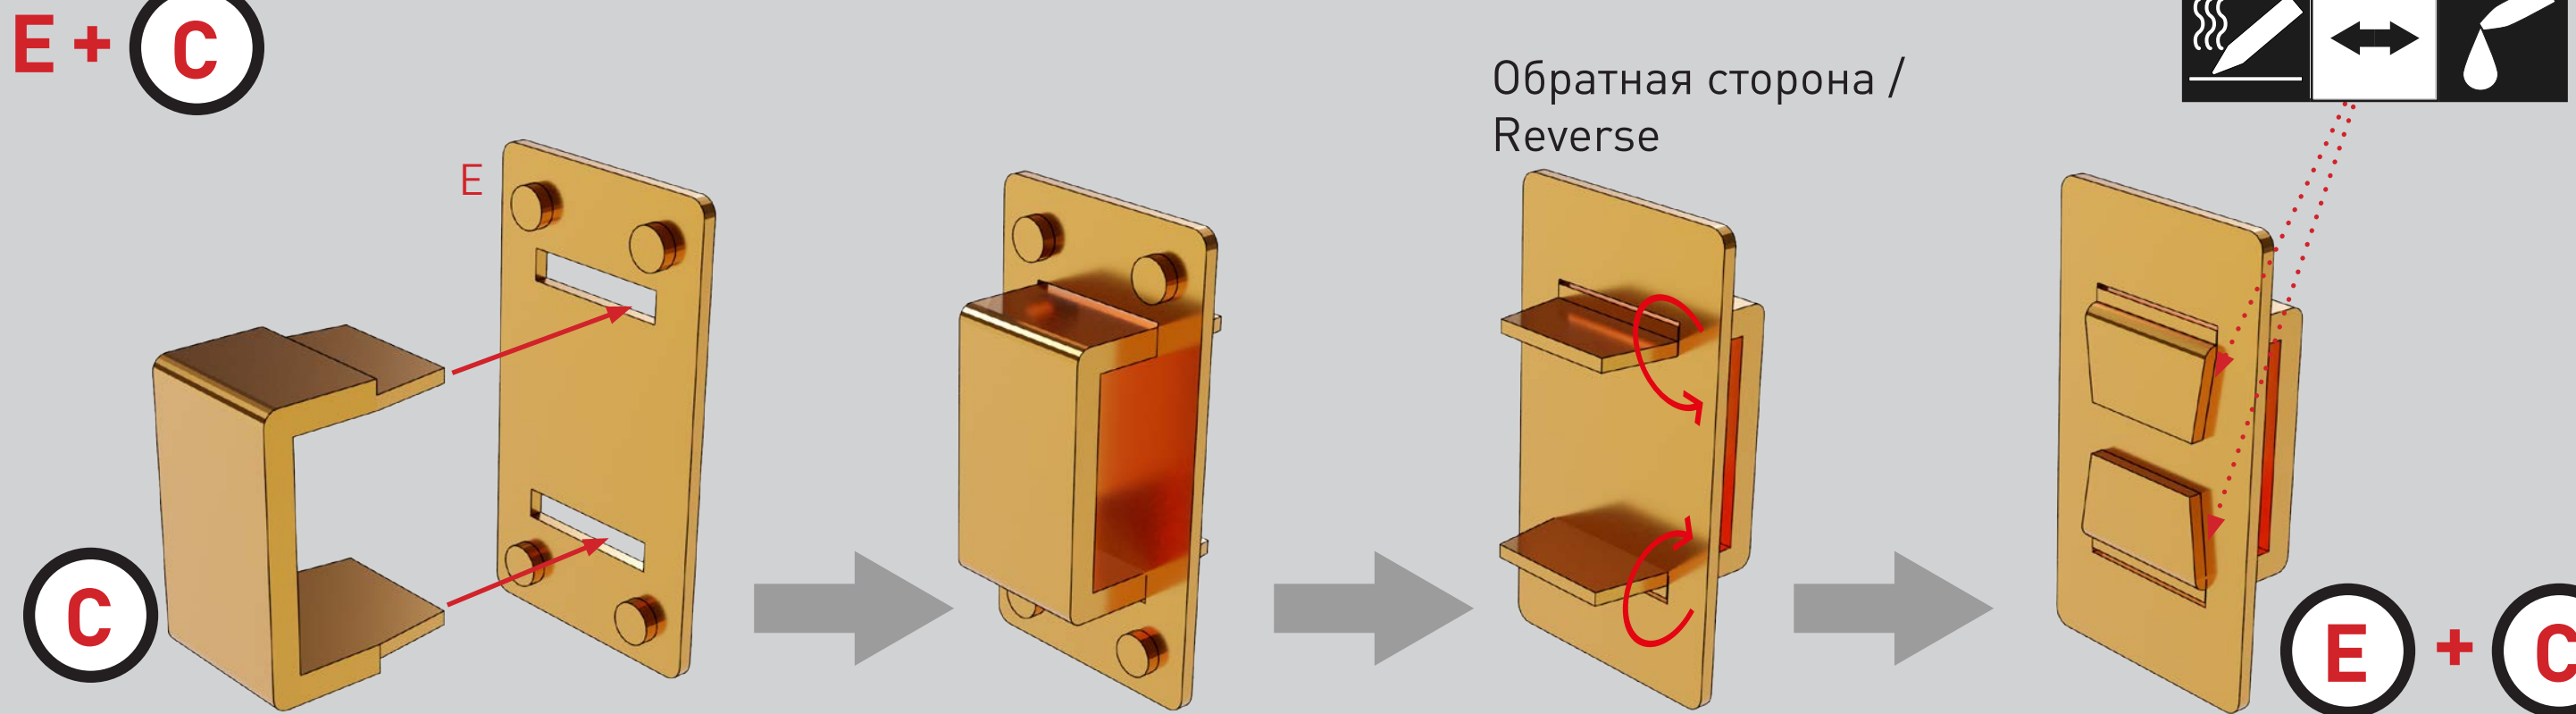


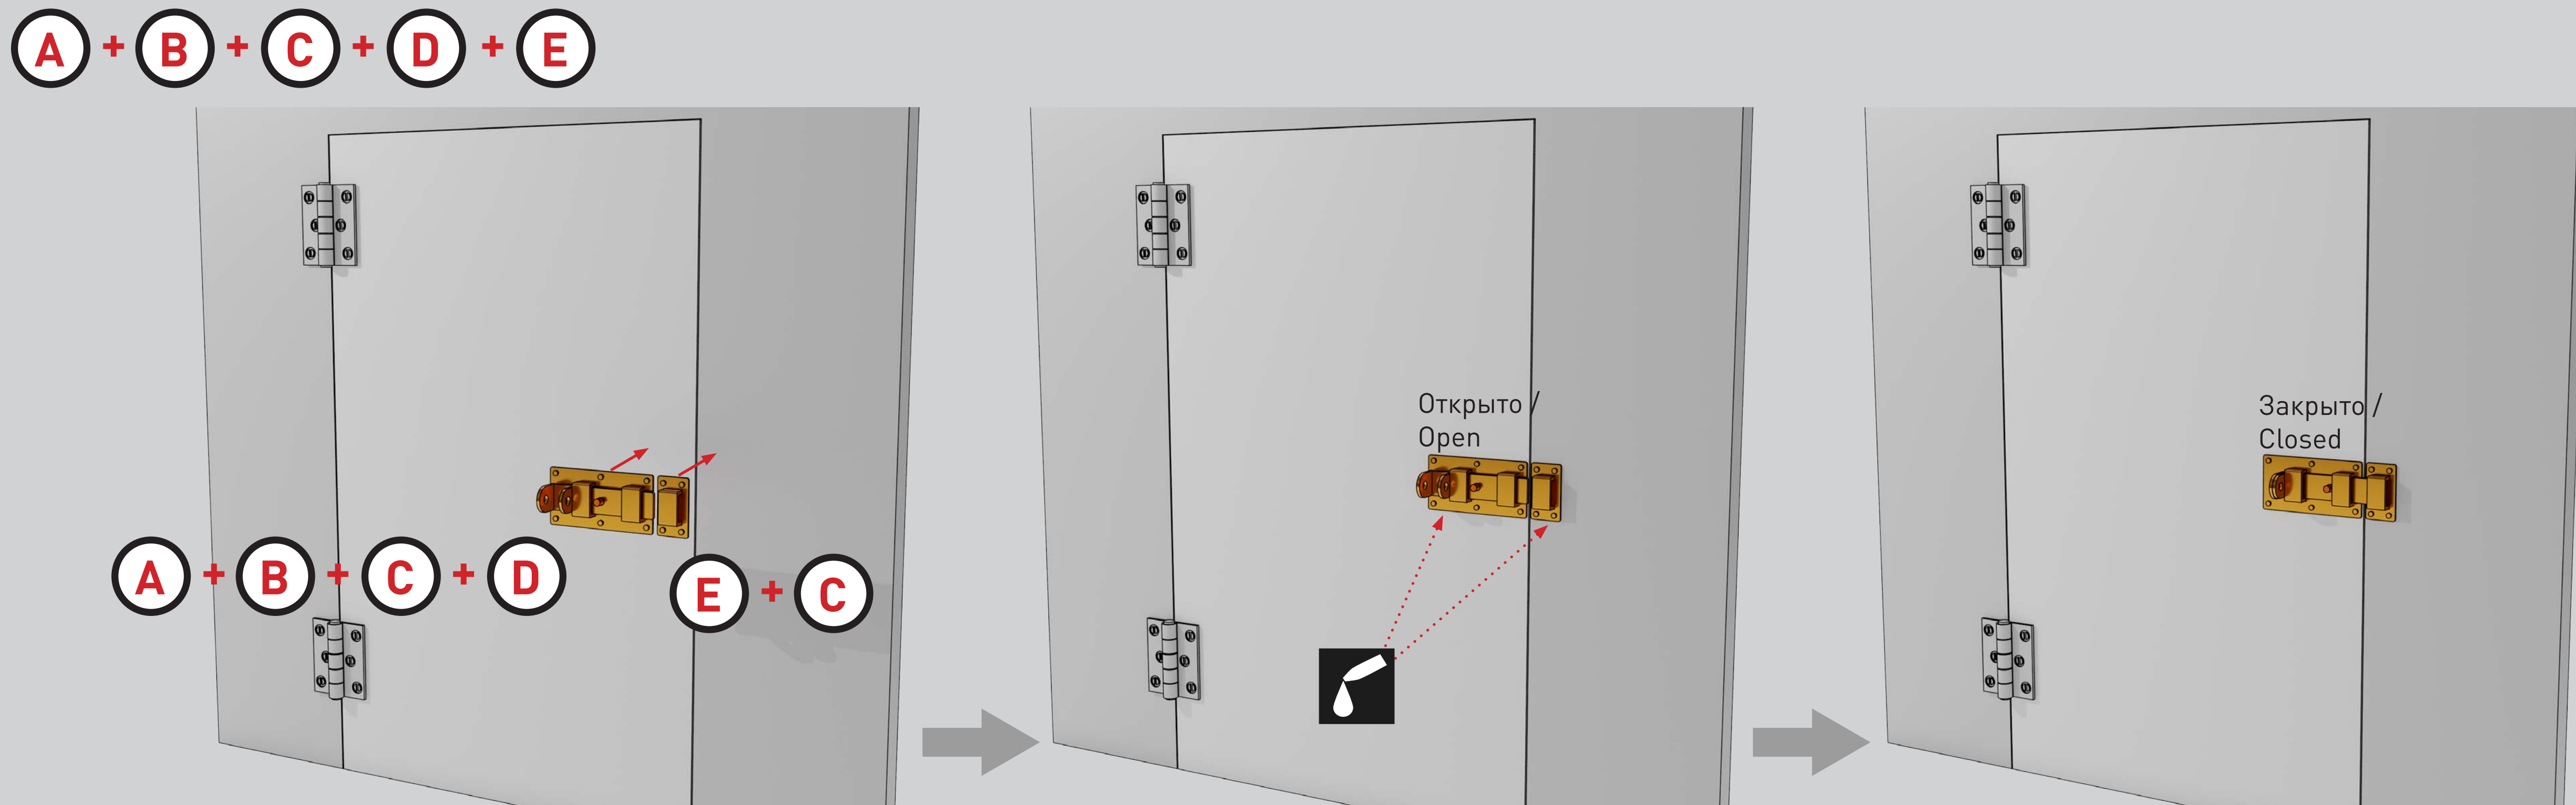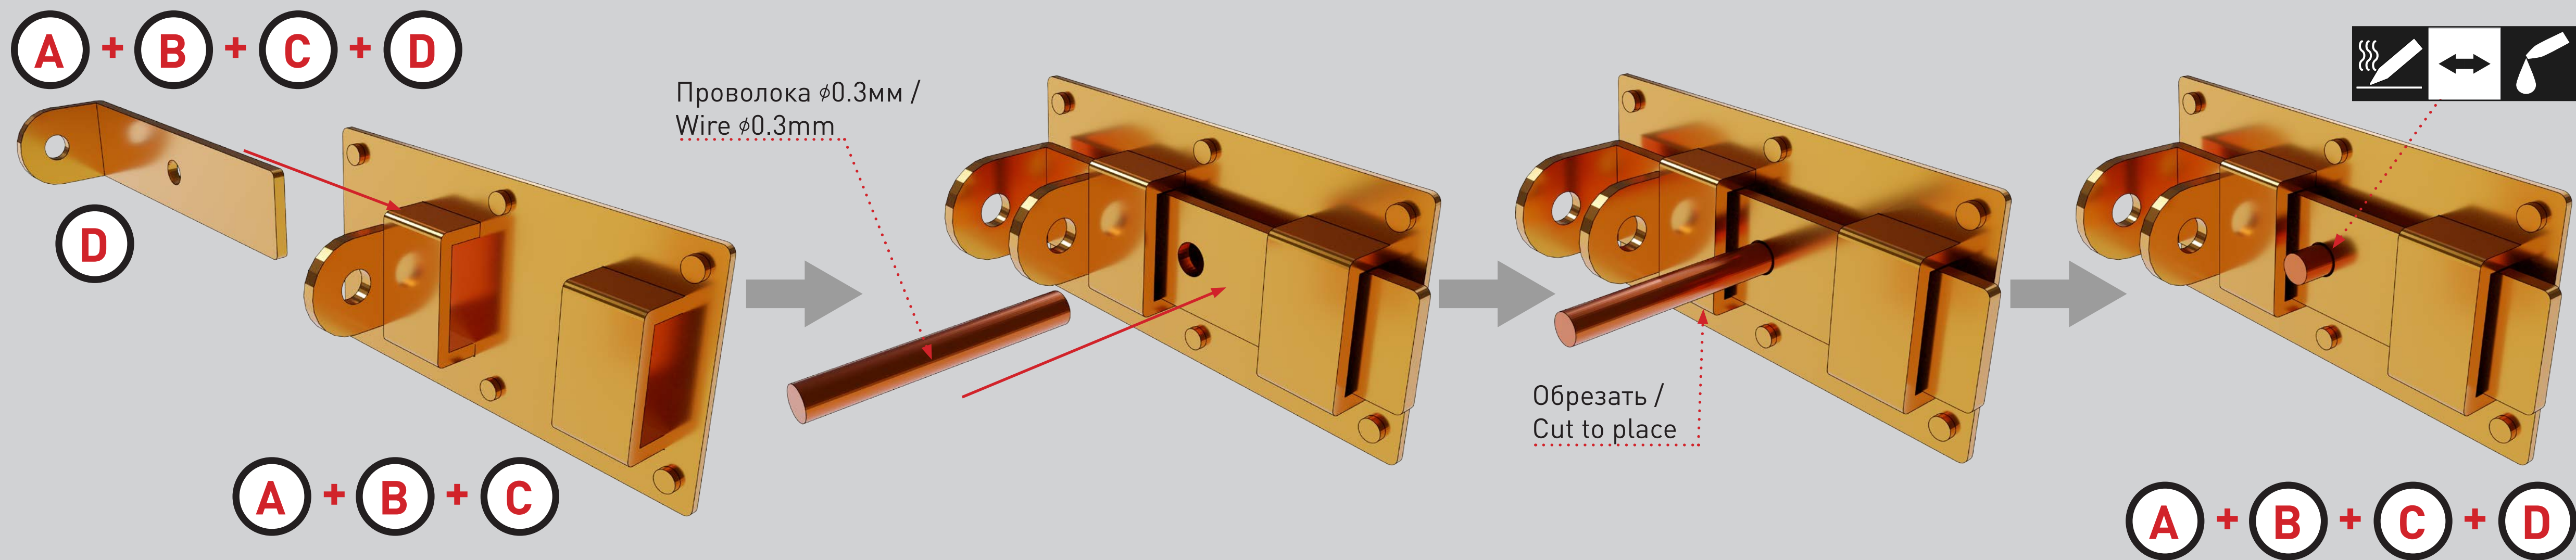


10

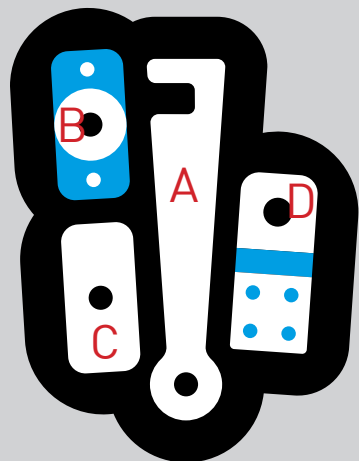

B + **C**

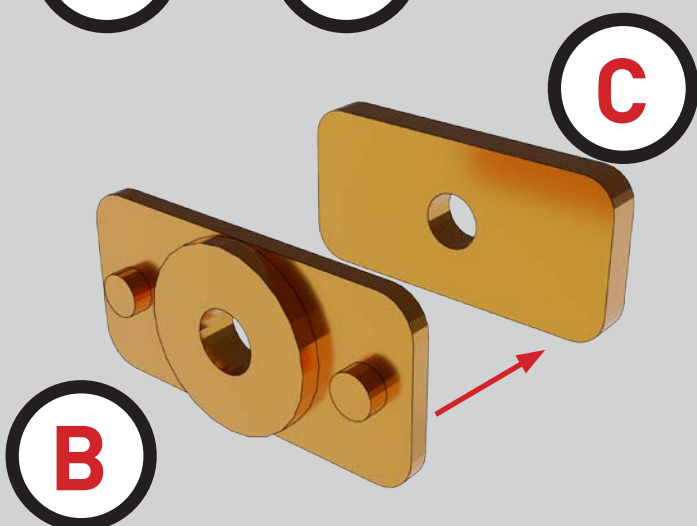


Проволока $\phi 0.2\text{mm}$ /
Wire $\phi 0.2\text{mm}$


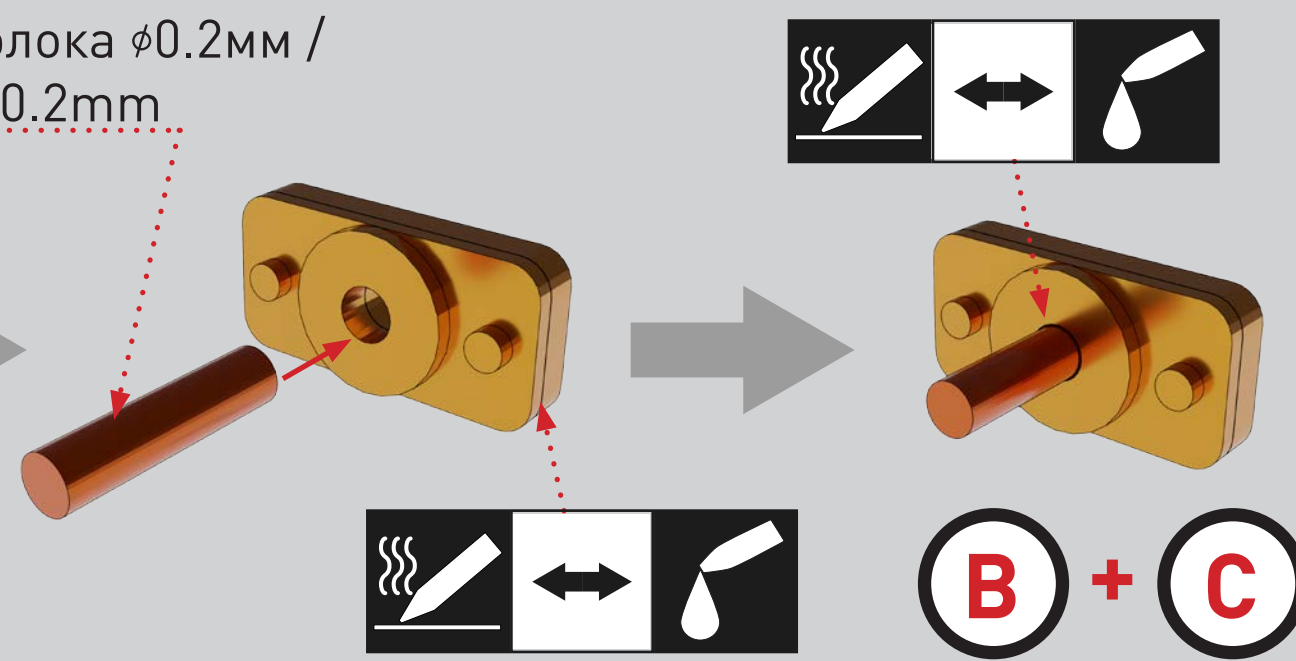


B + **C**

D

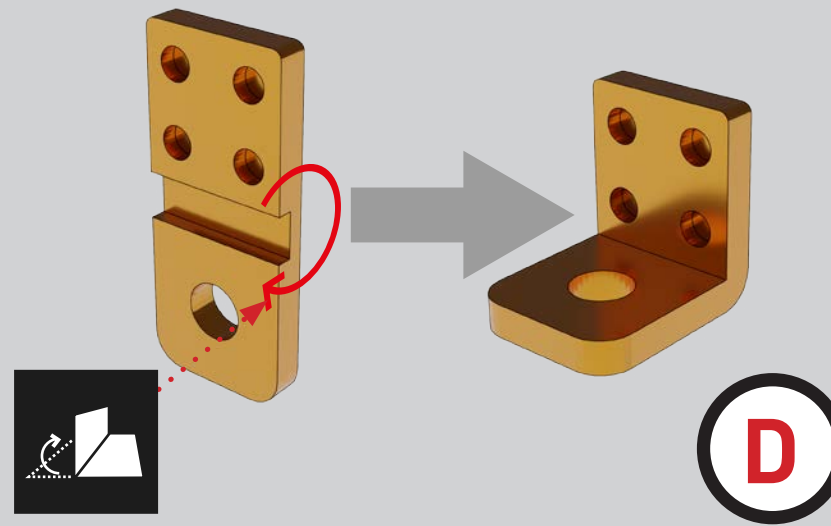



A + **B** + **C**

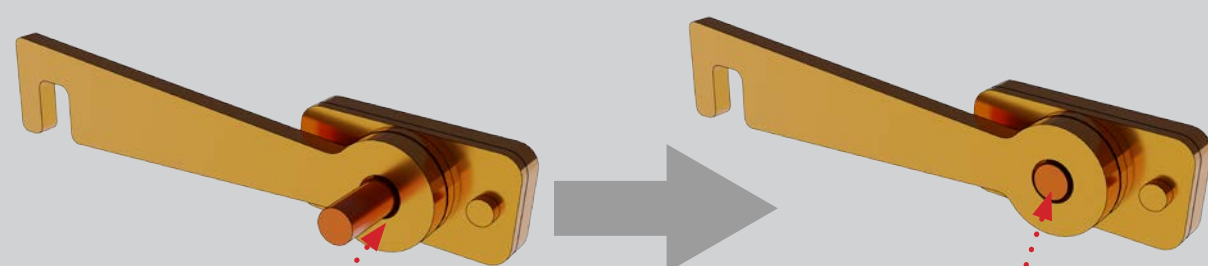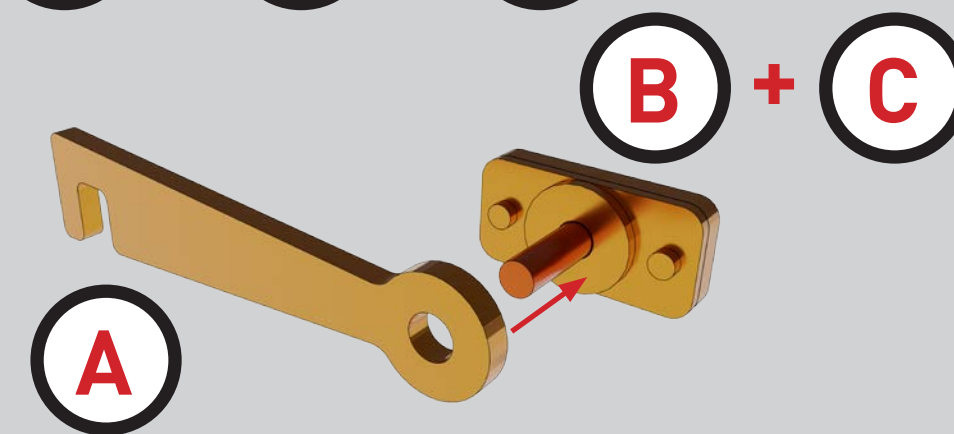


Обрезать /
Cut to place

A + **B** + **C**


A + **B** + **C** + **D**

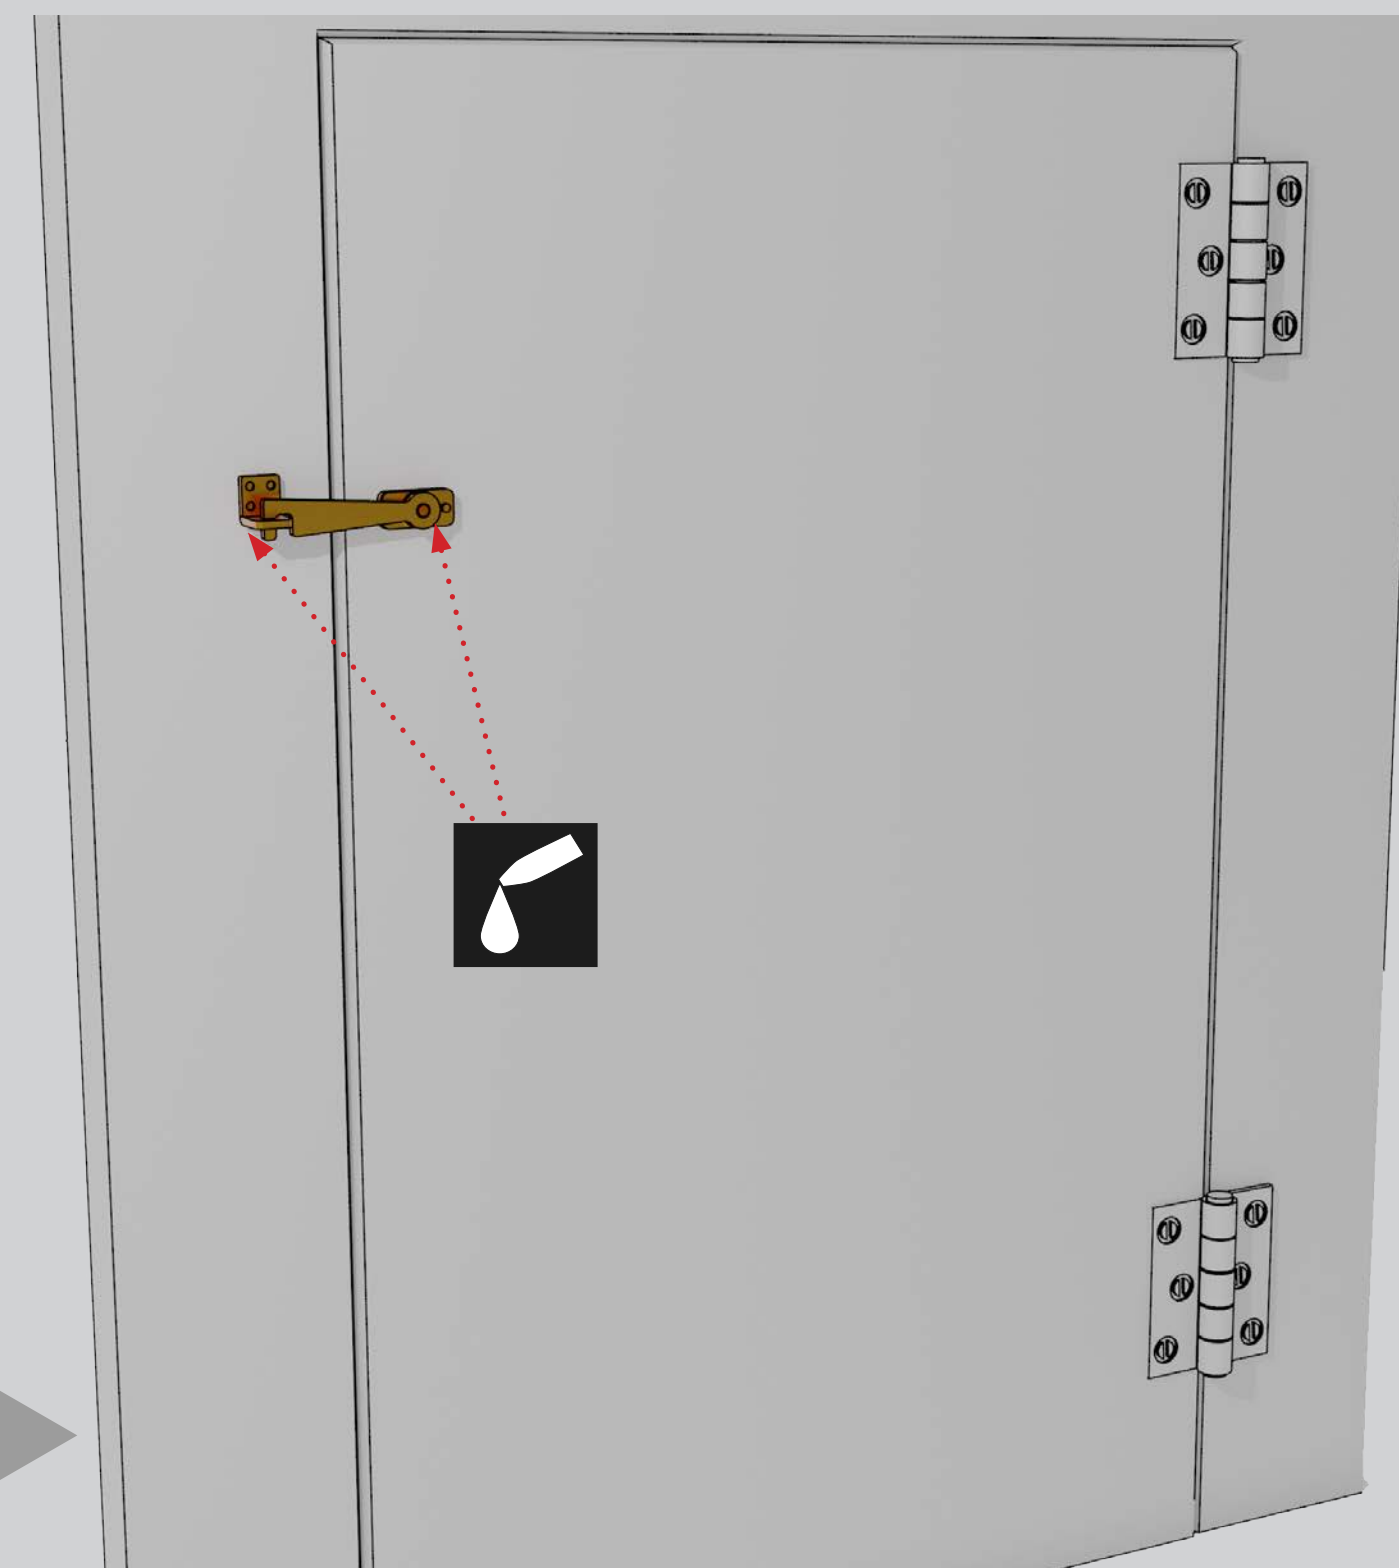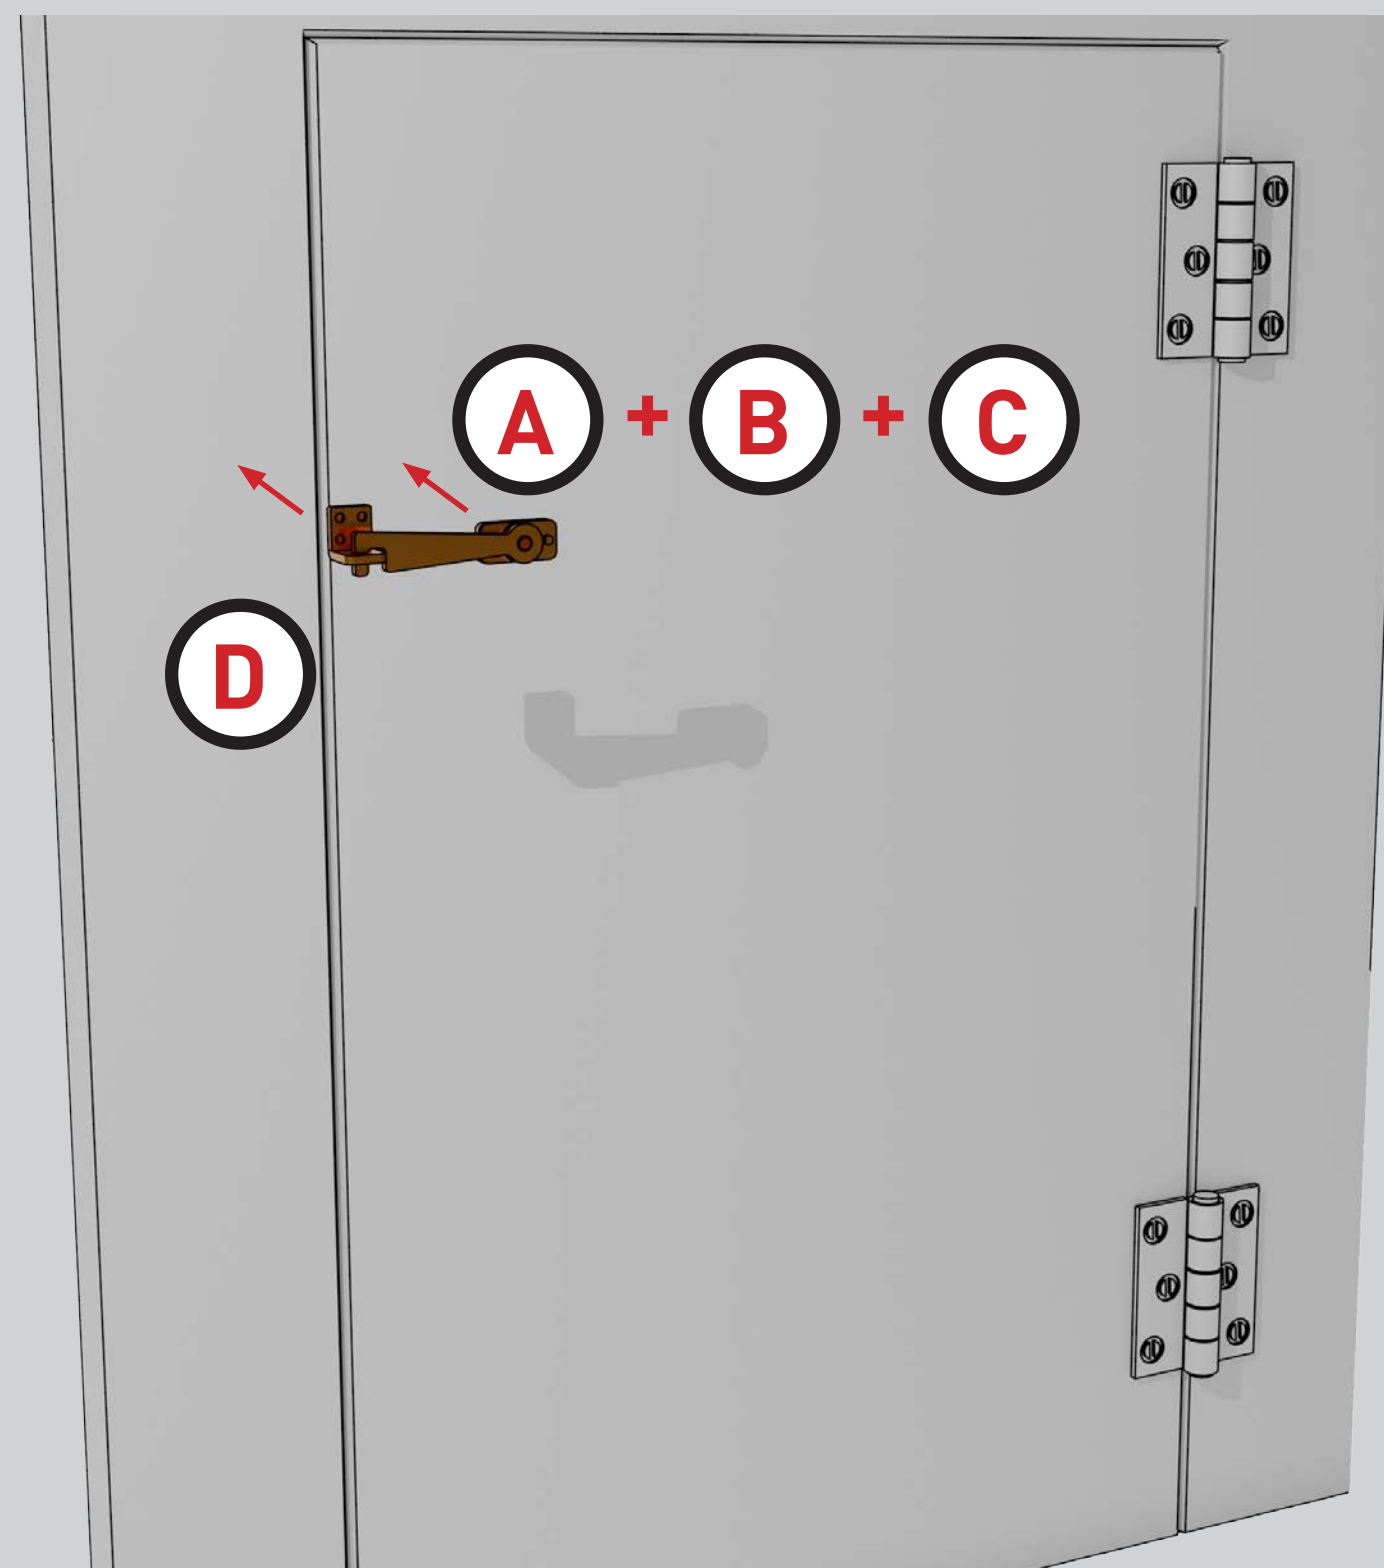


11

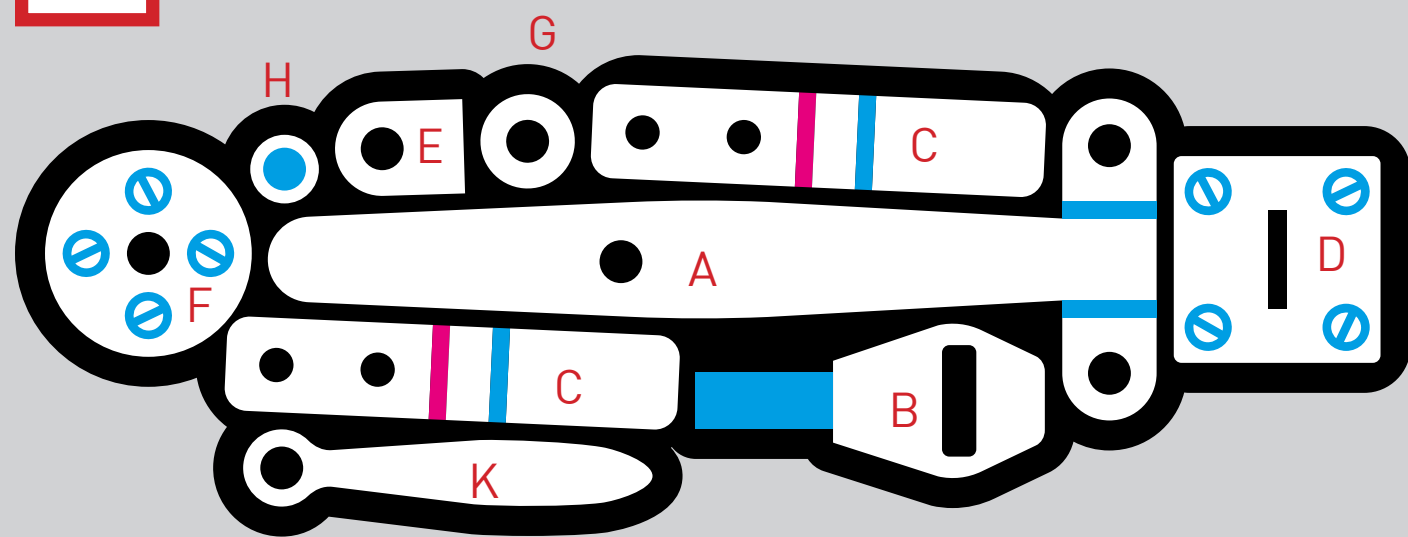


A

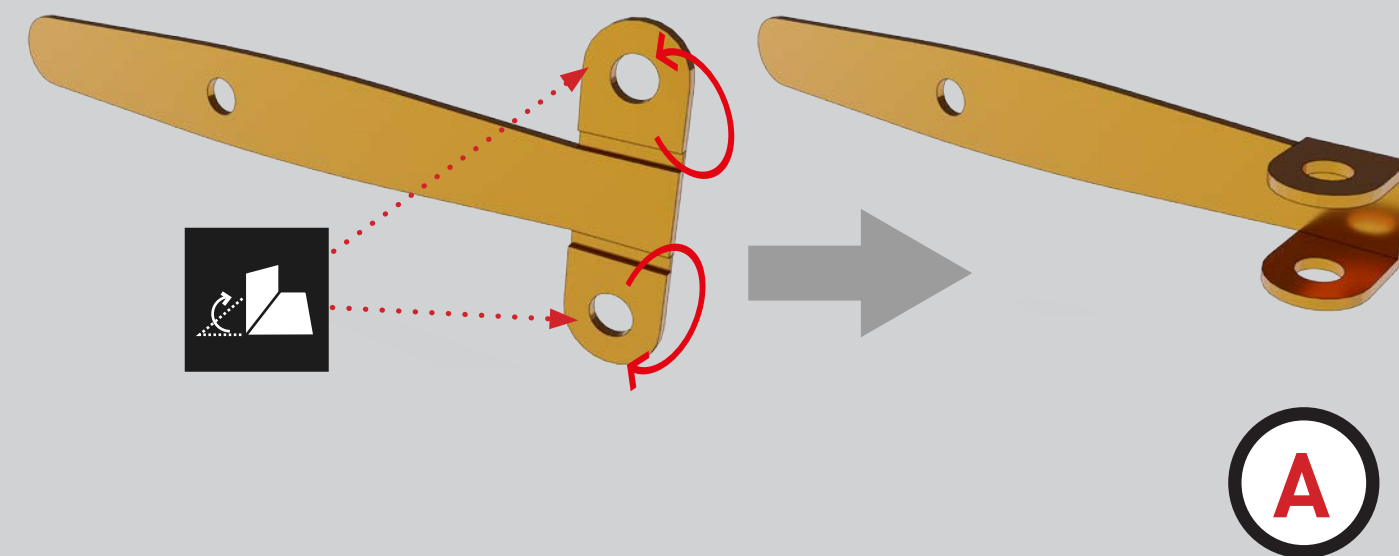


B

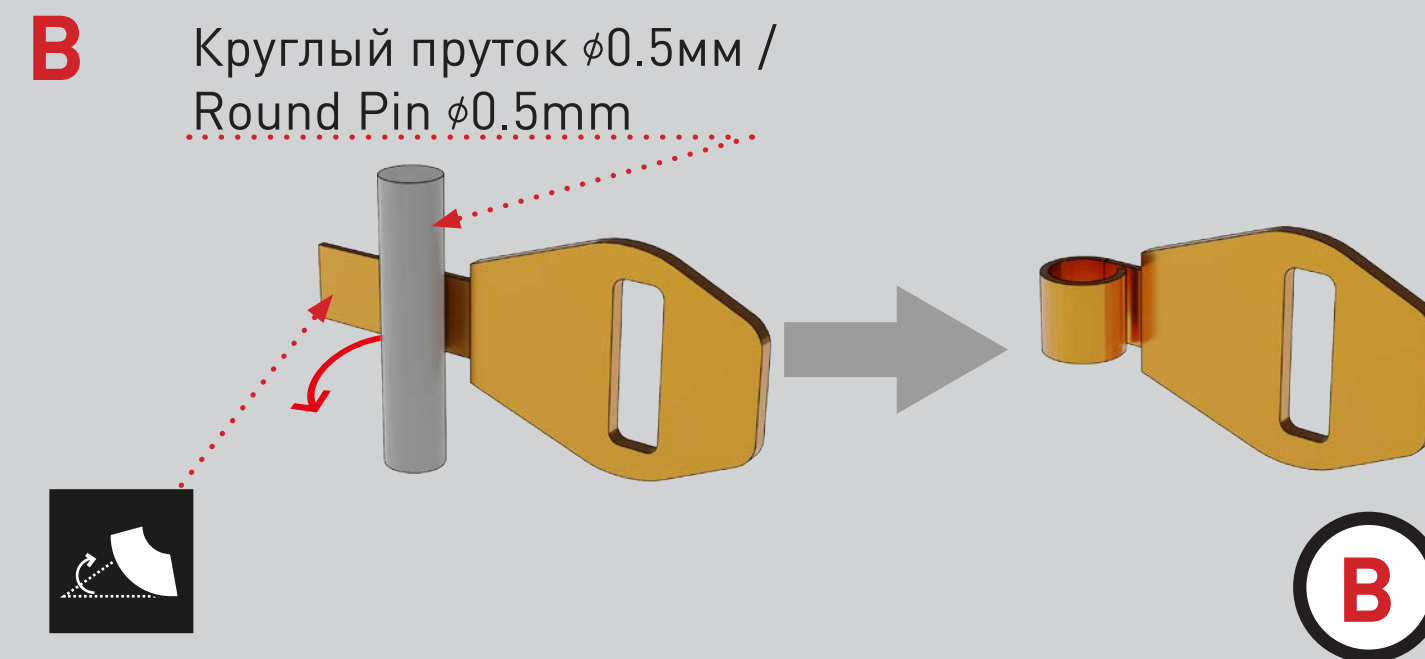


A + B

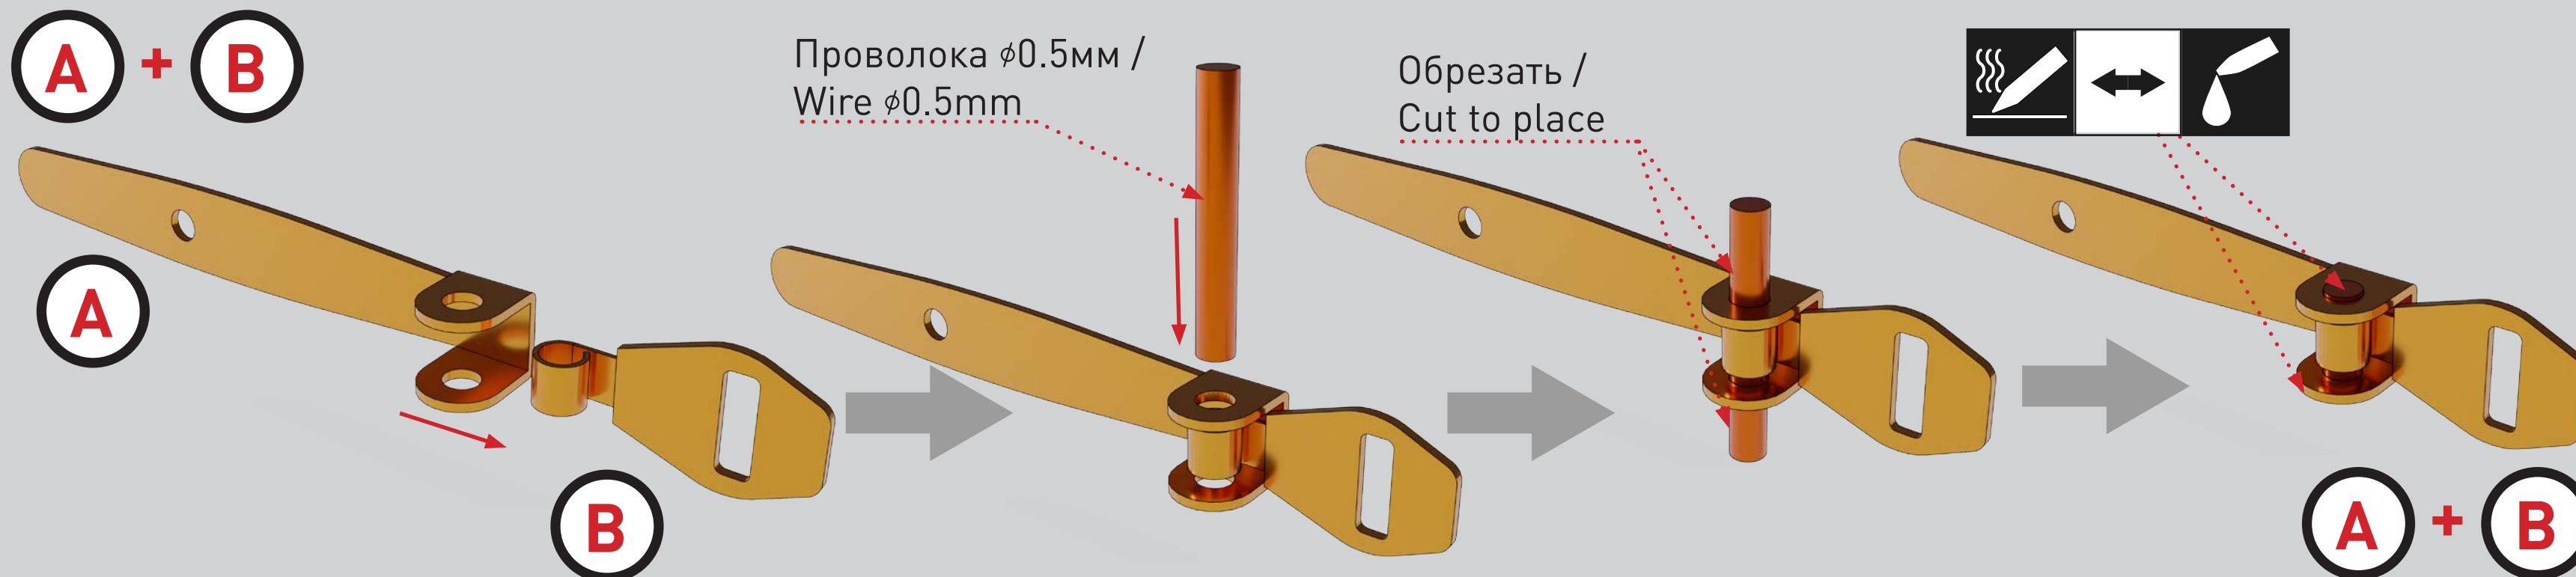


C

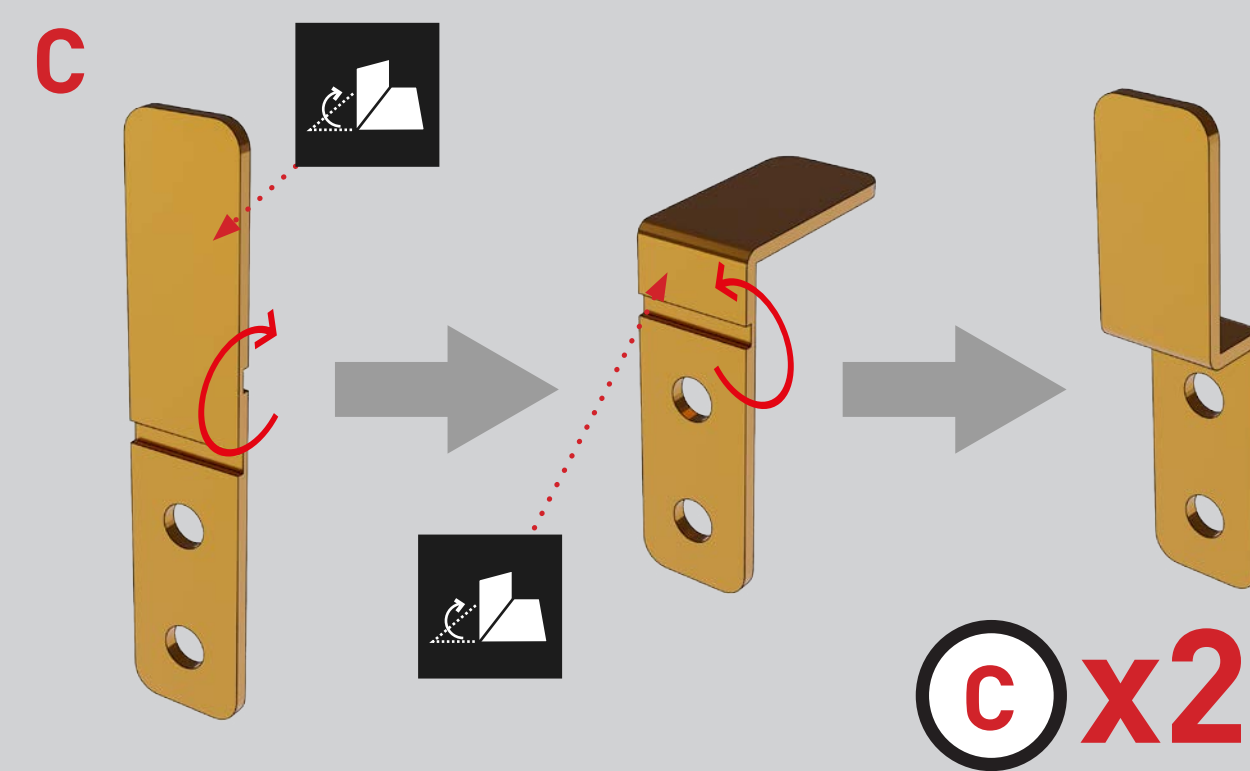


D + E






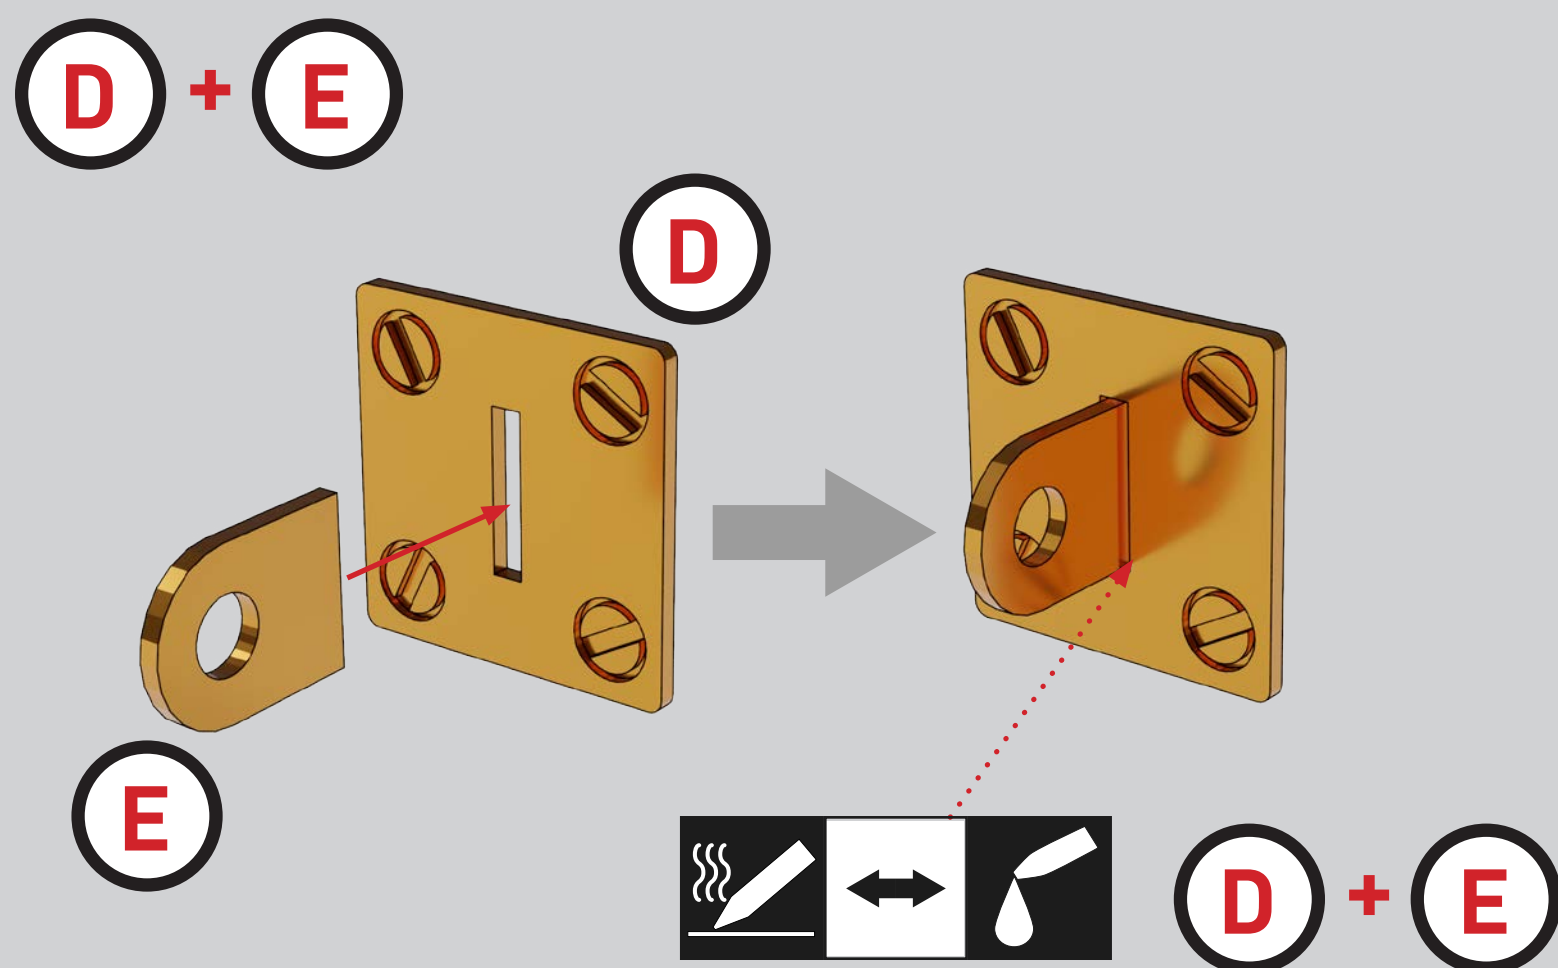


K



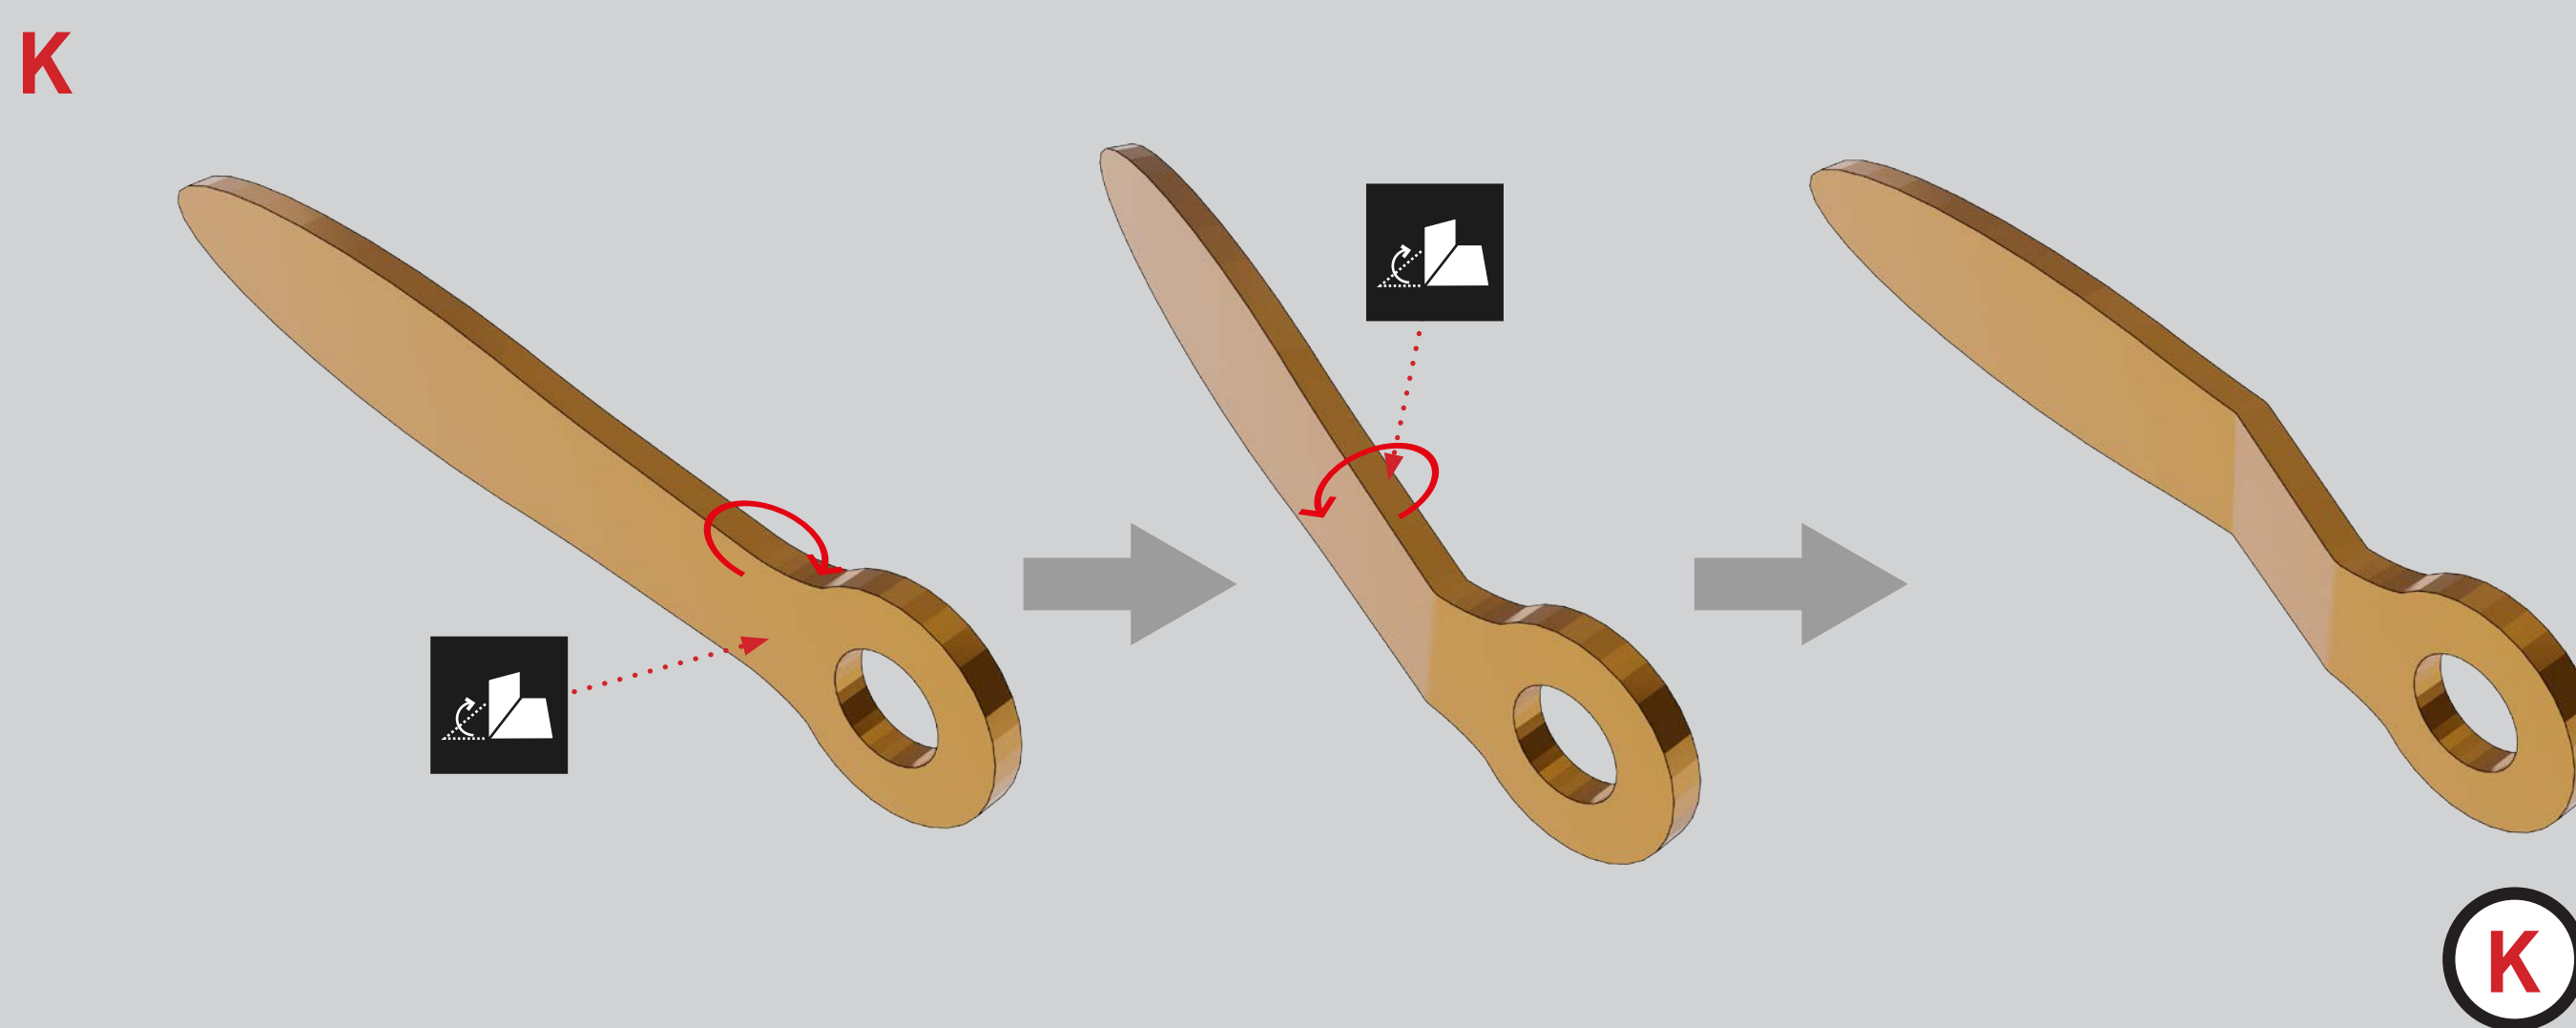


Окончательная сборка /
Final assembly





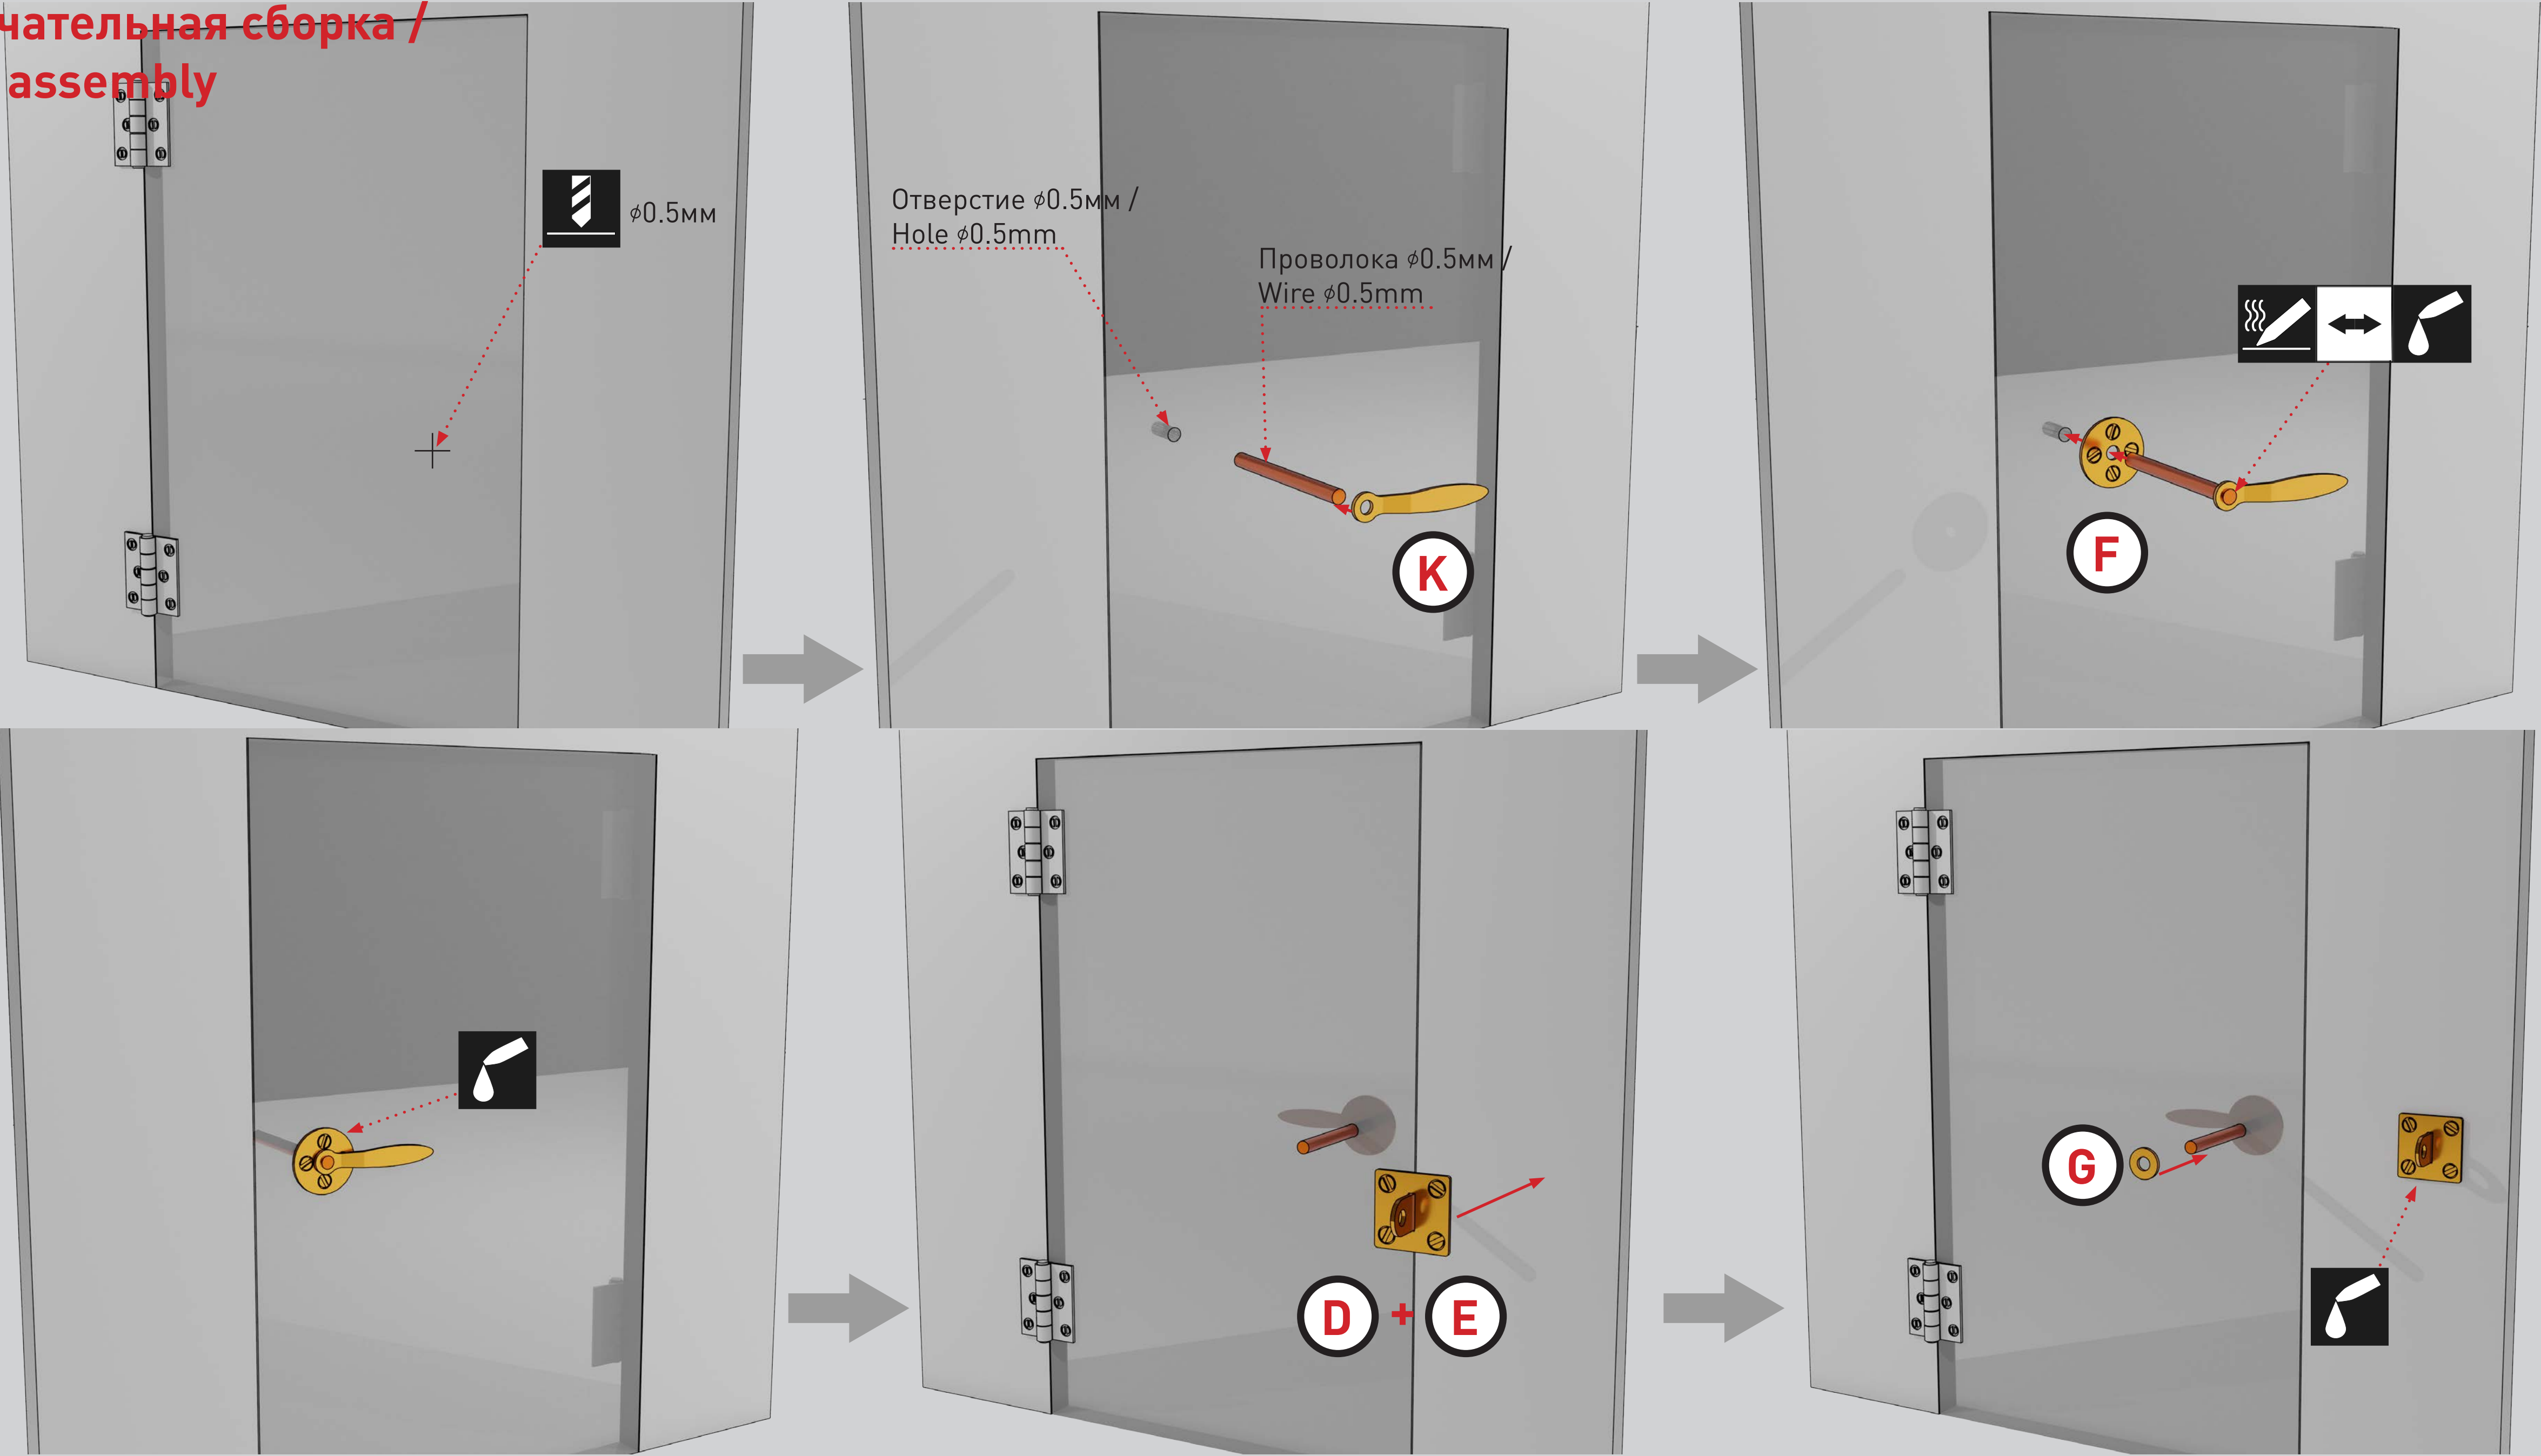


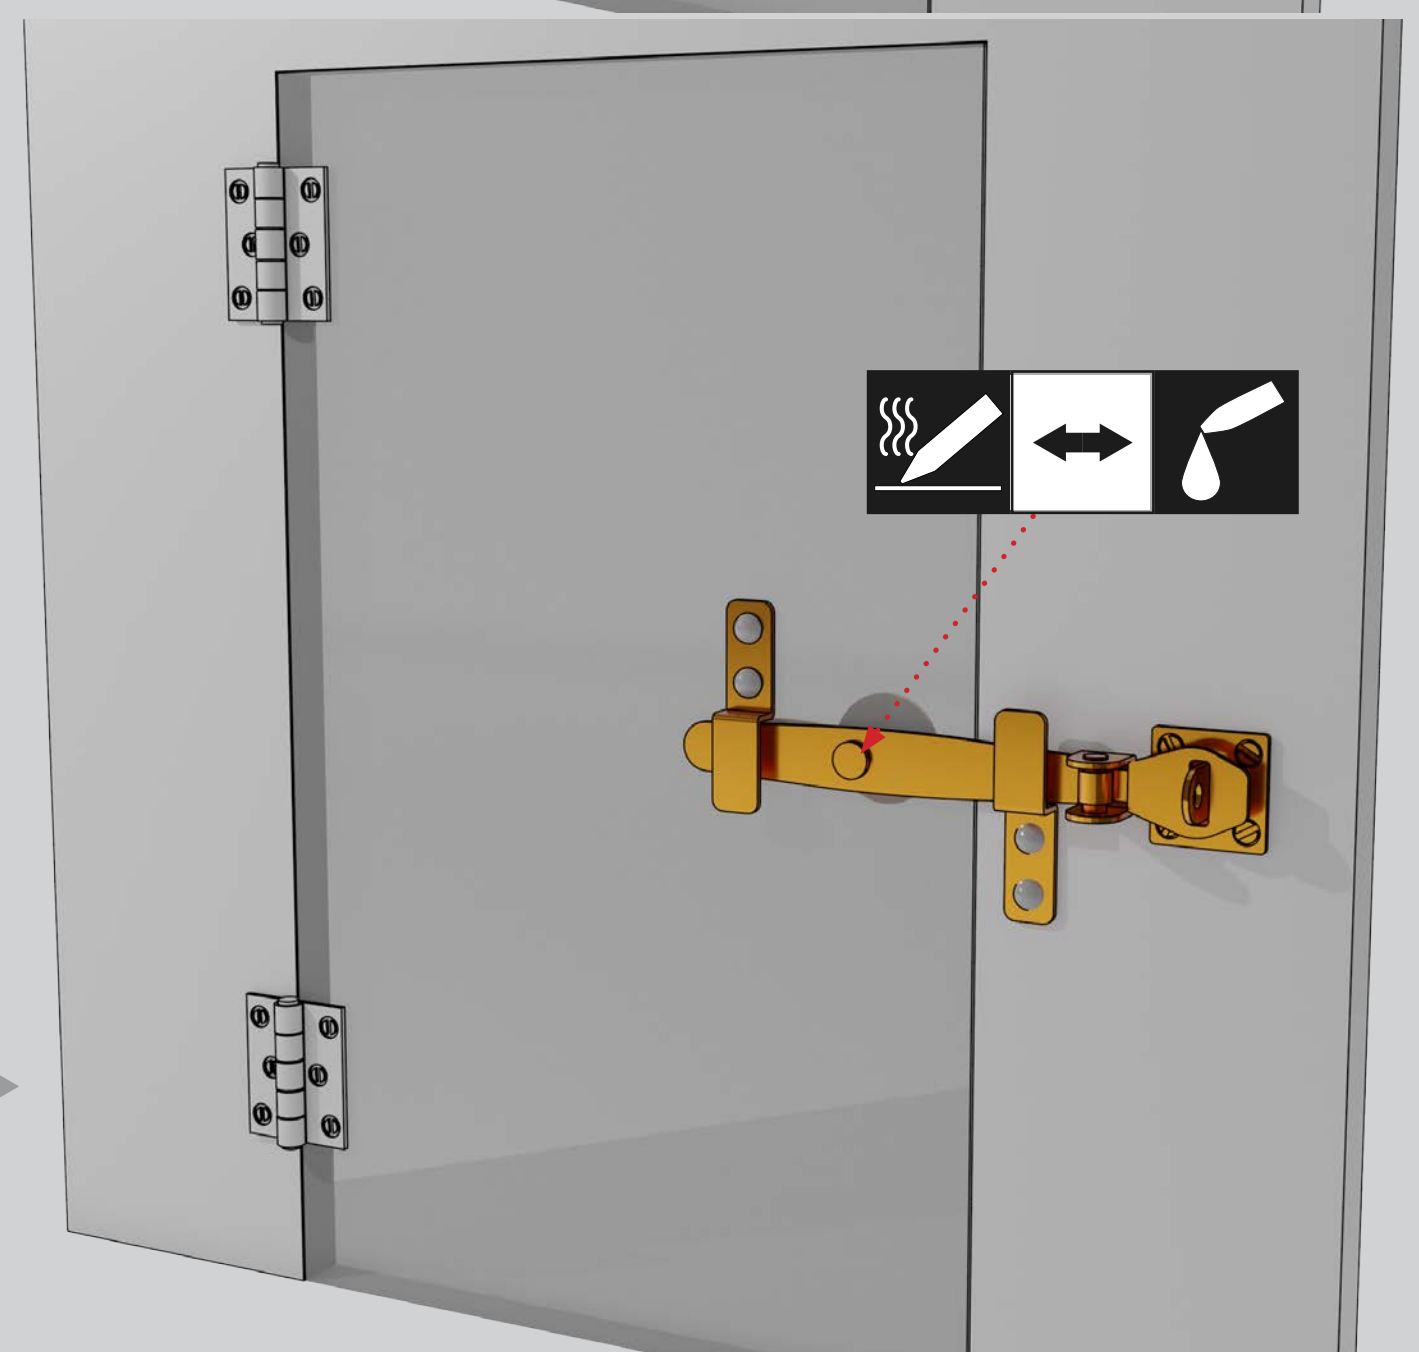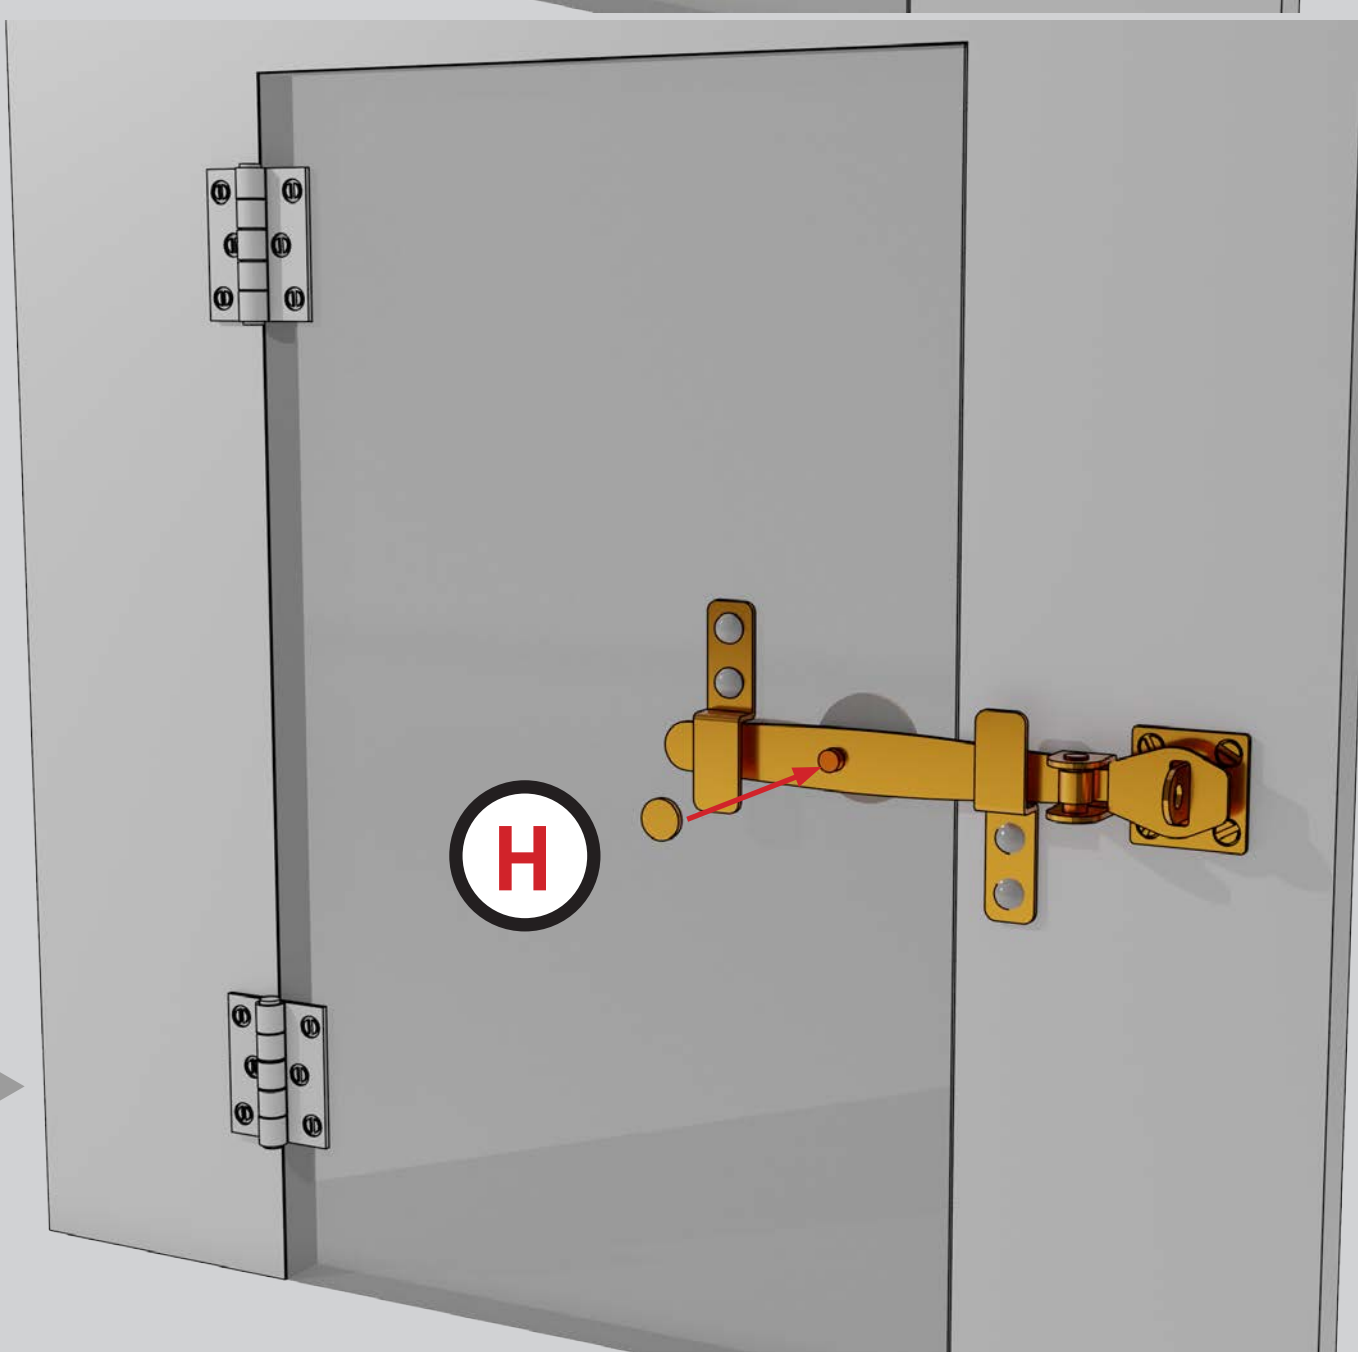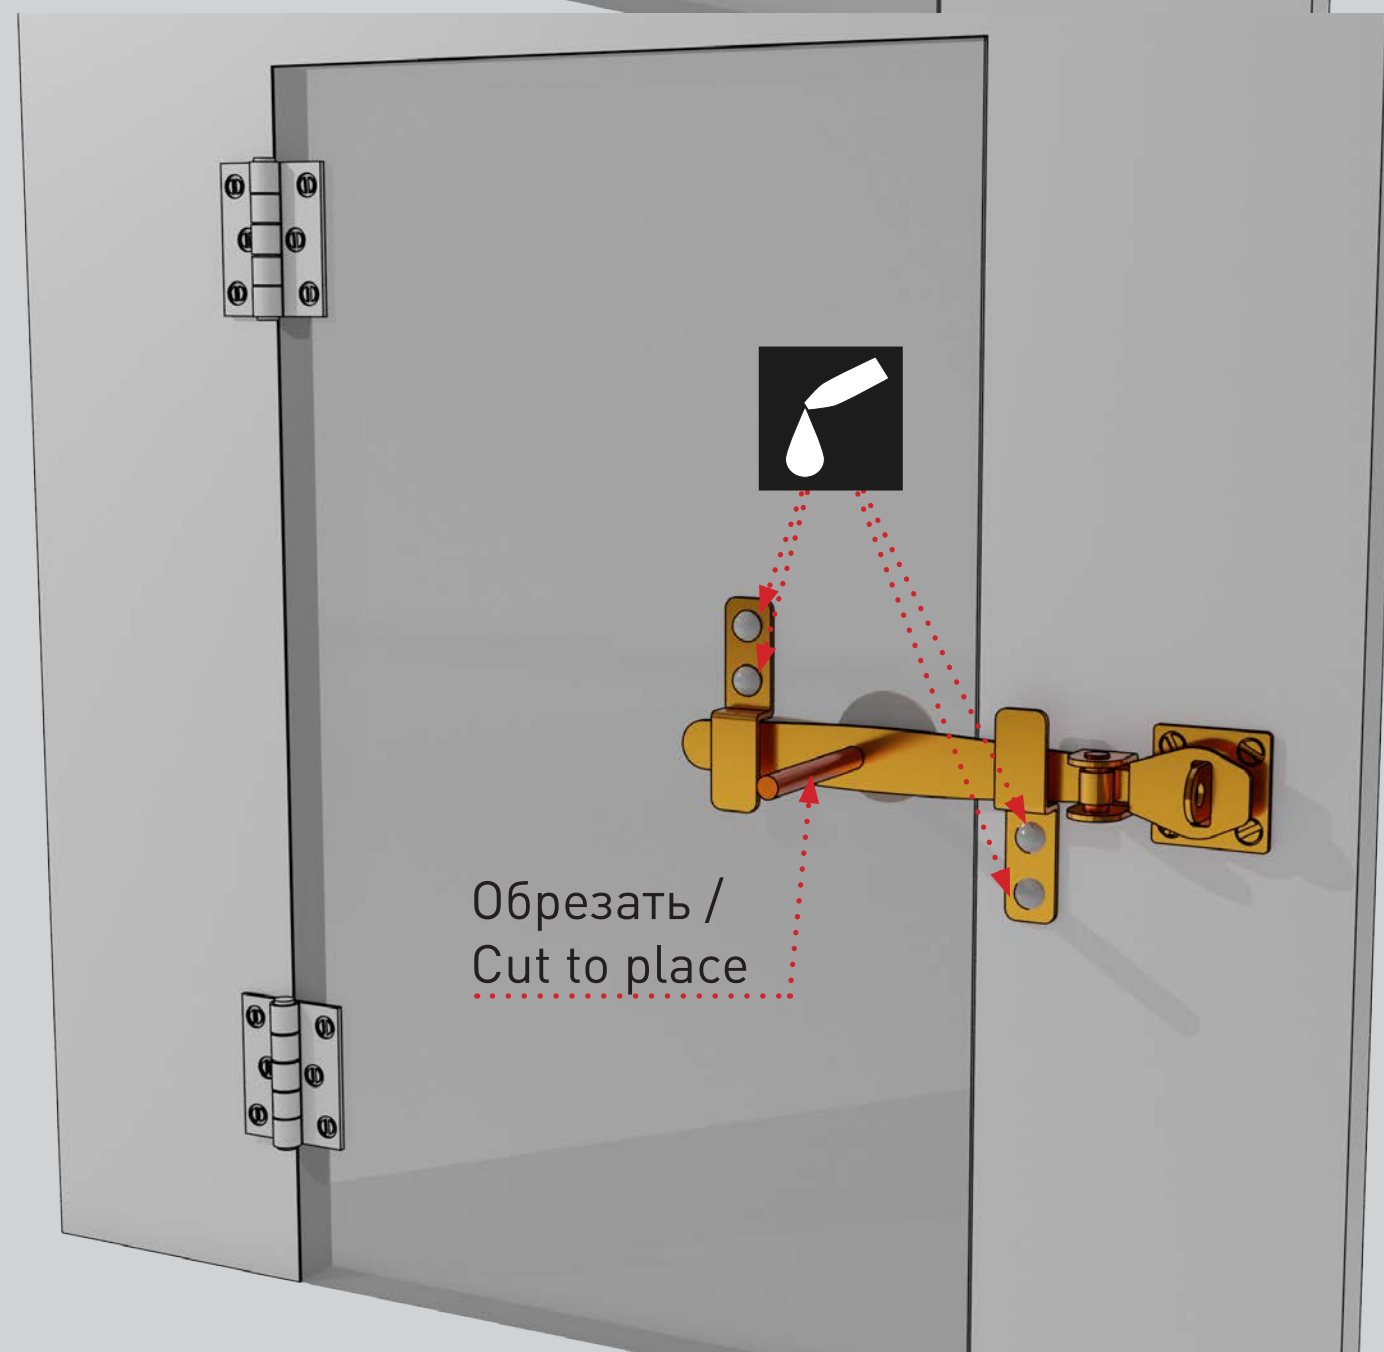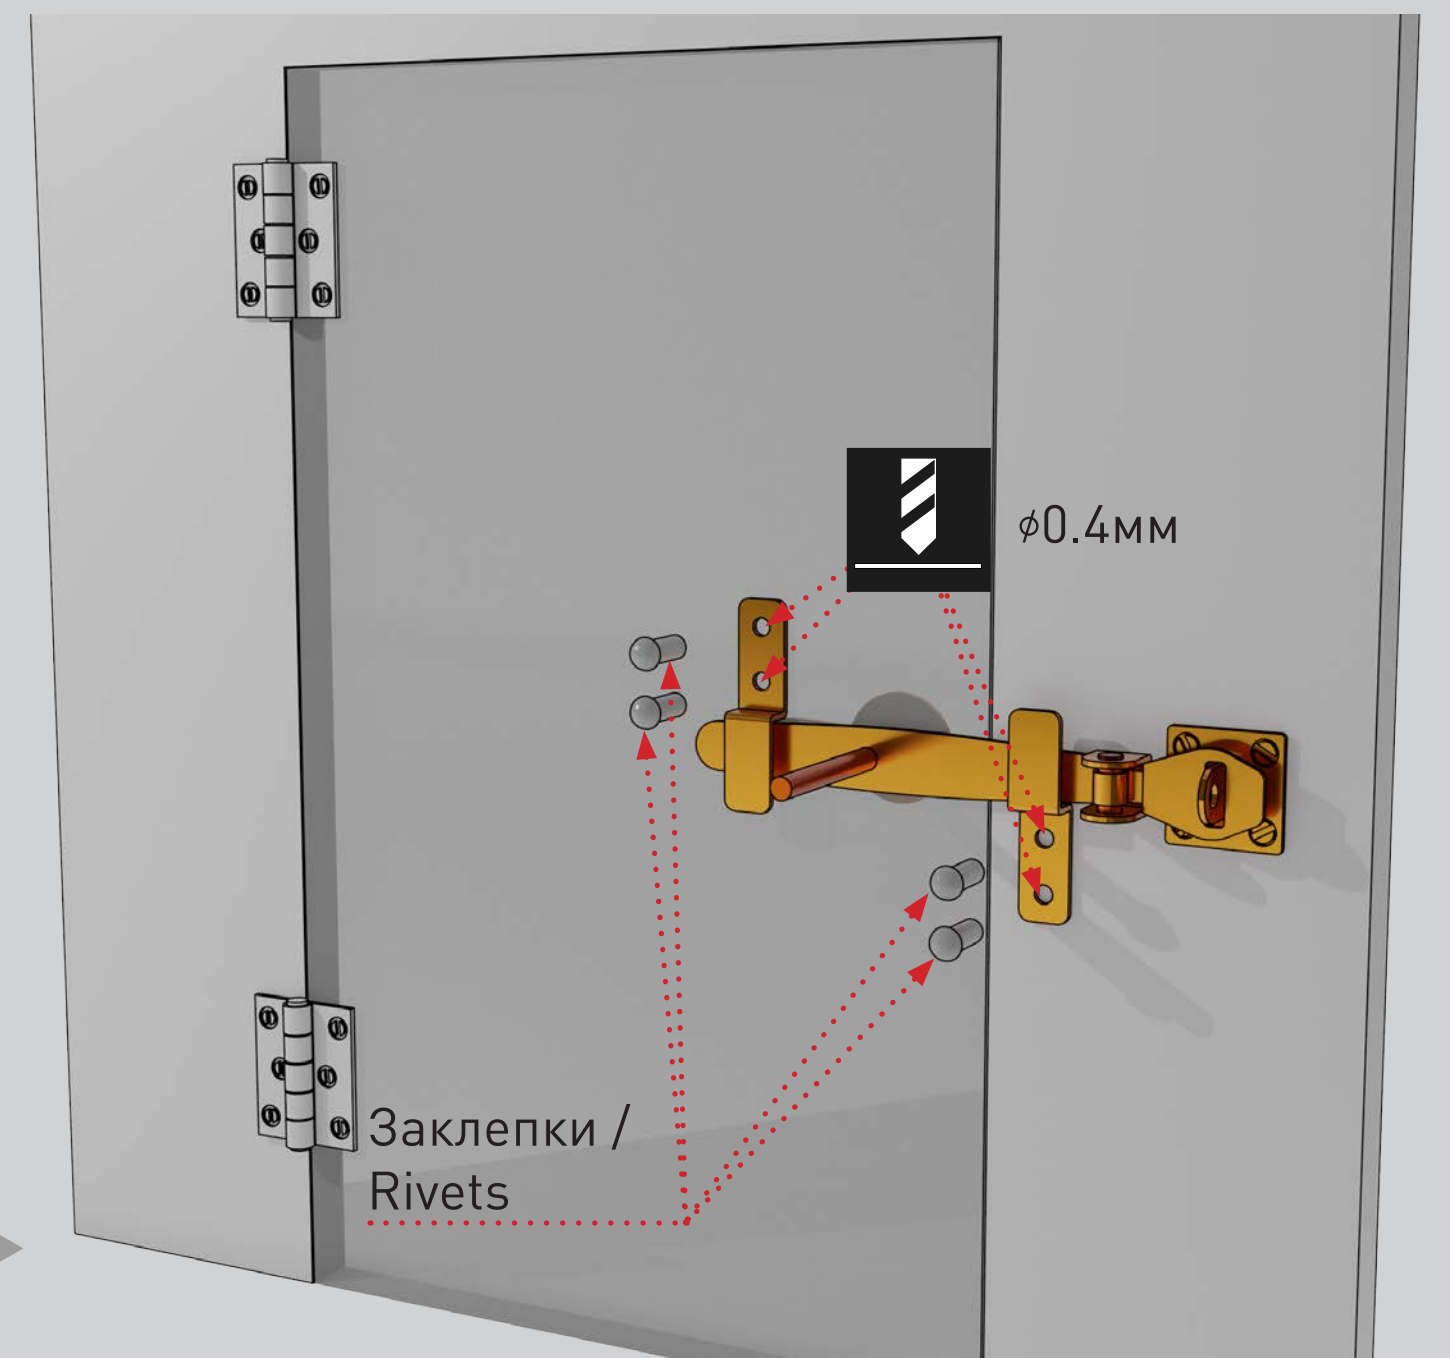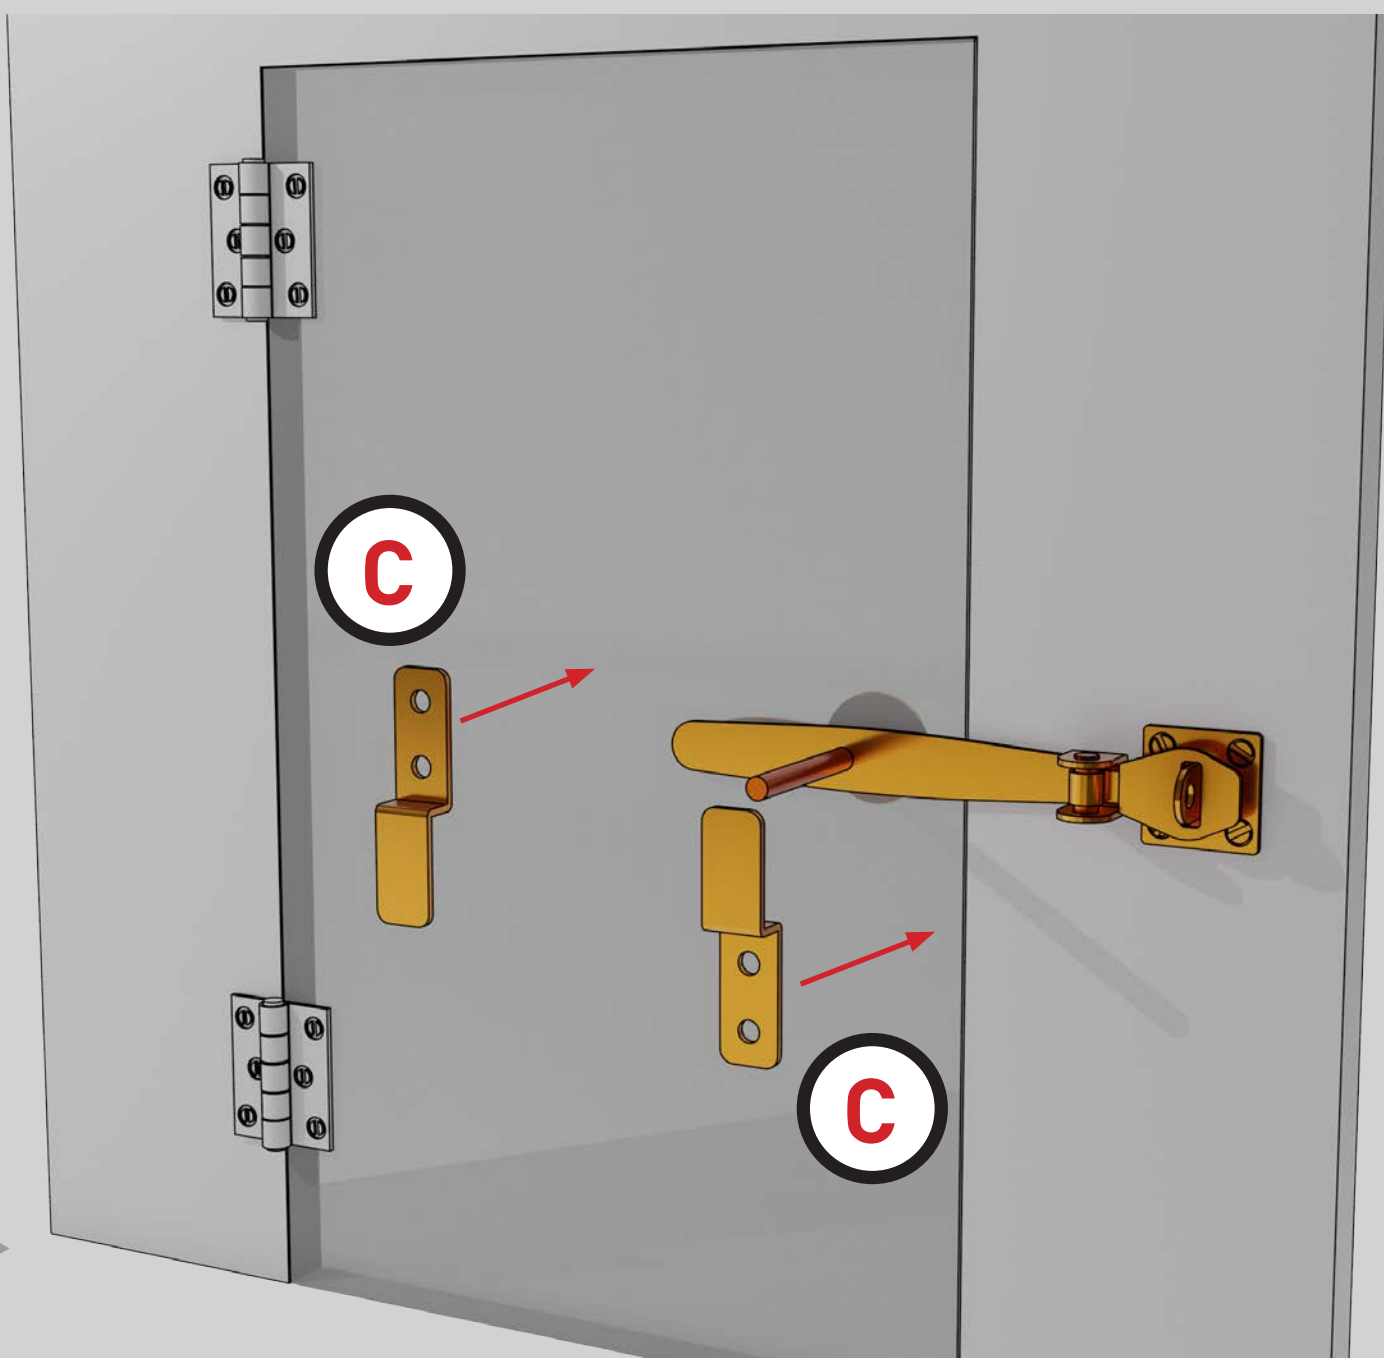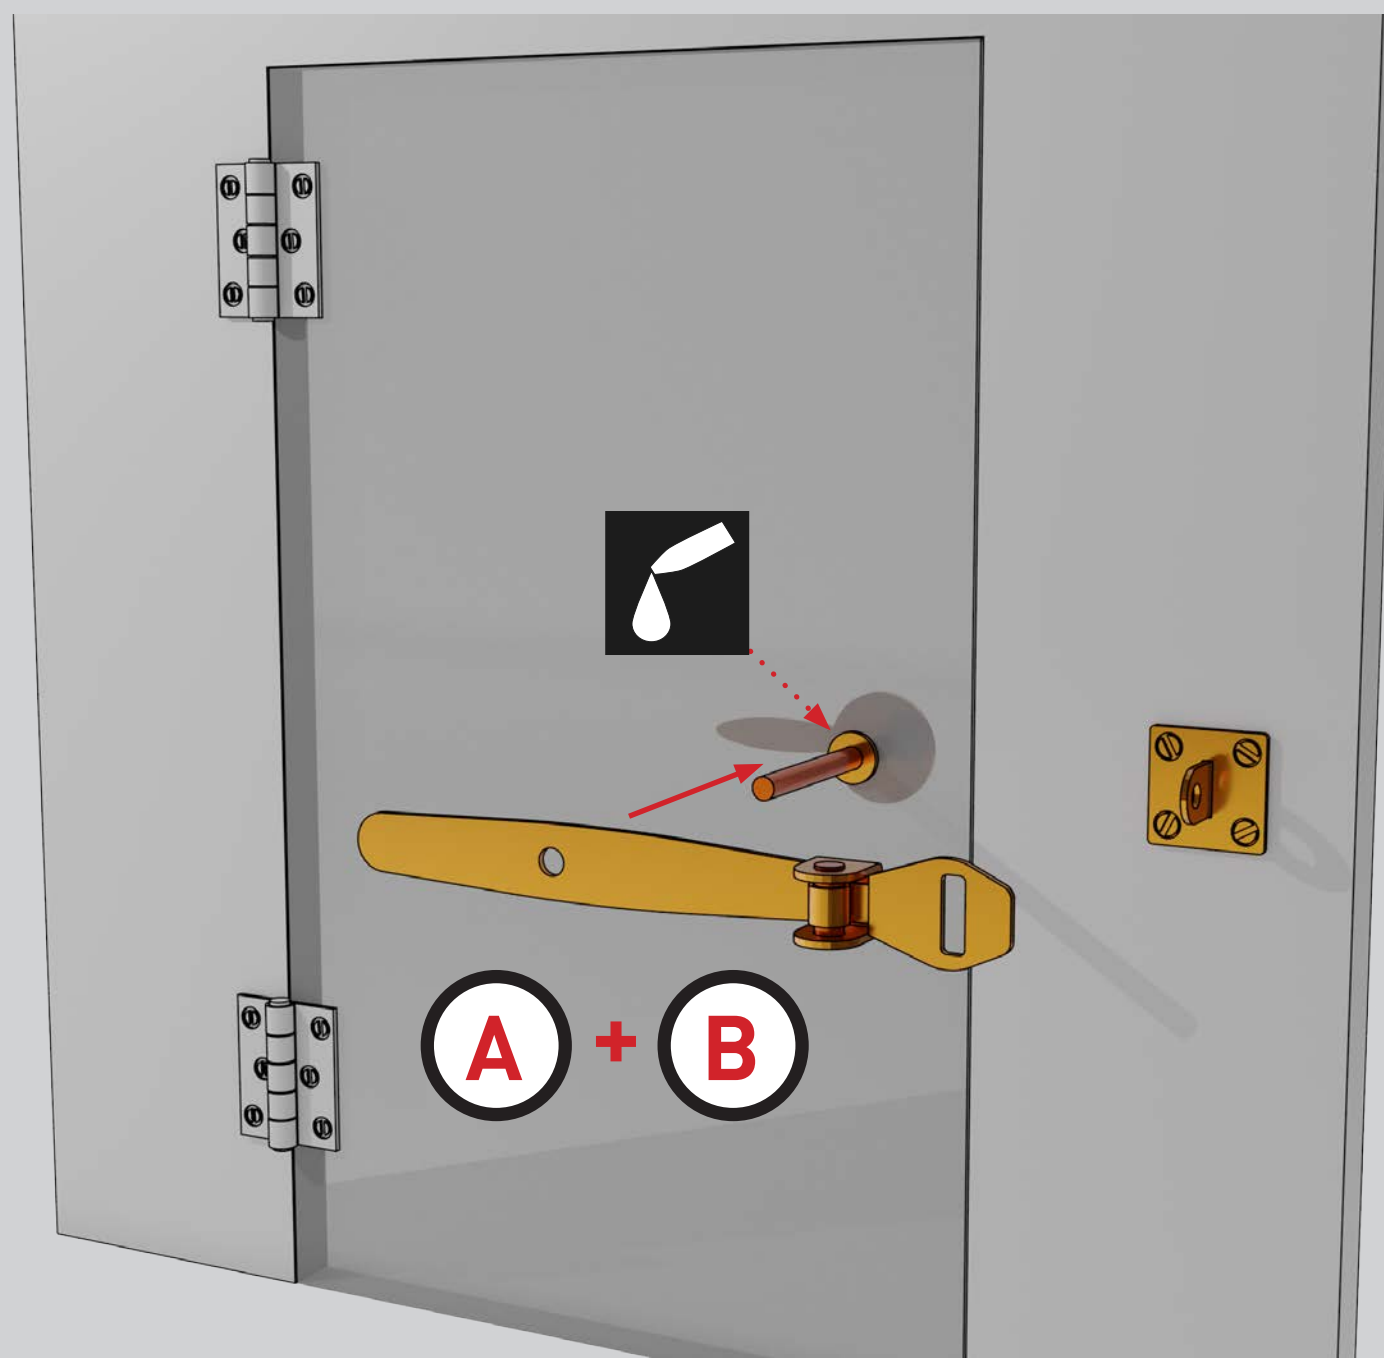




Положение «Открыто» /
Open position





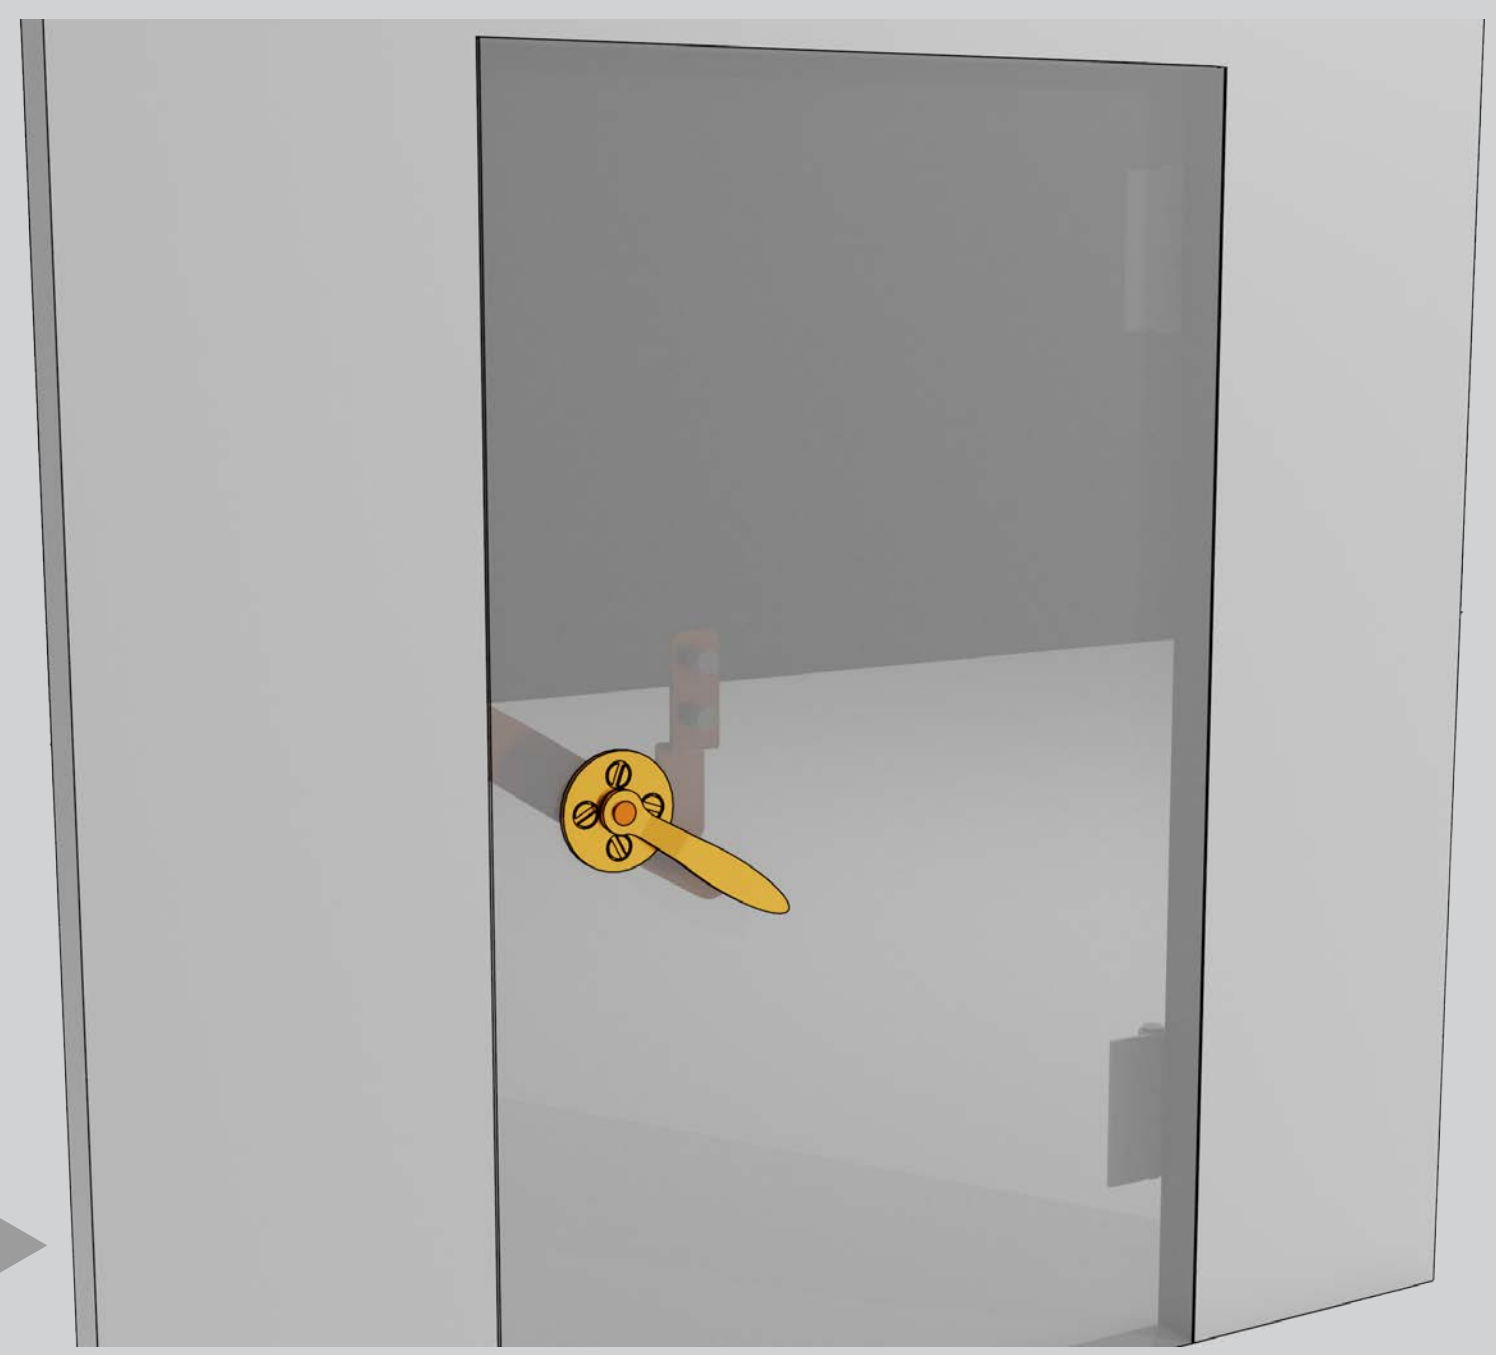
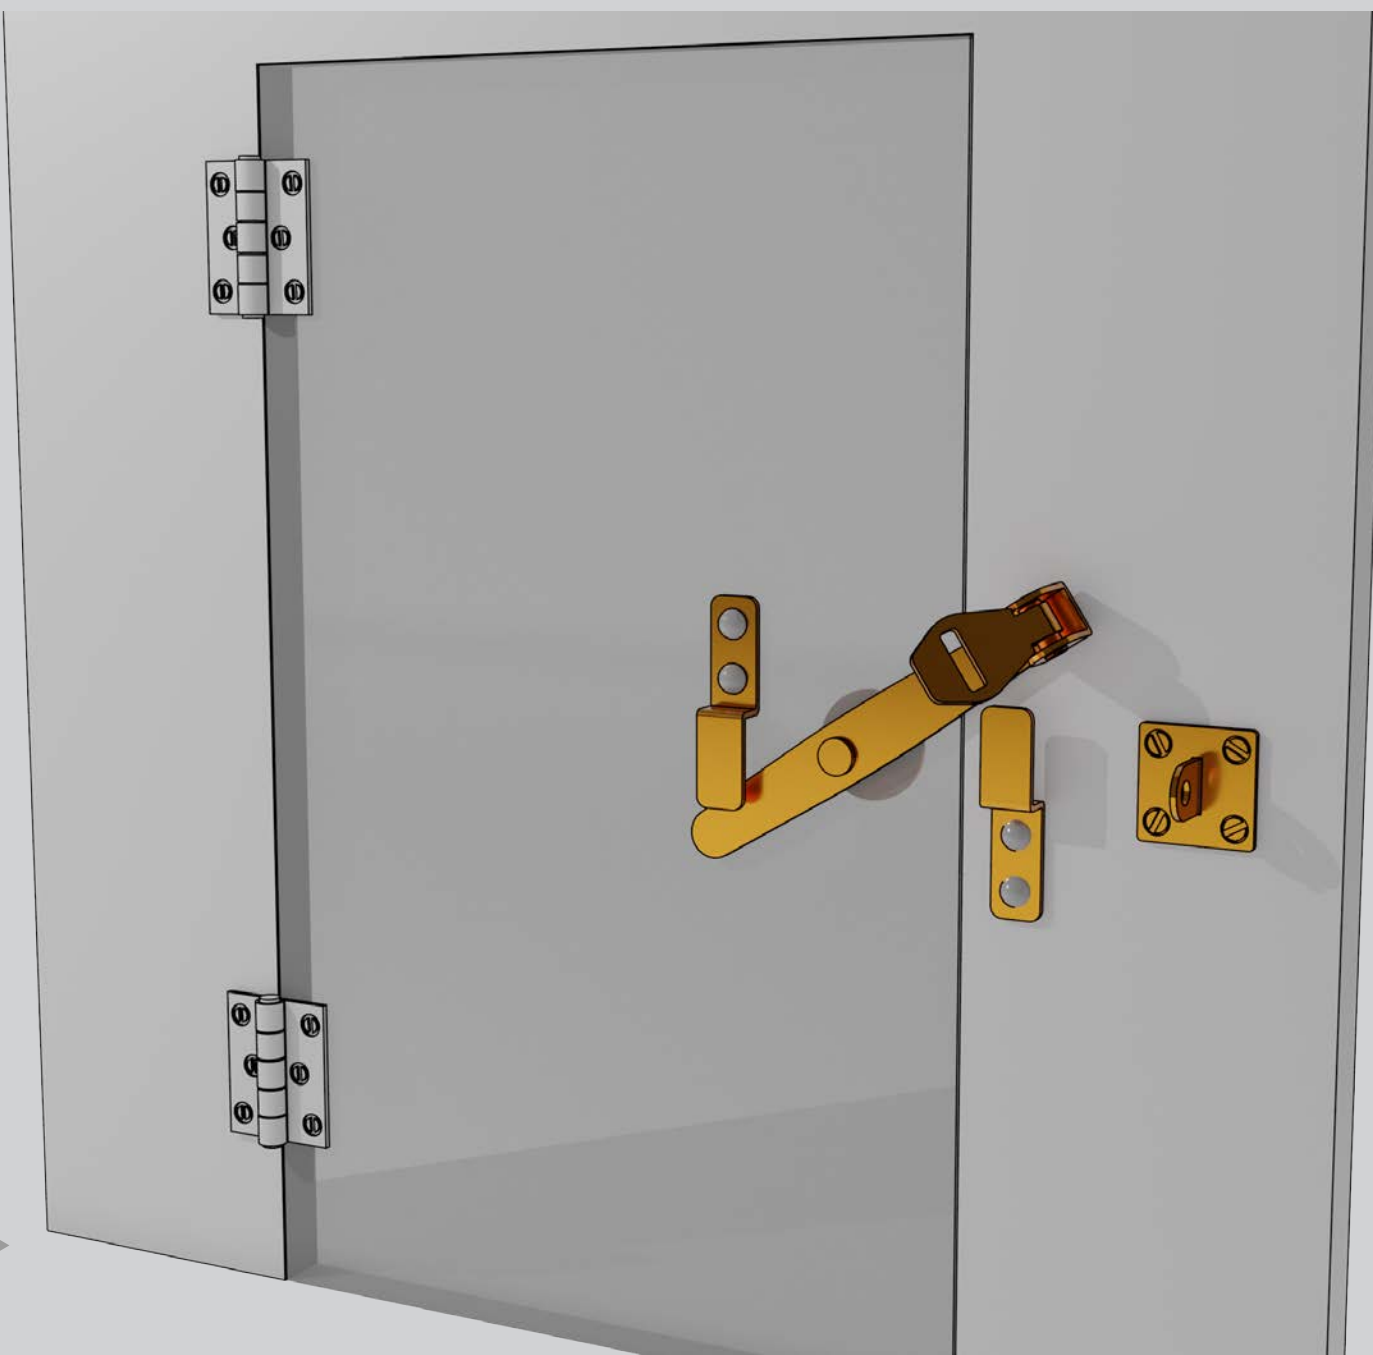
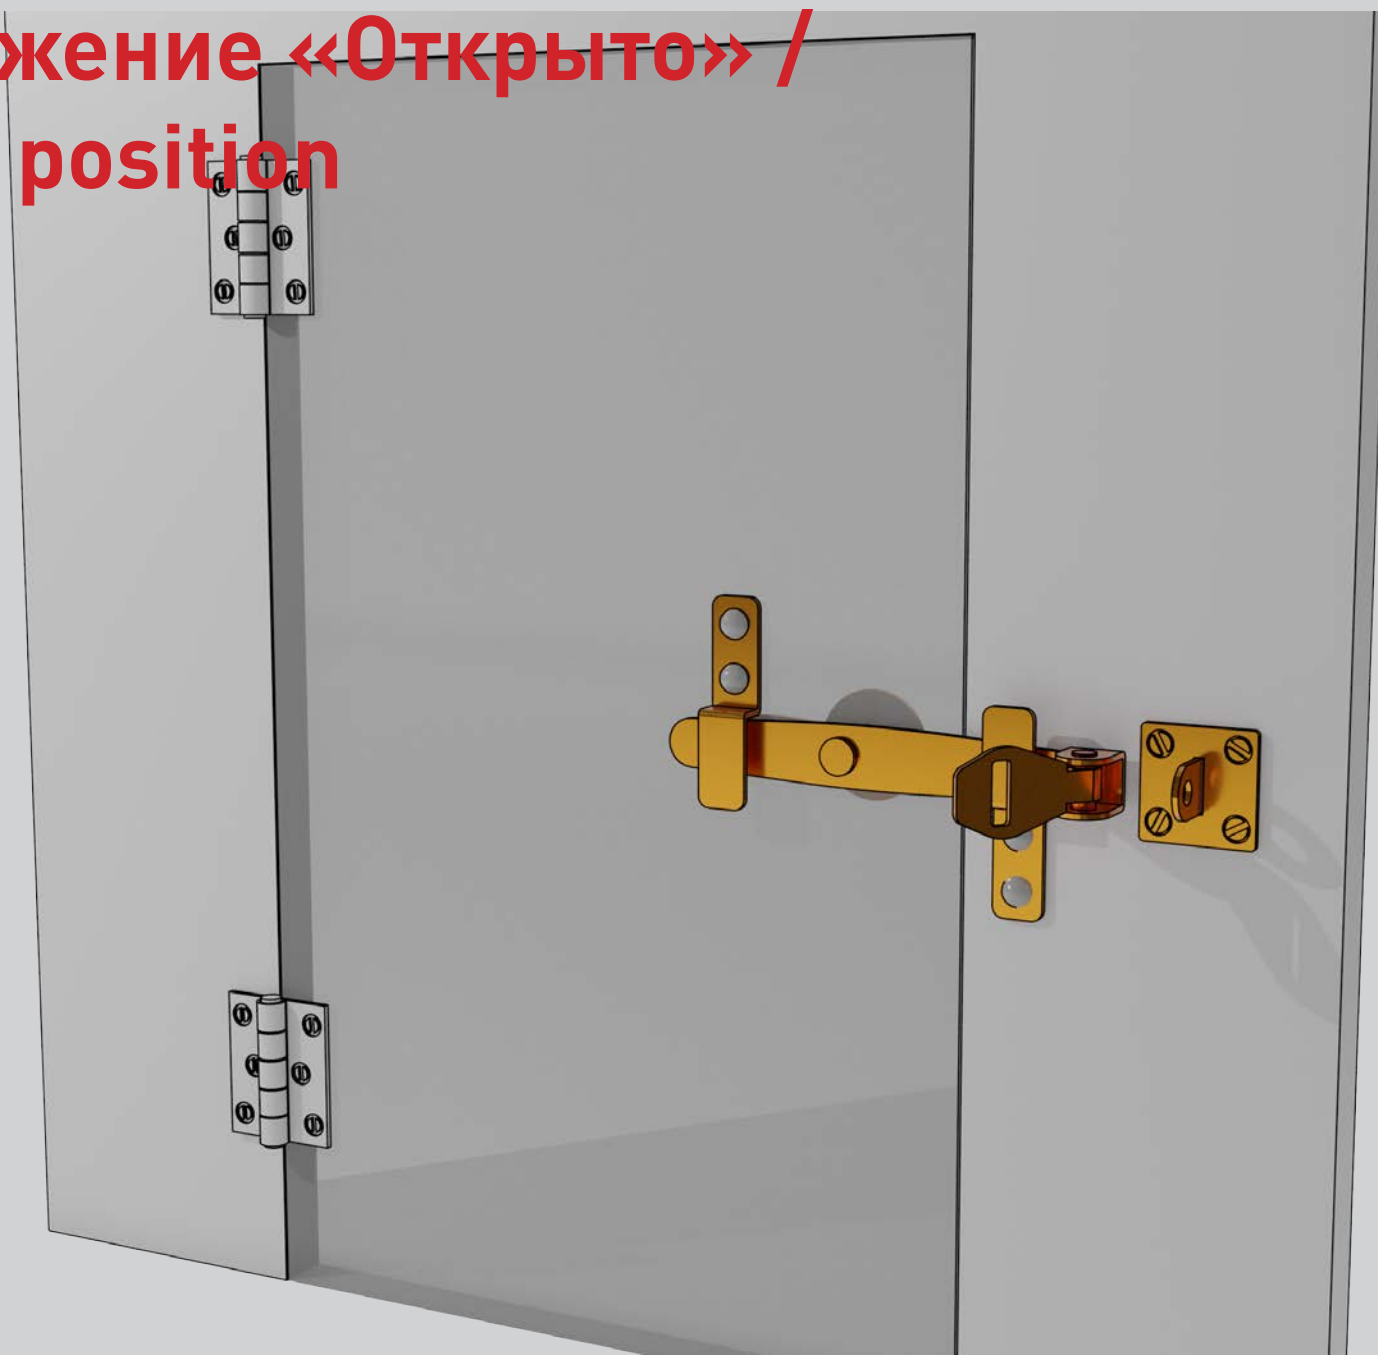




12

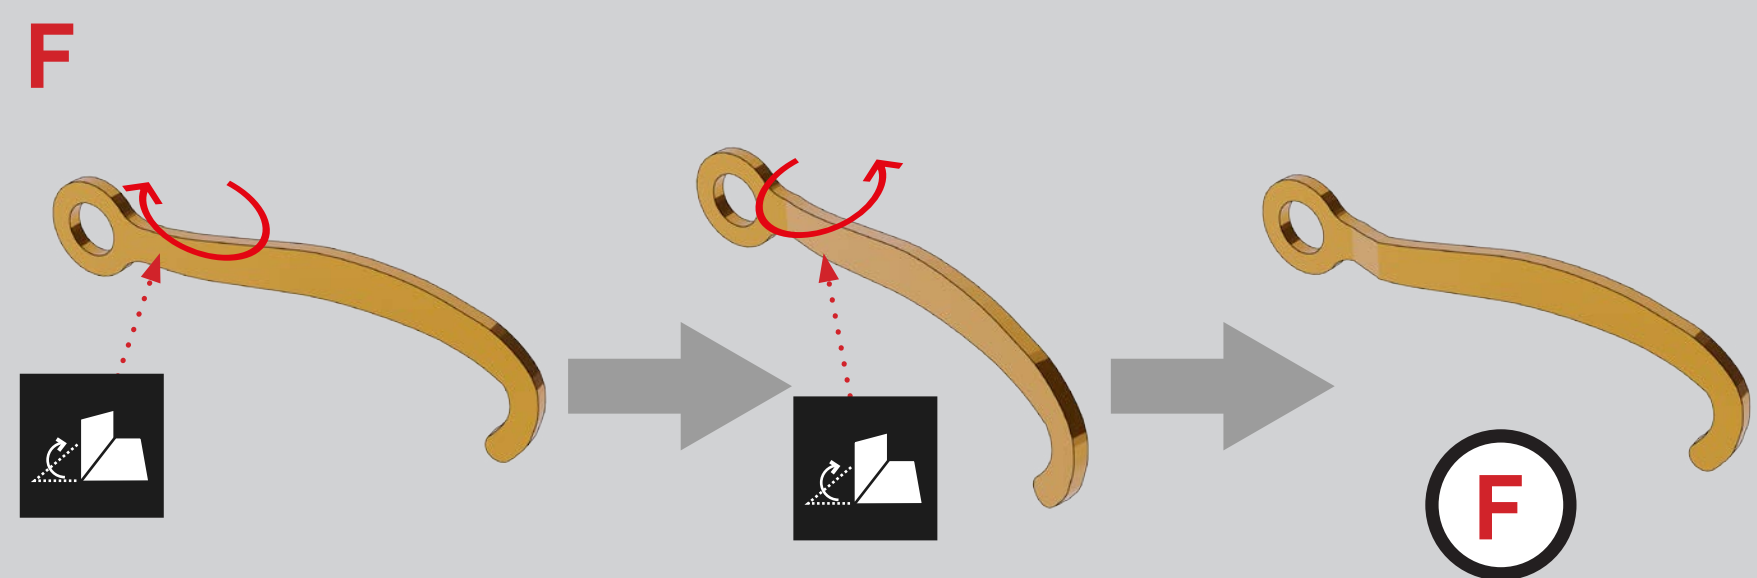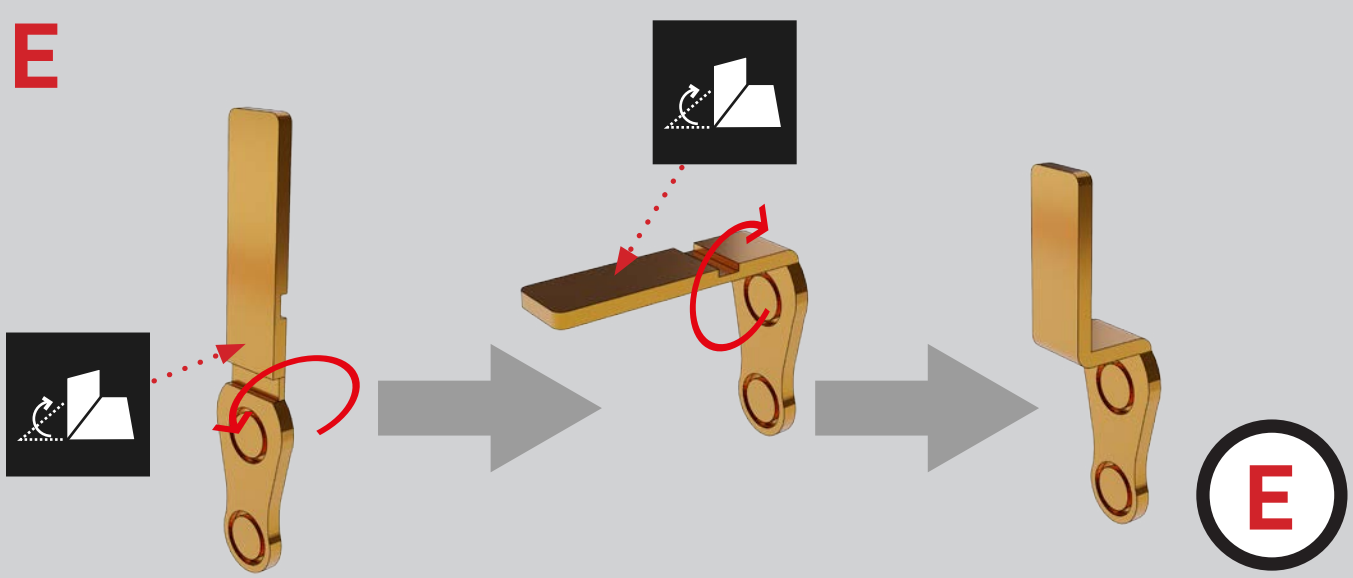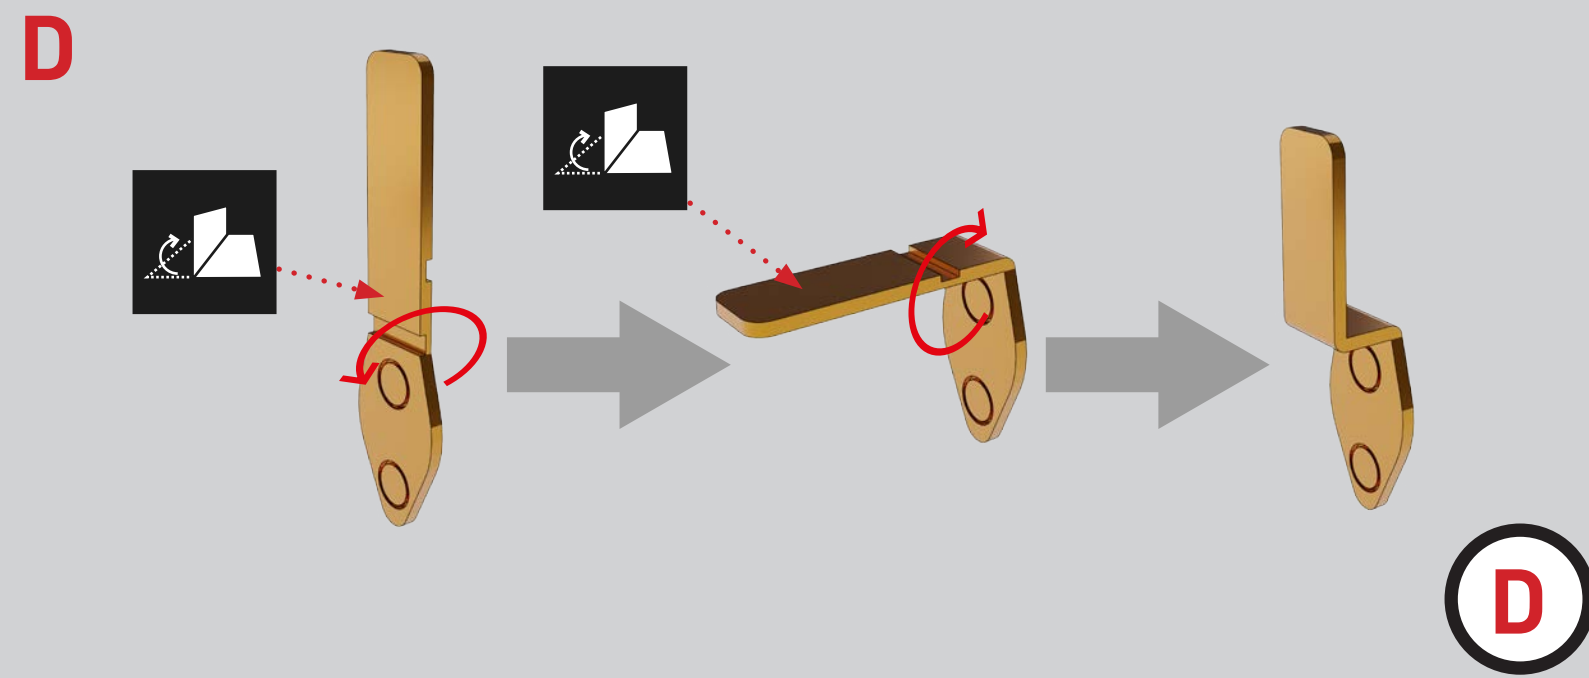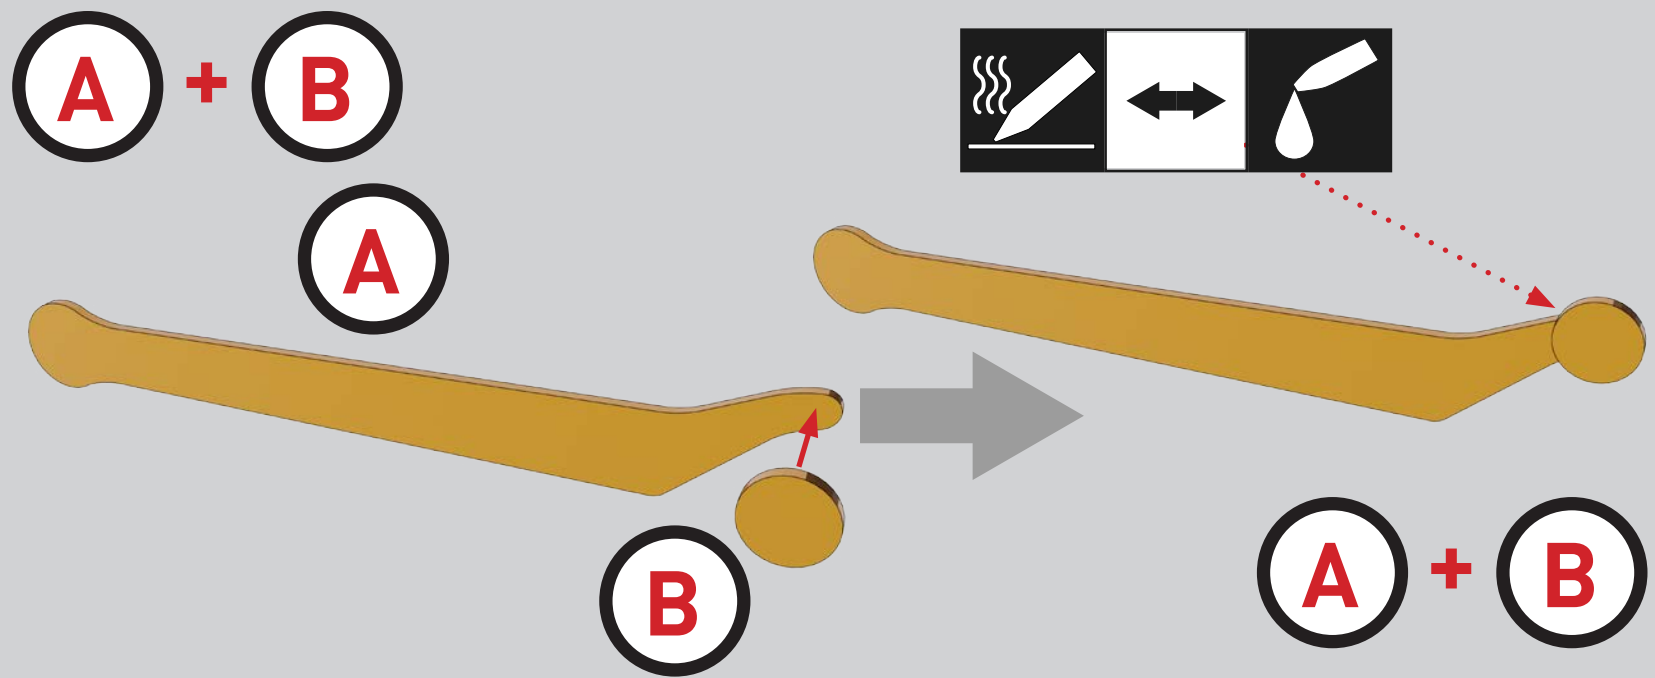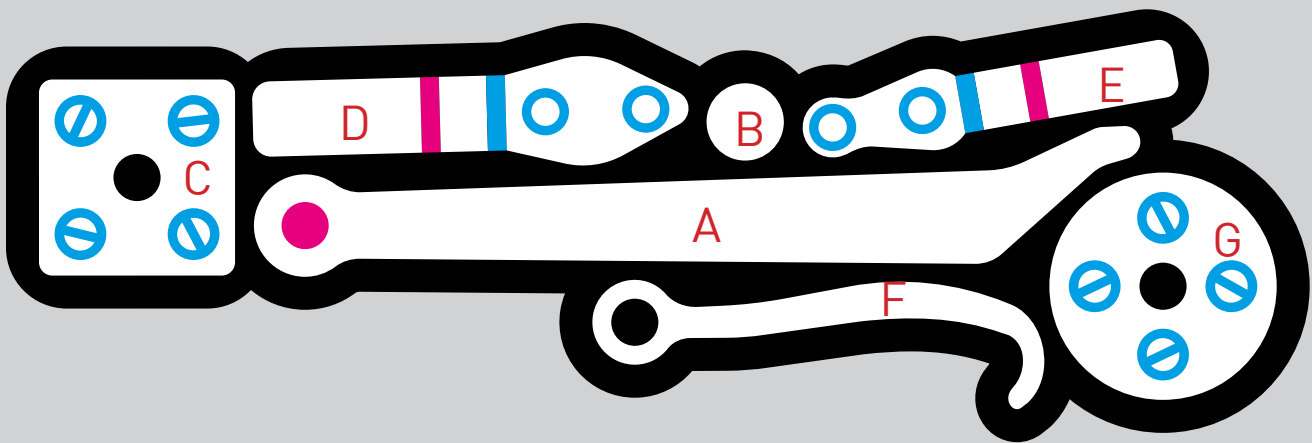



Окончательная сборка /
Final assembly

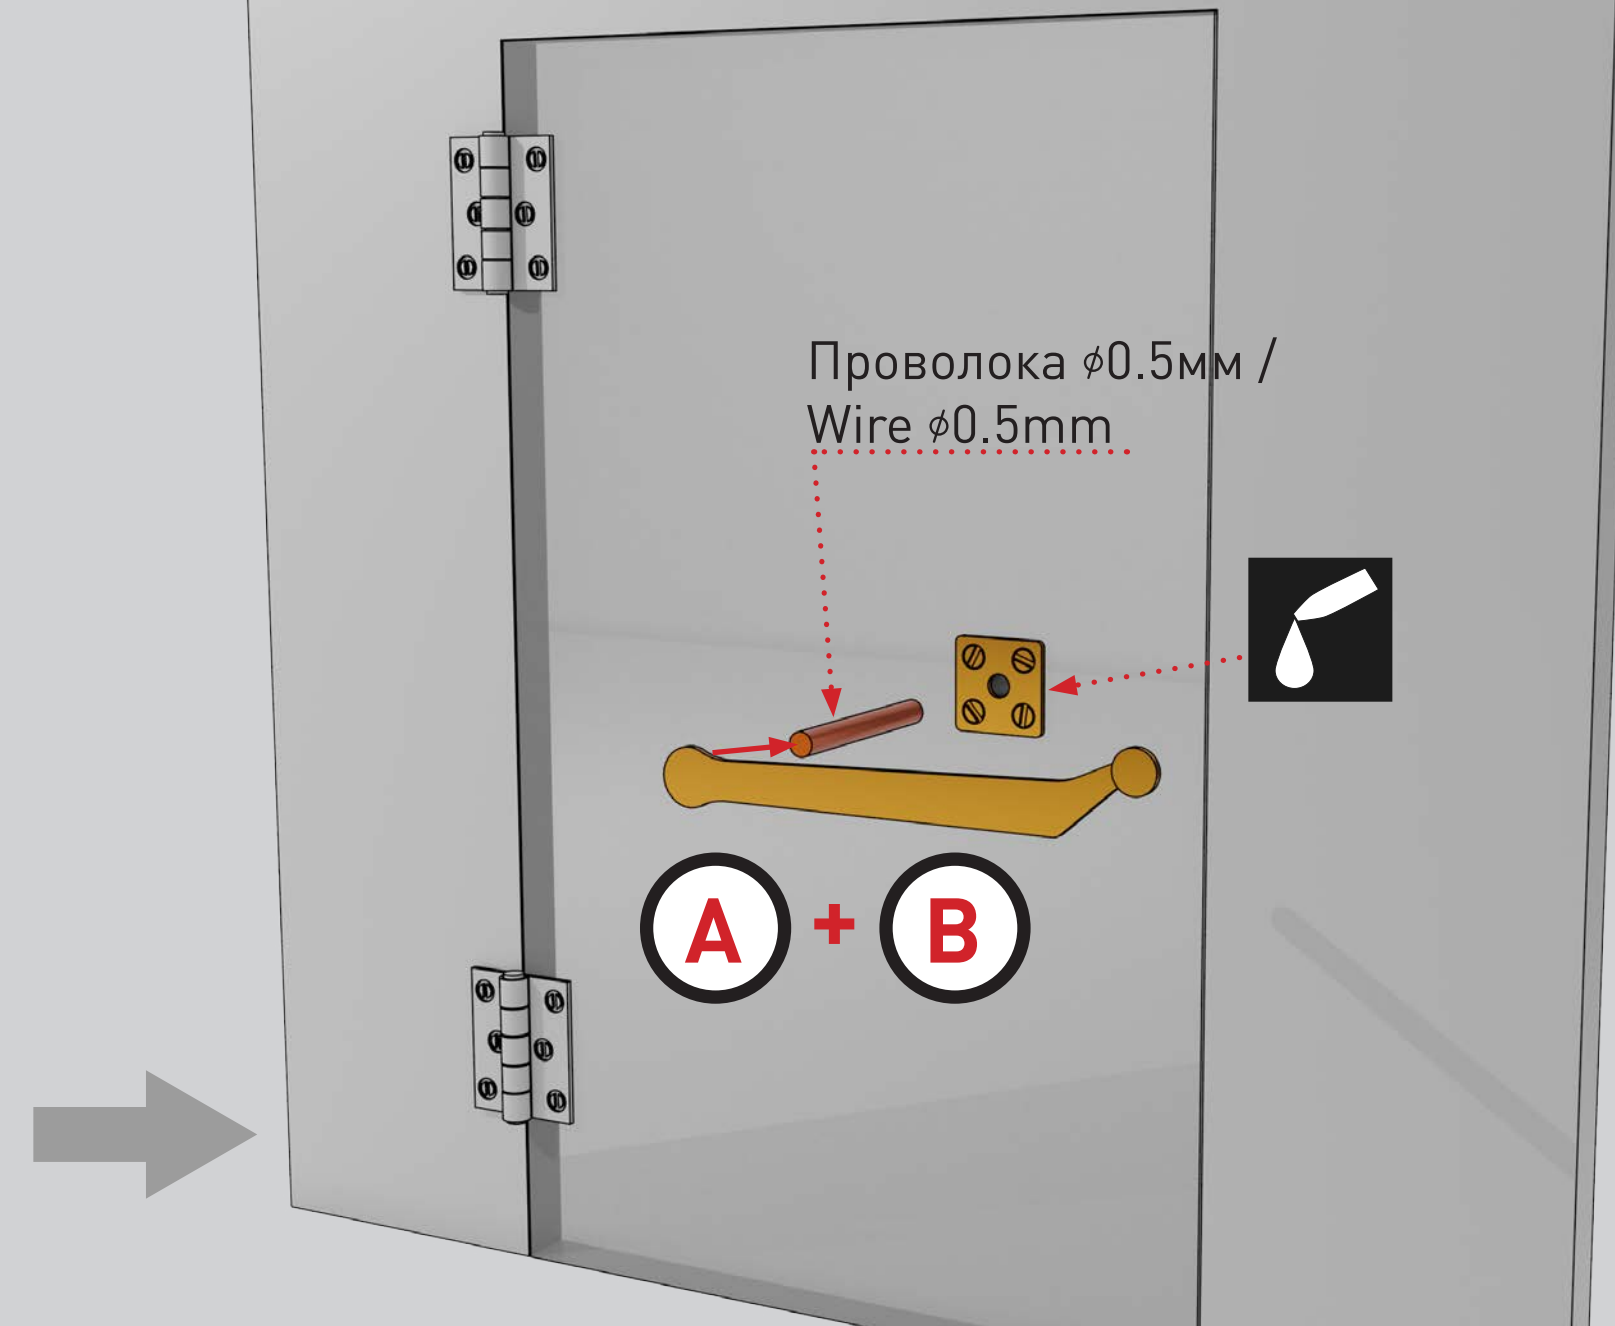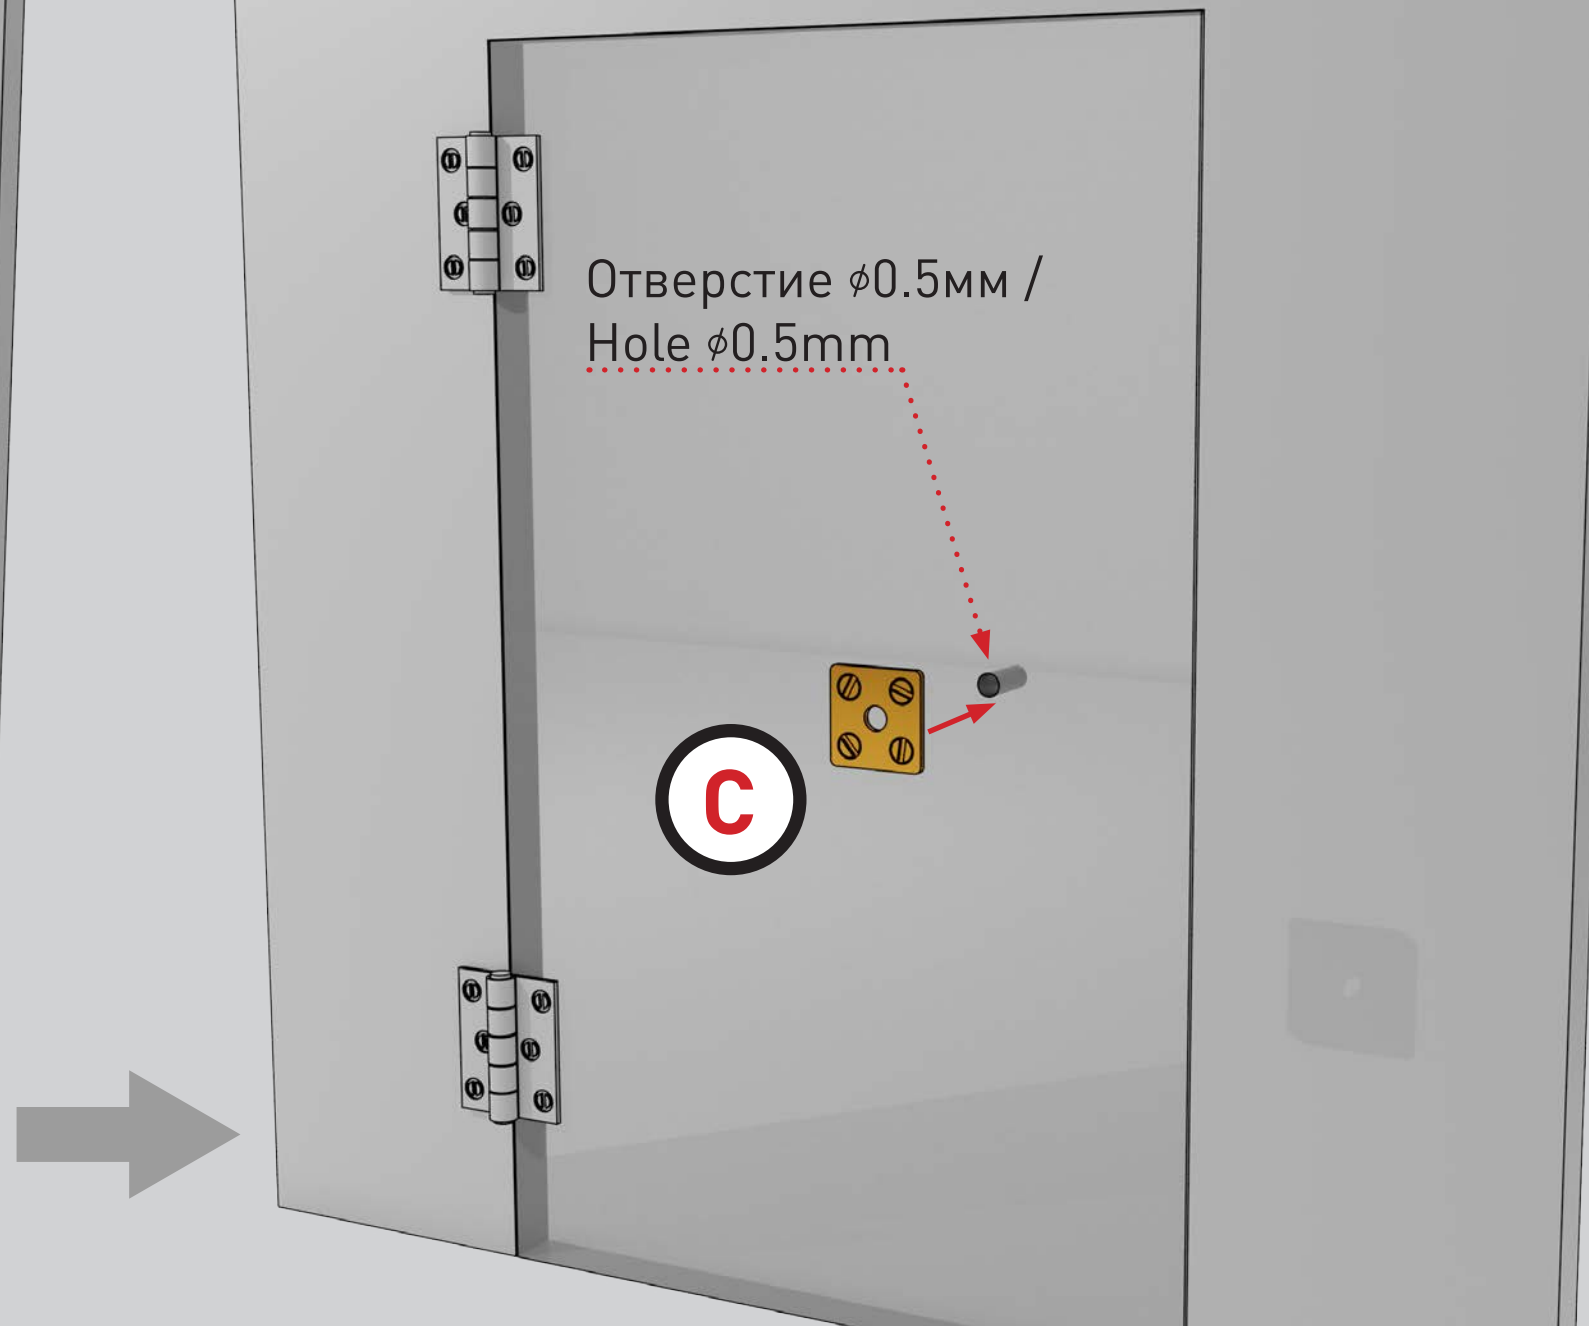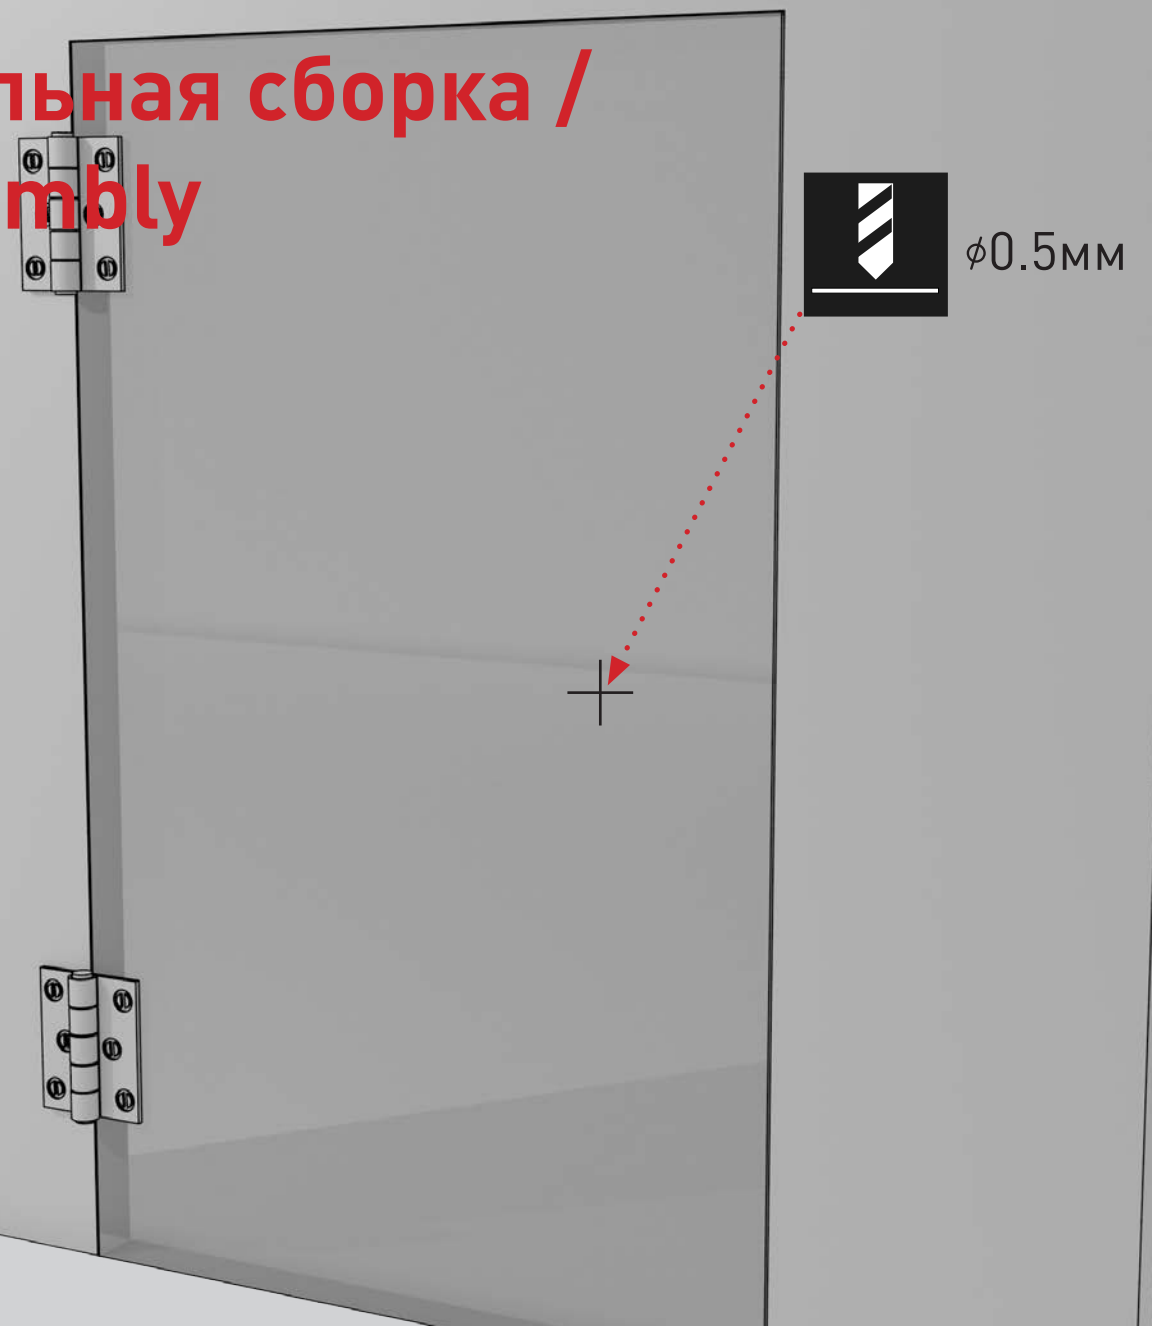

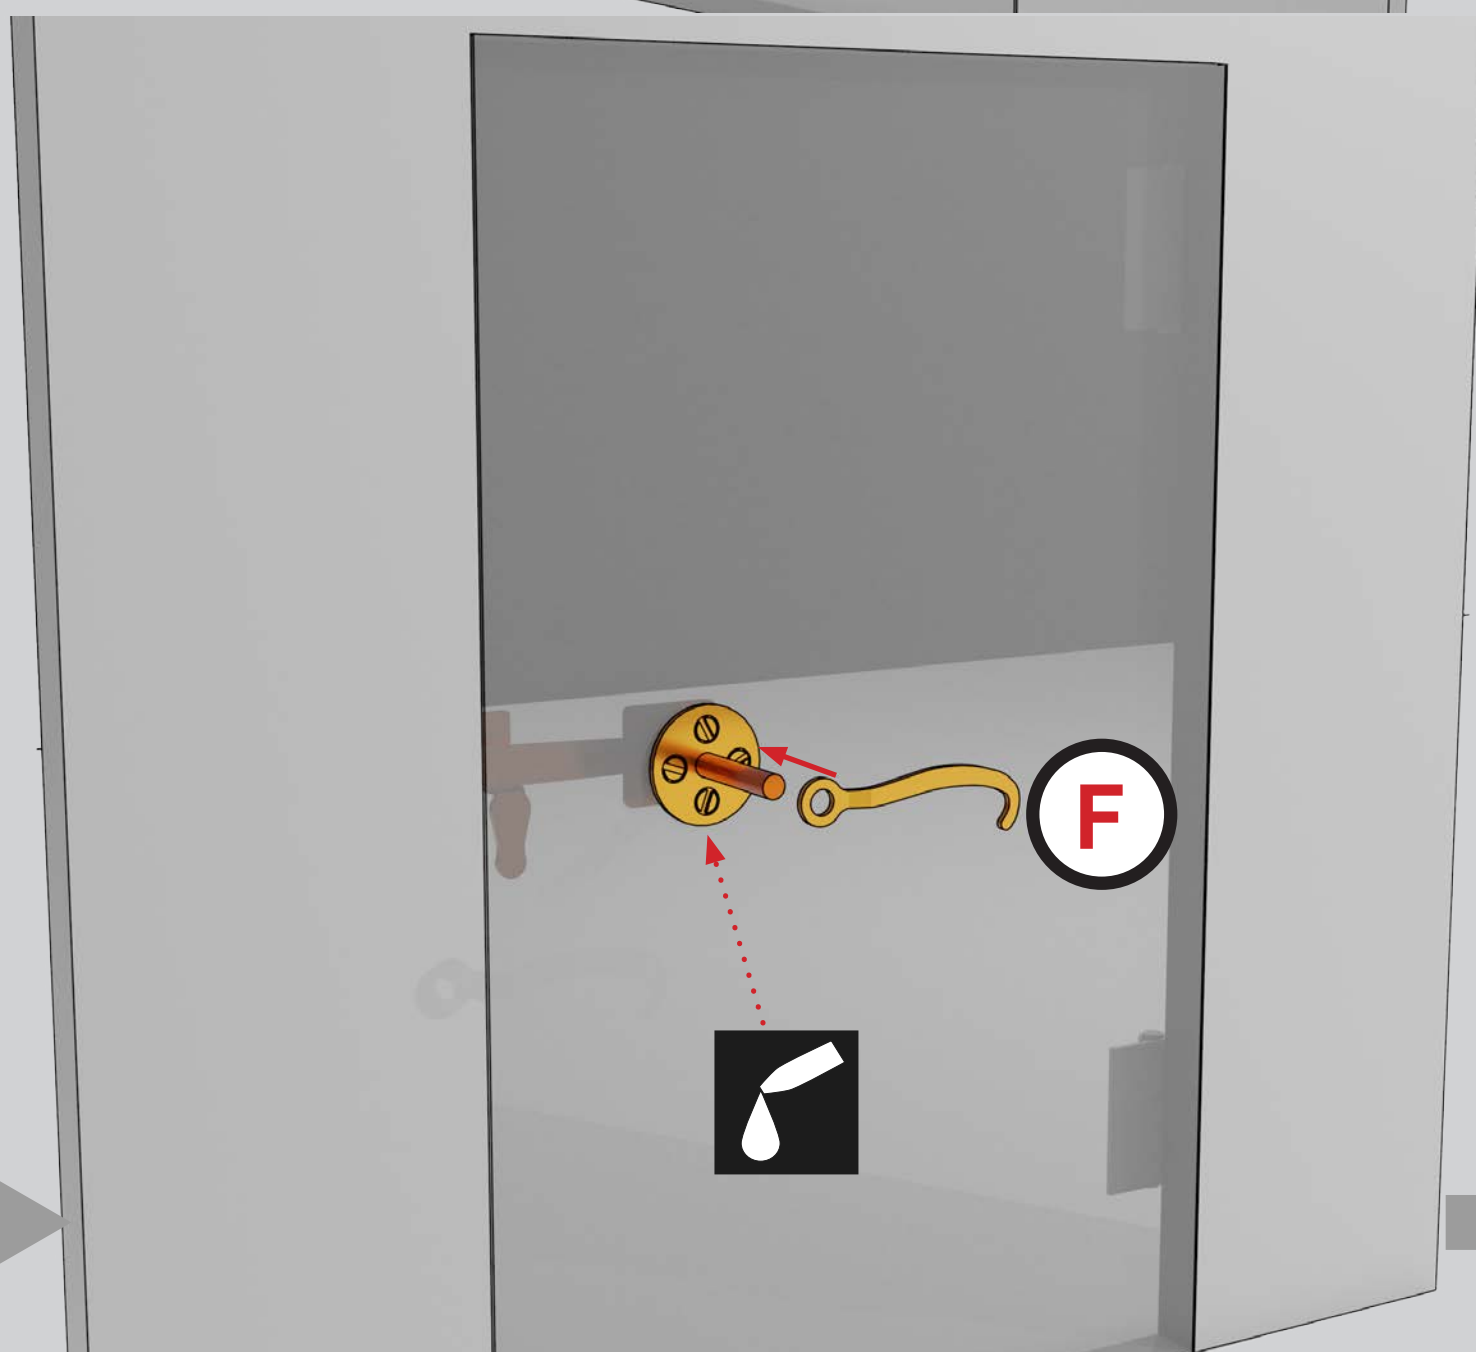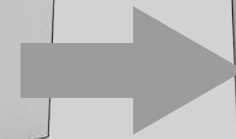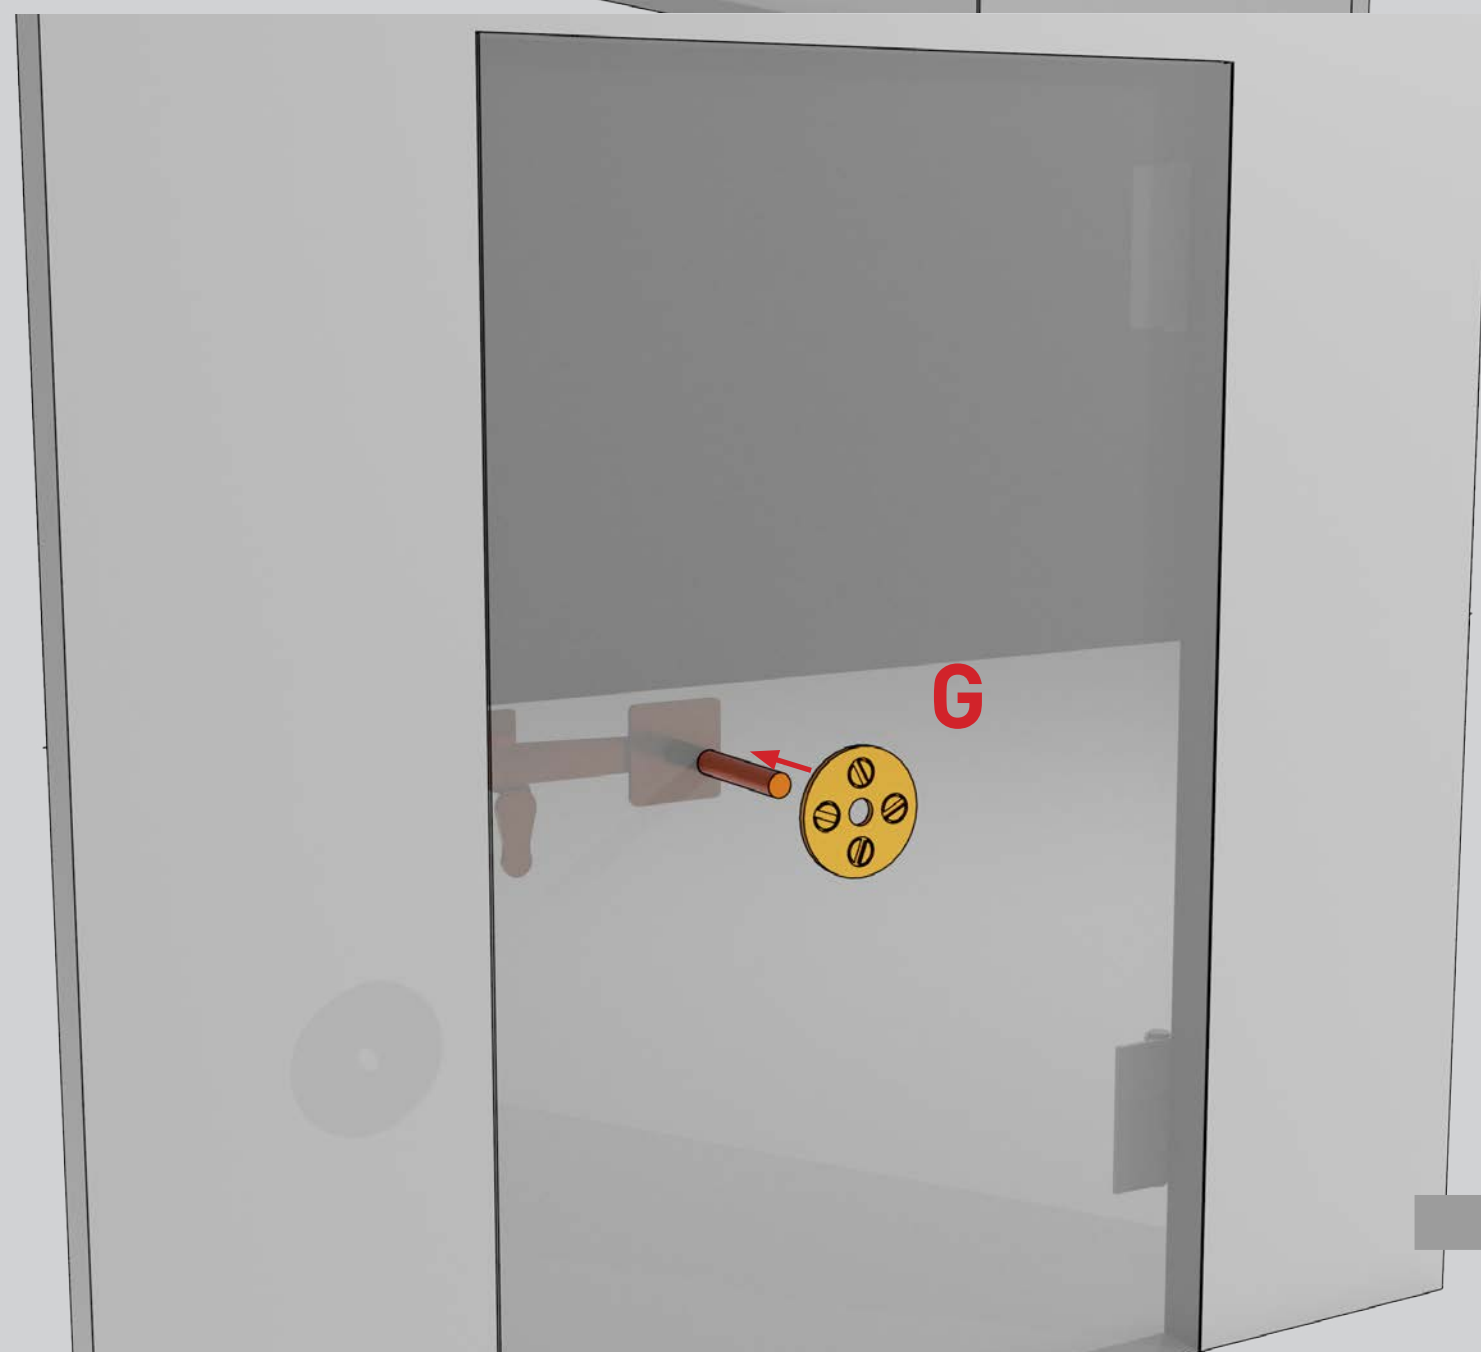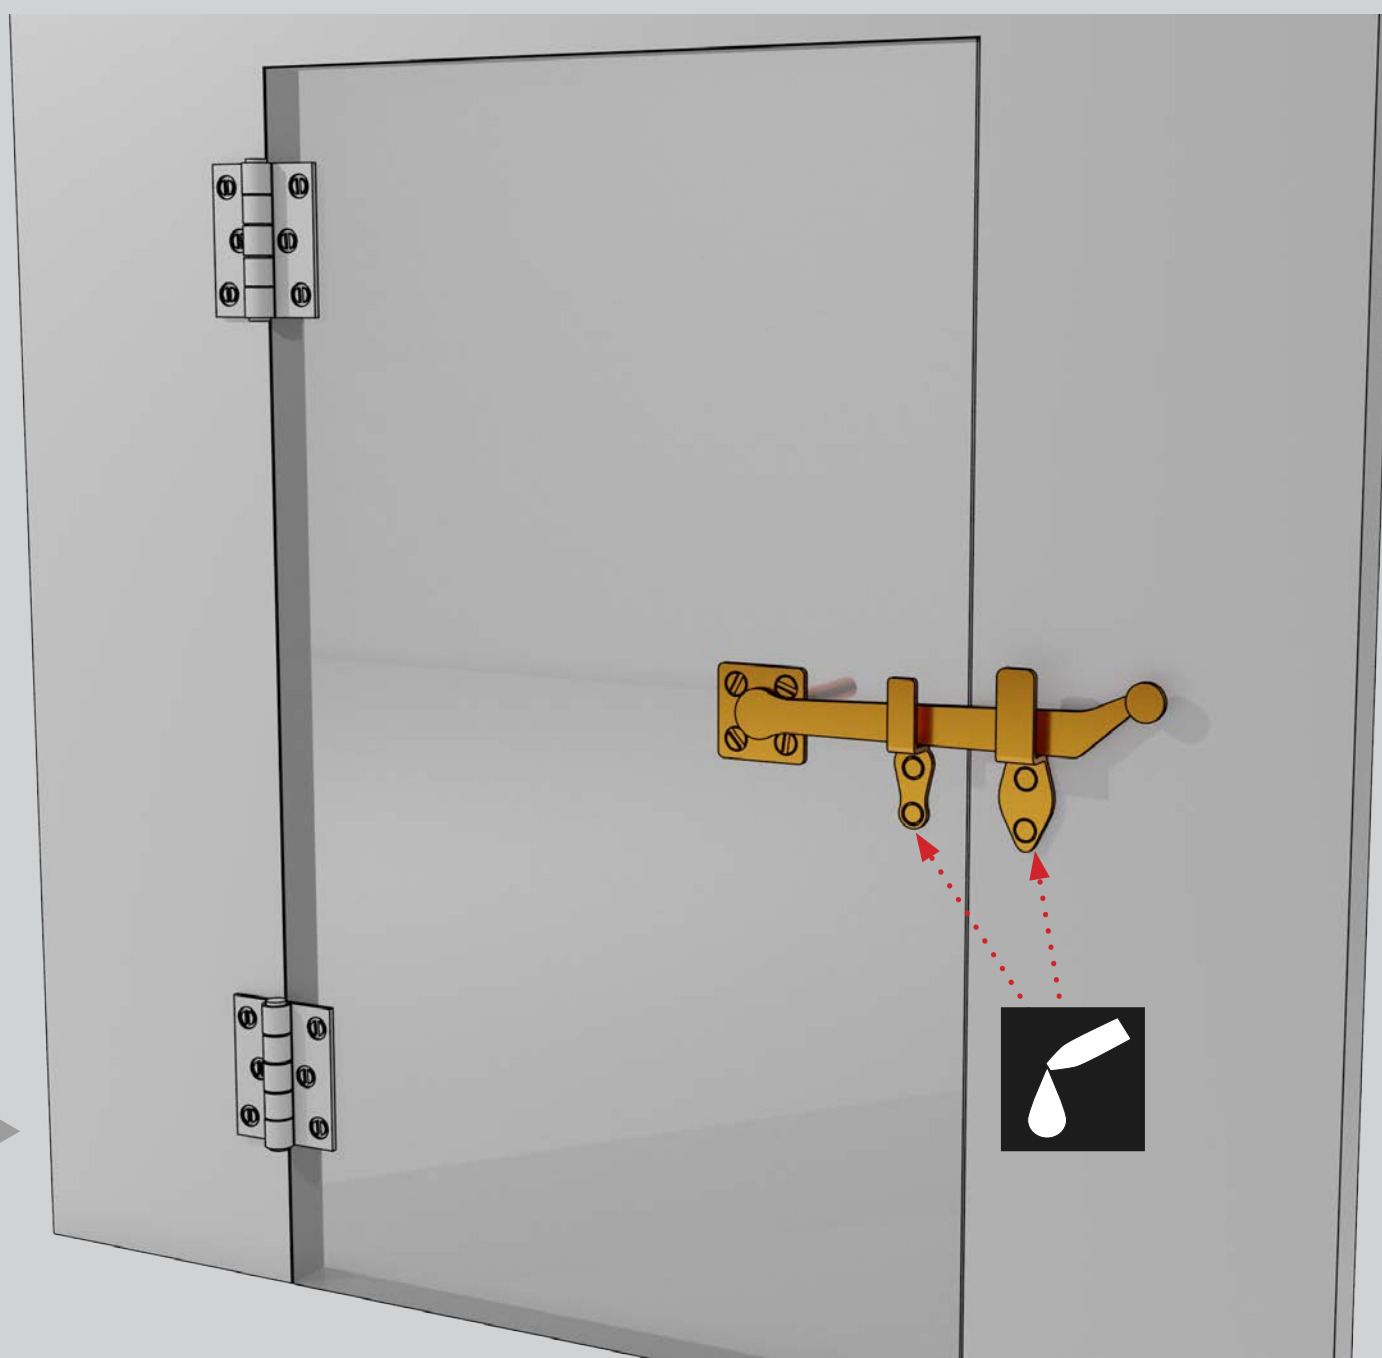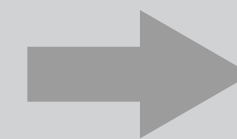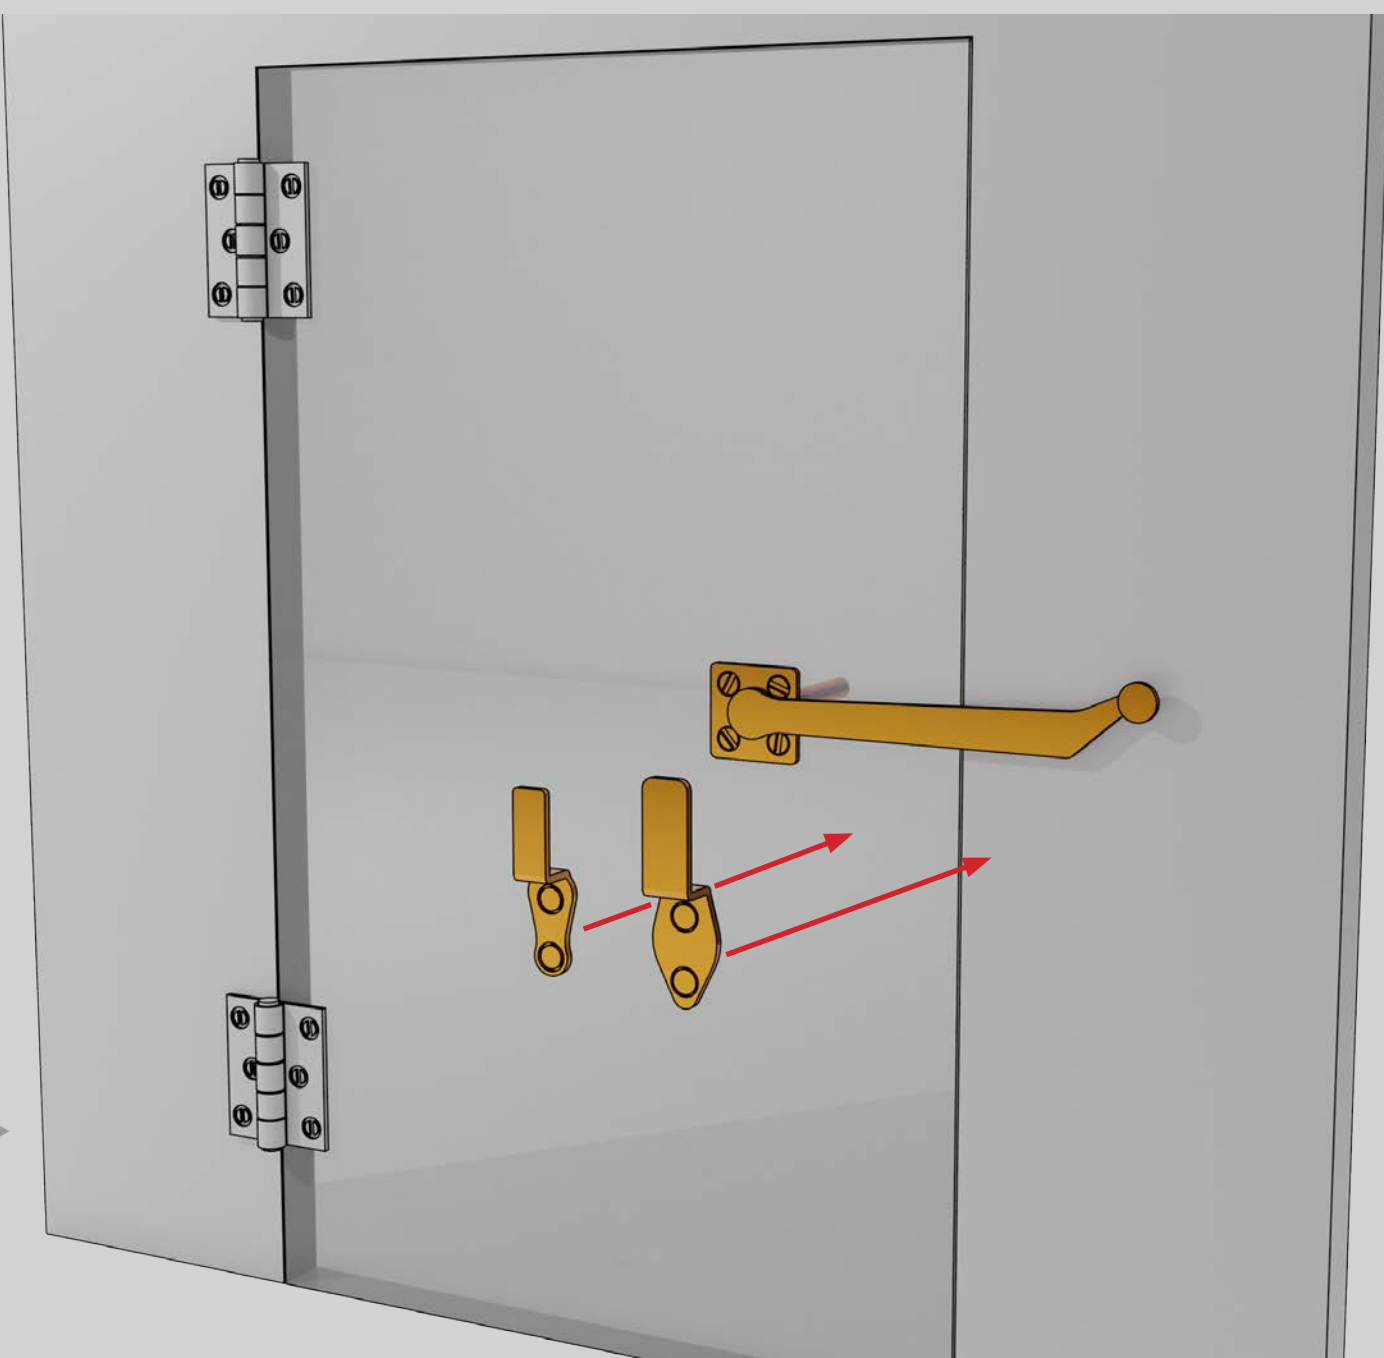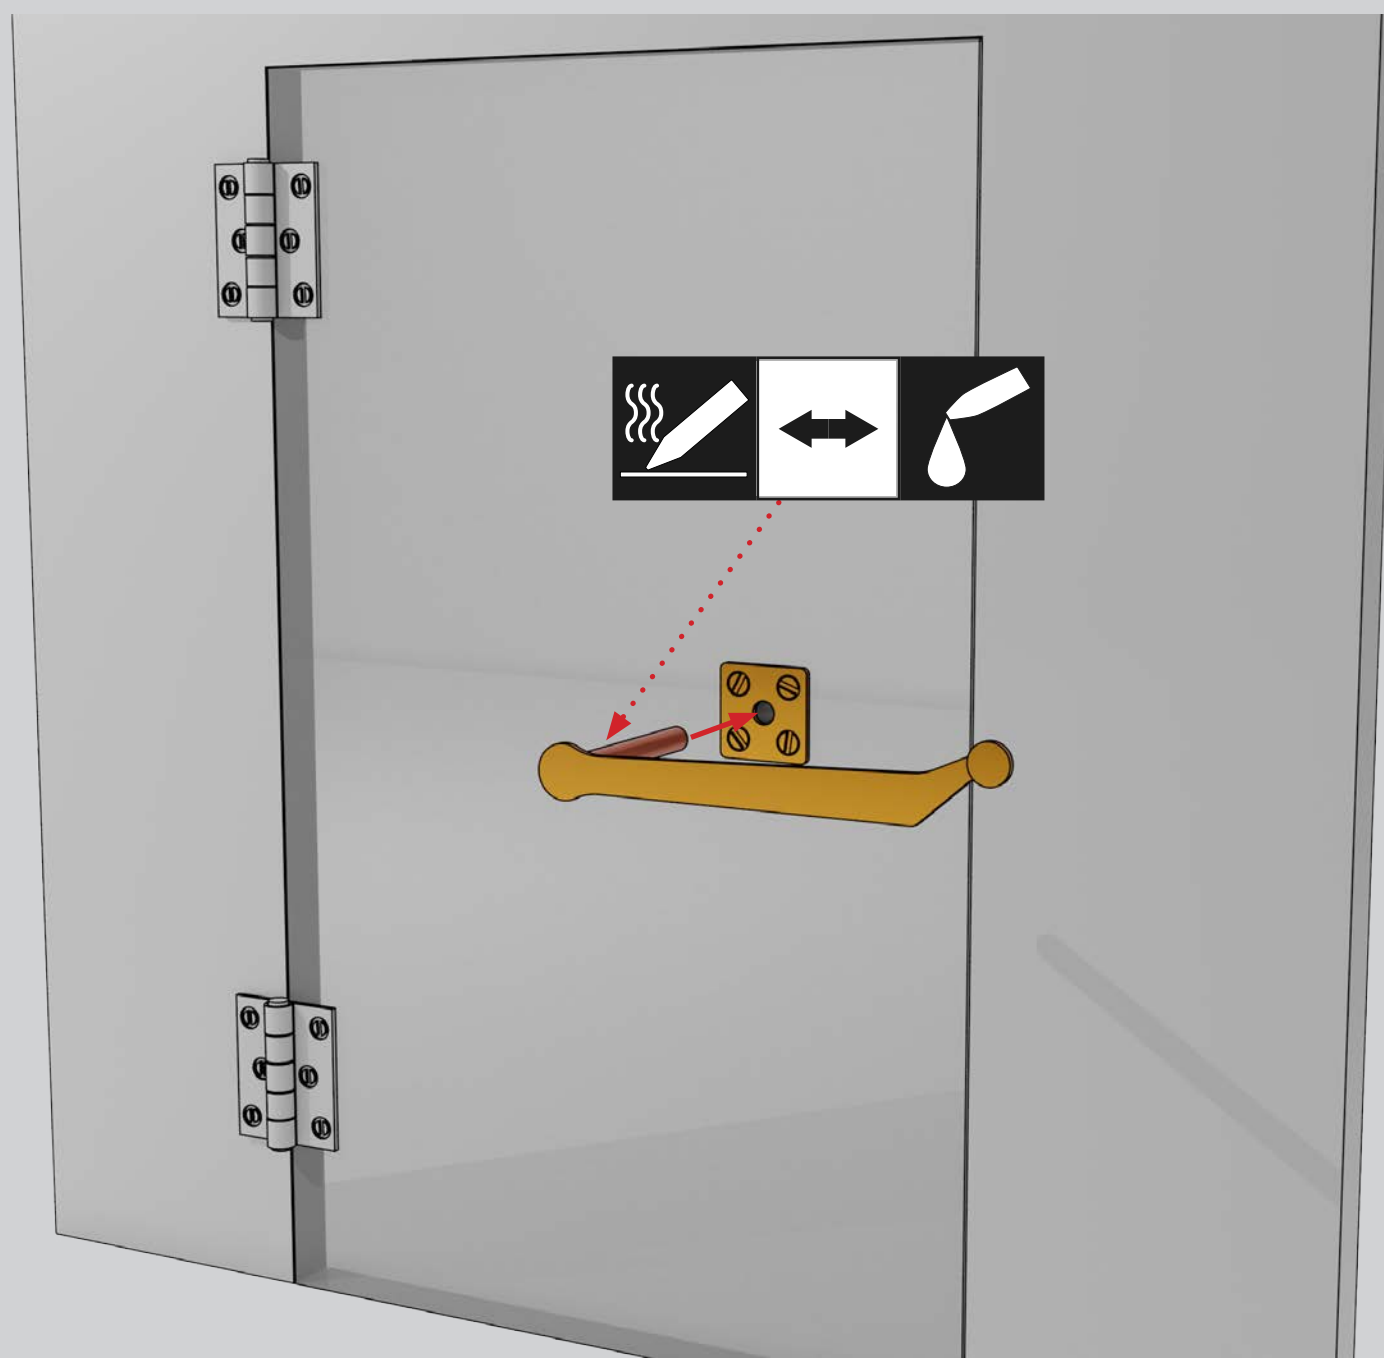


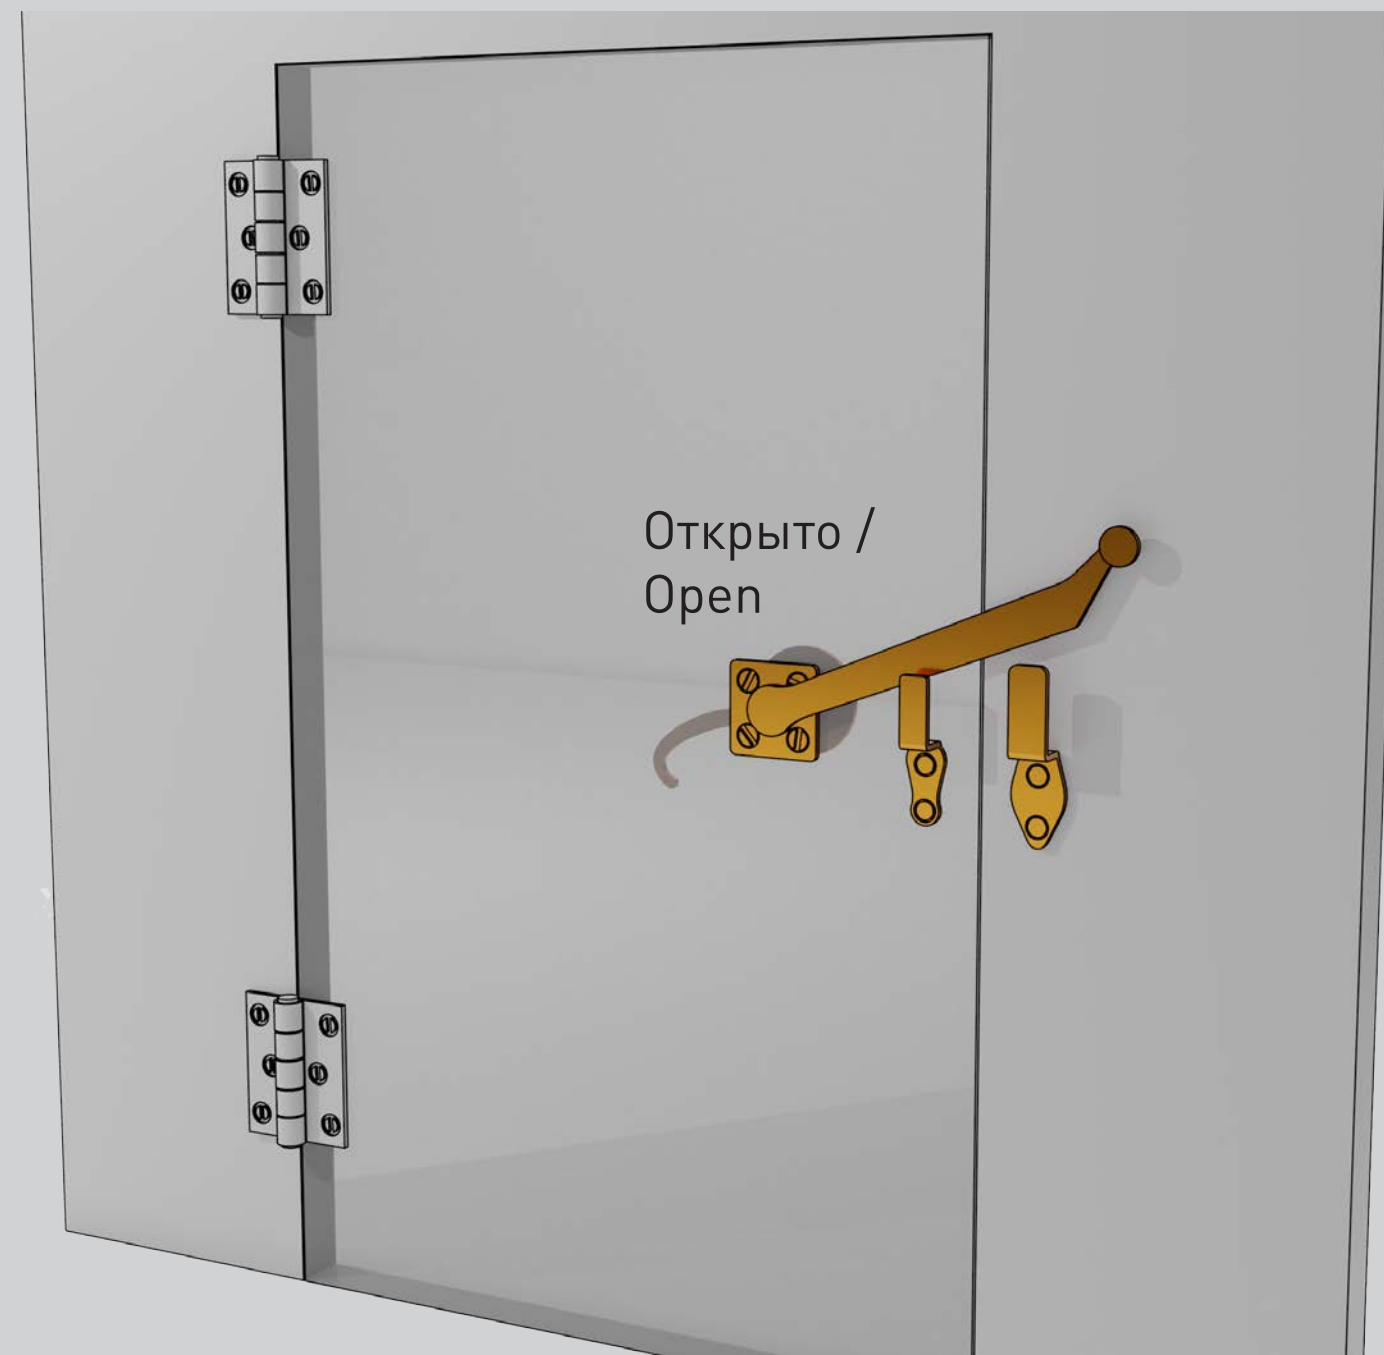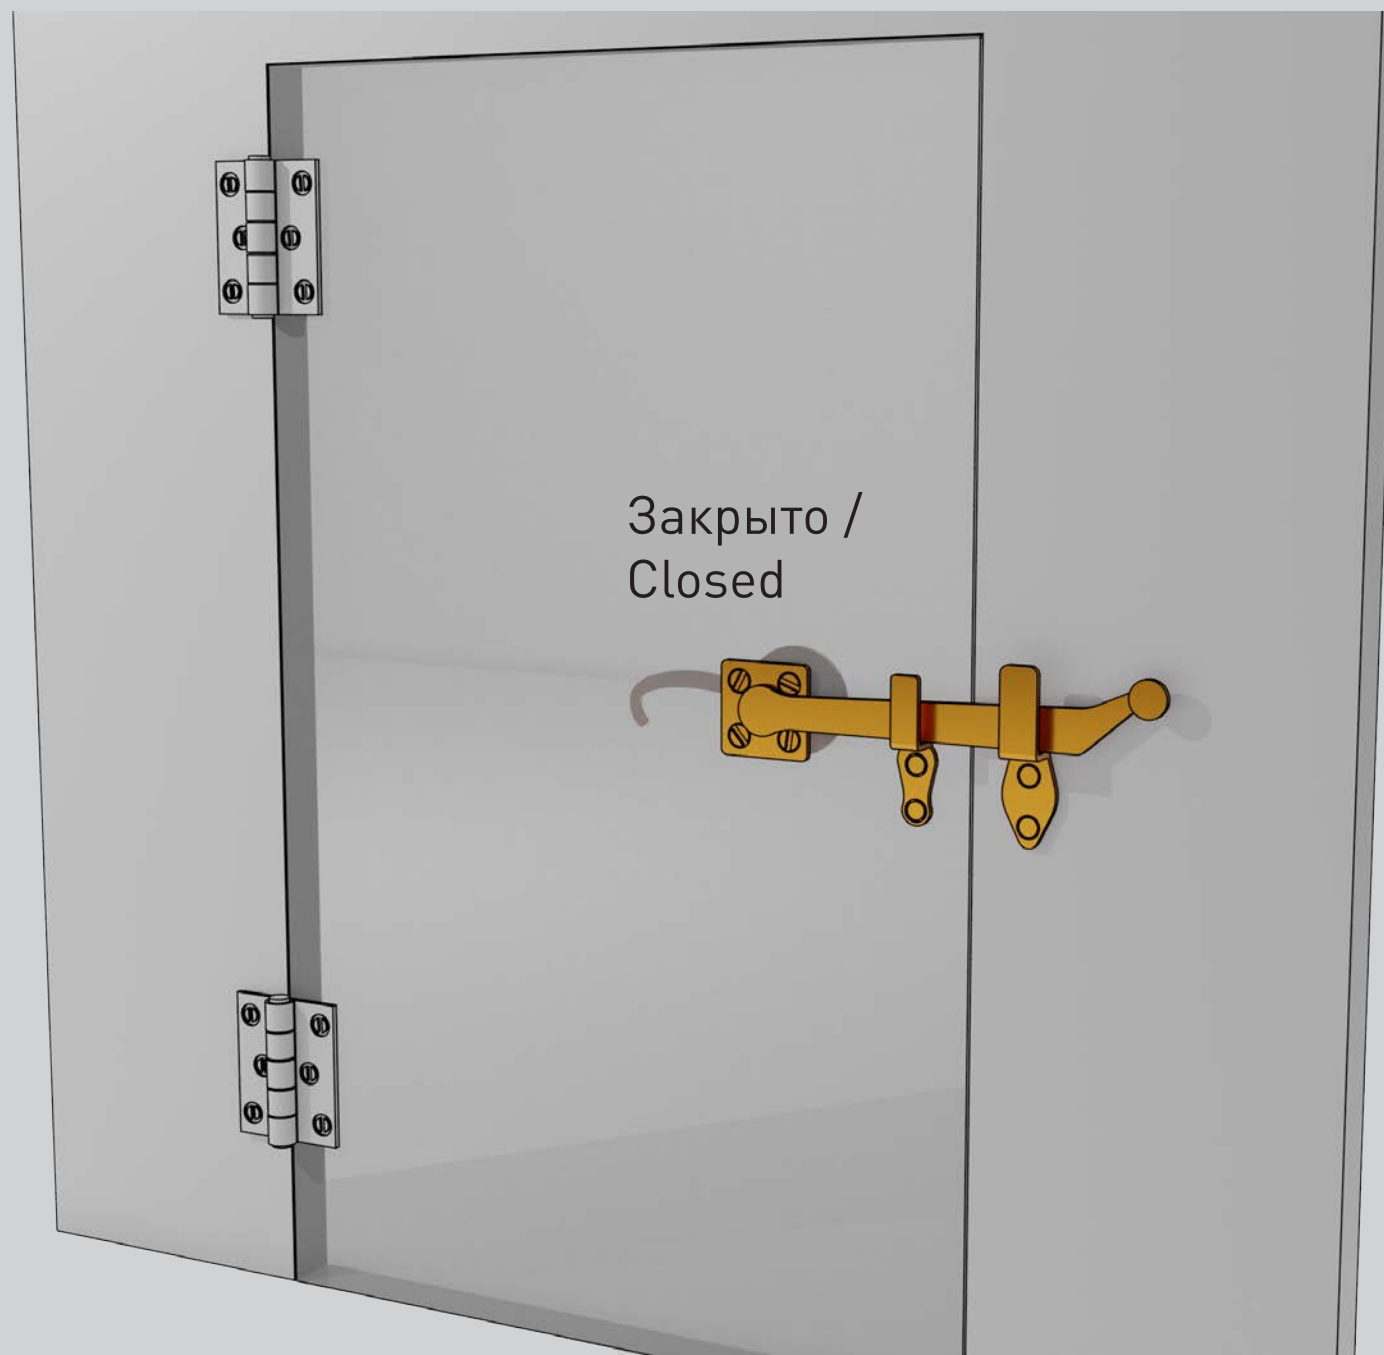



13

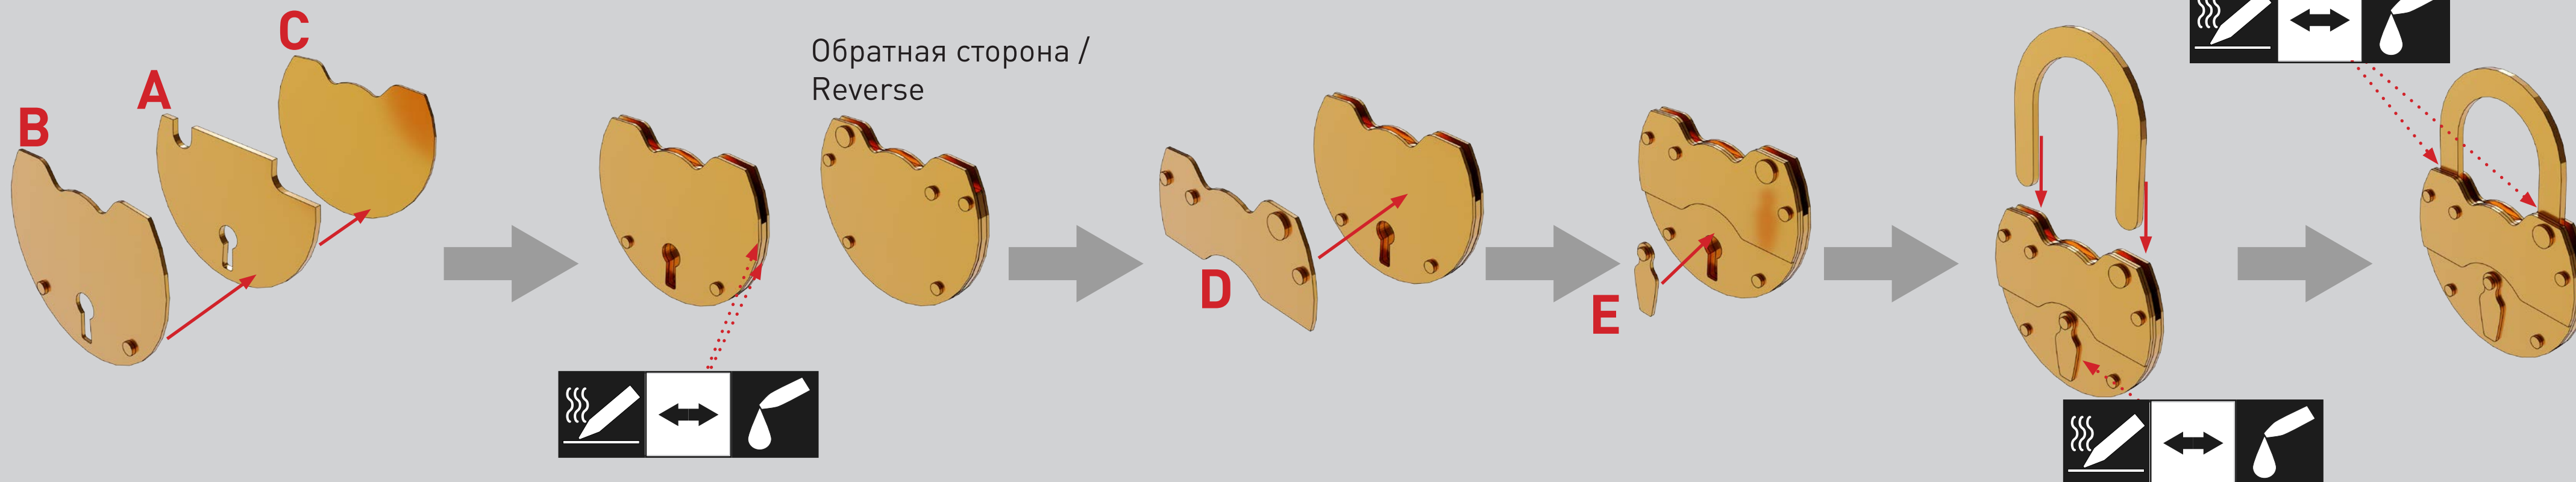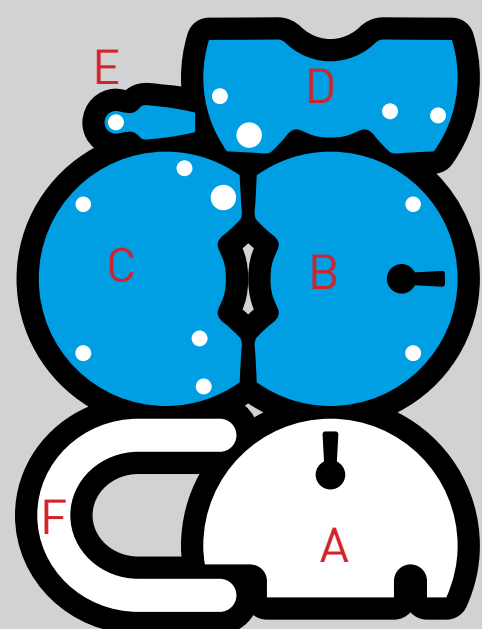


Окончательная сборка / Final assembly

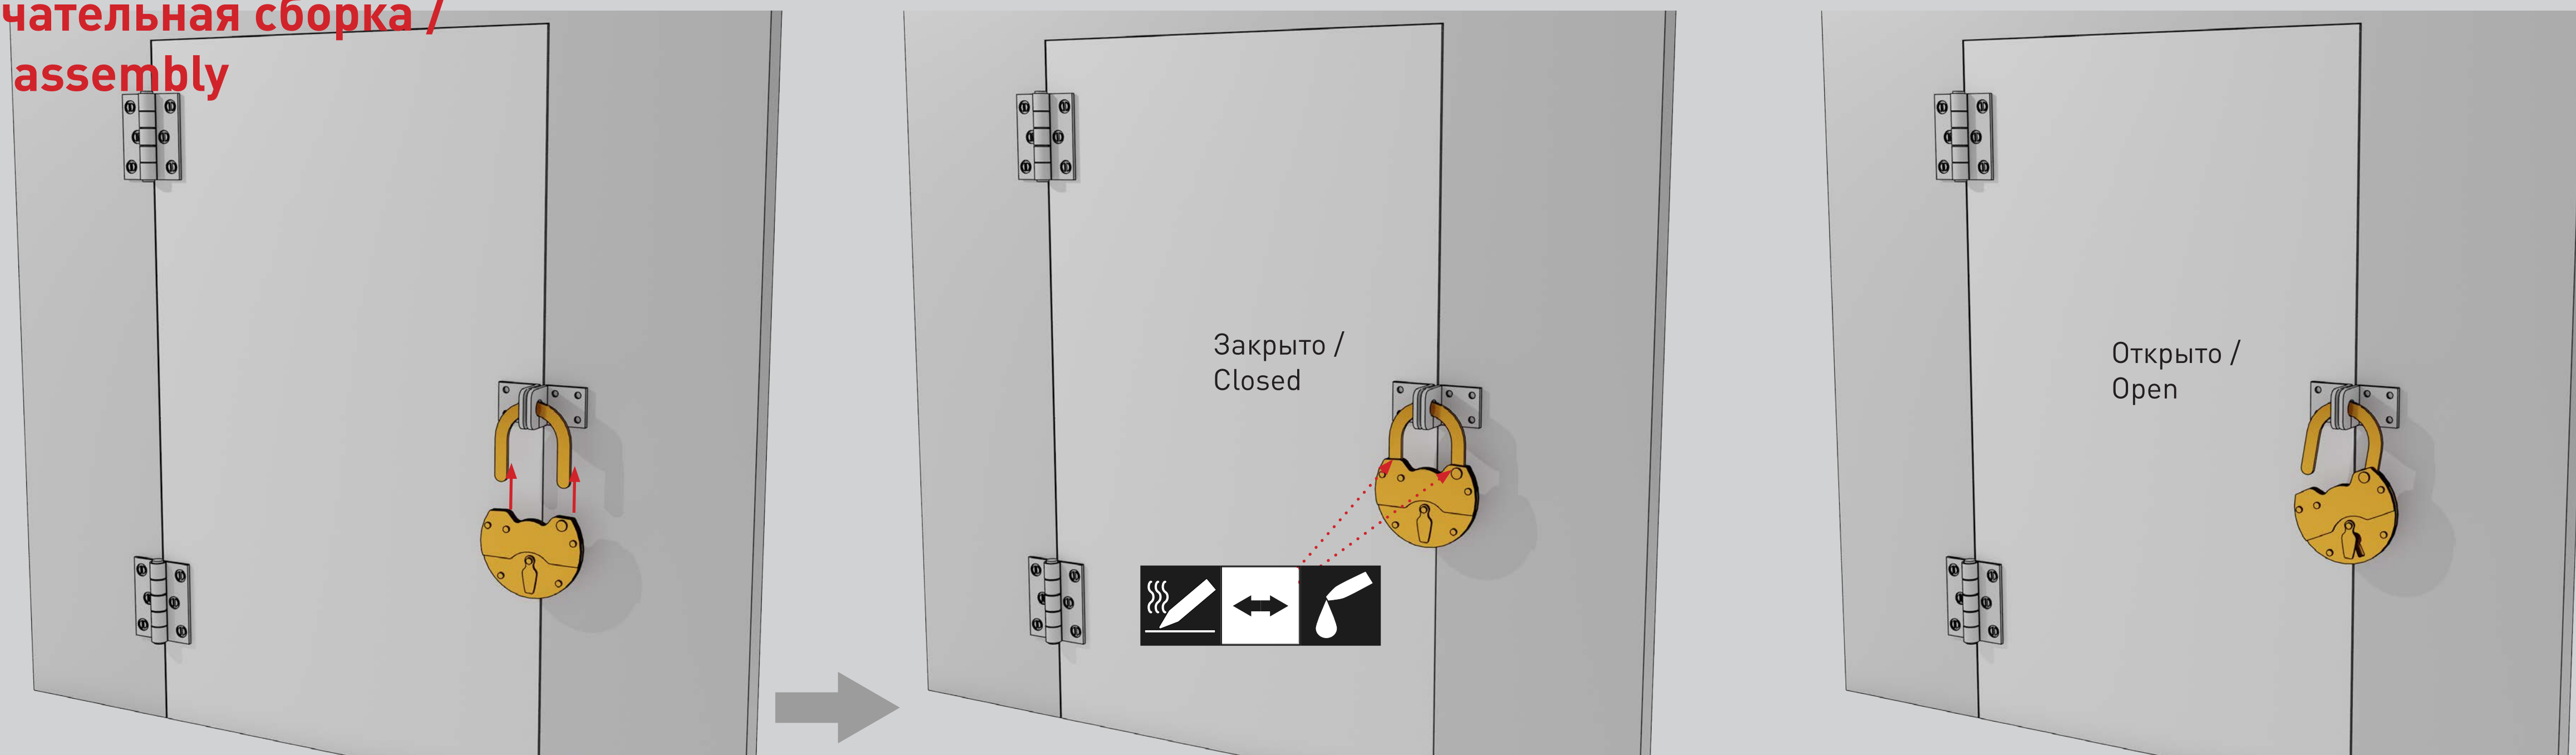



14

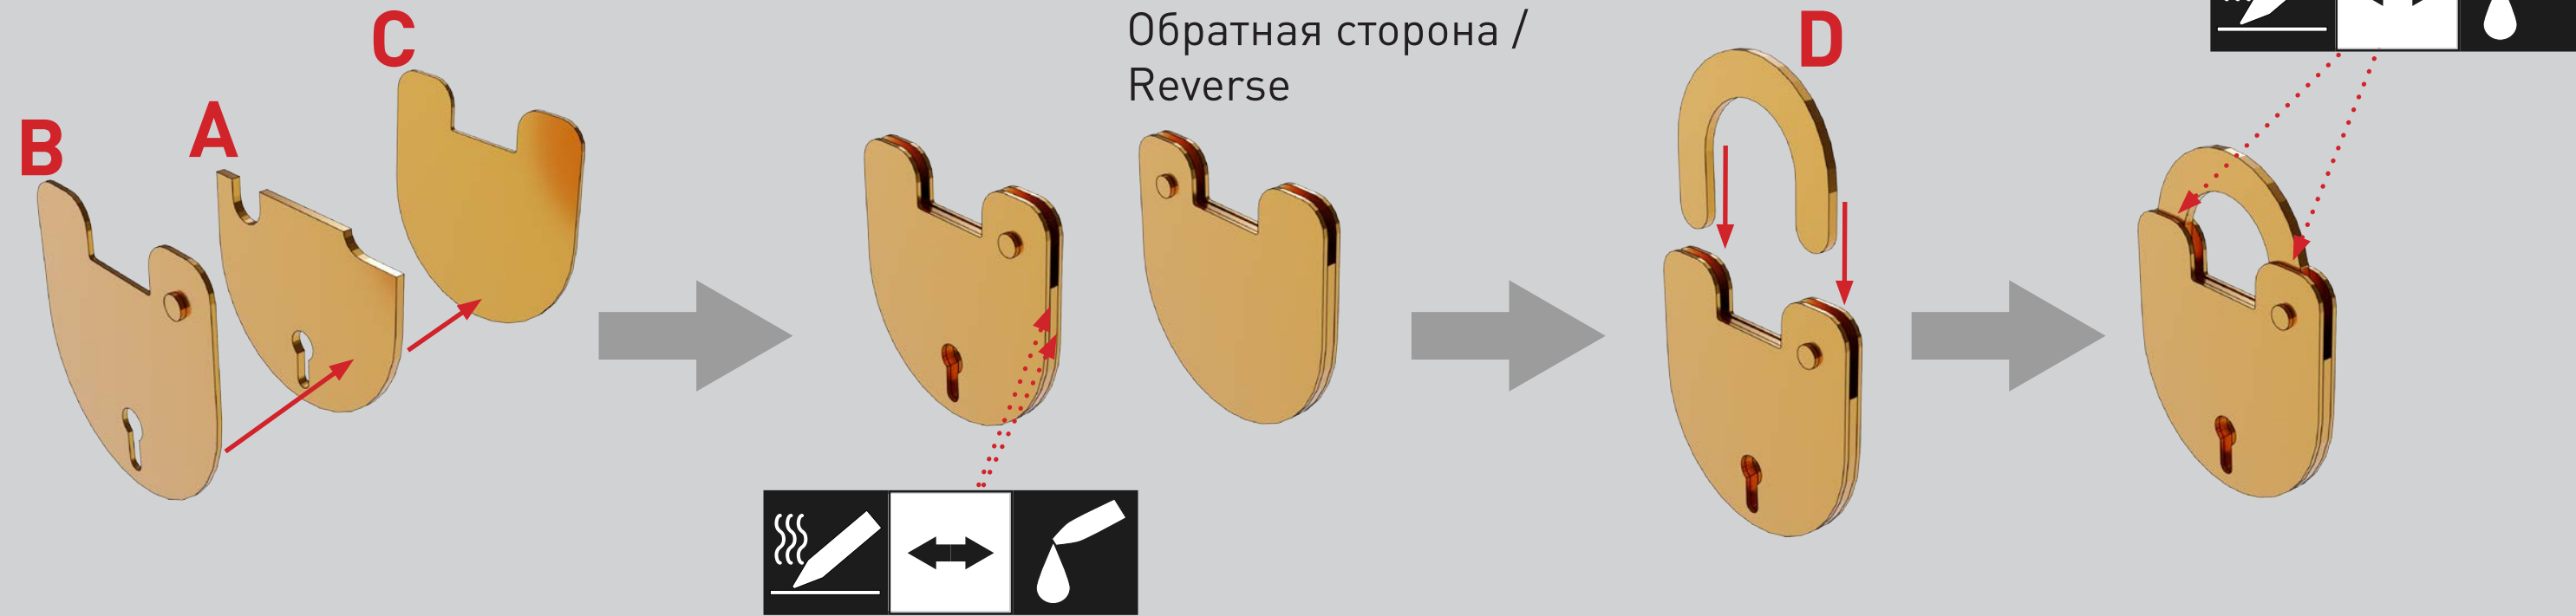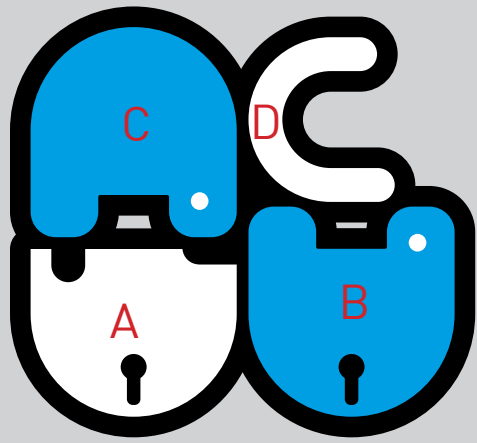


Окончательная сборка /
Final assembly

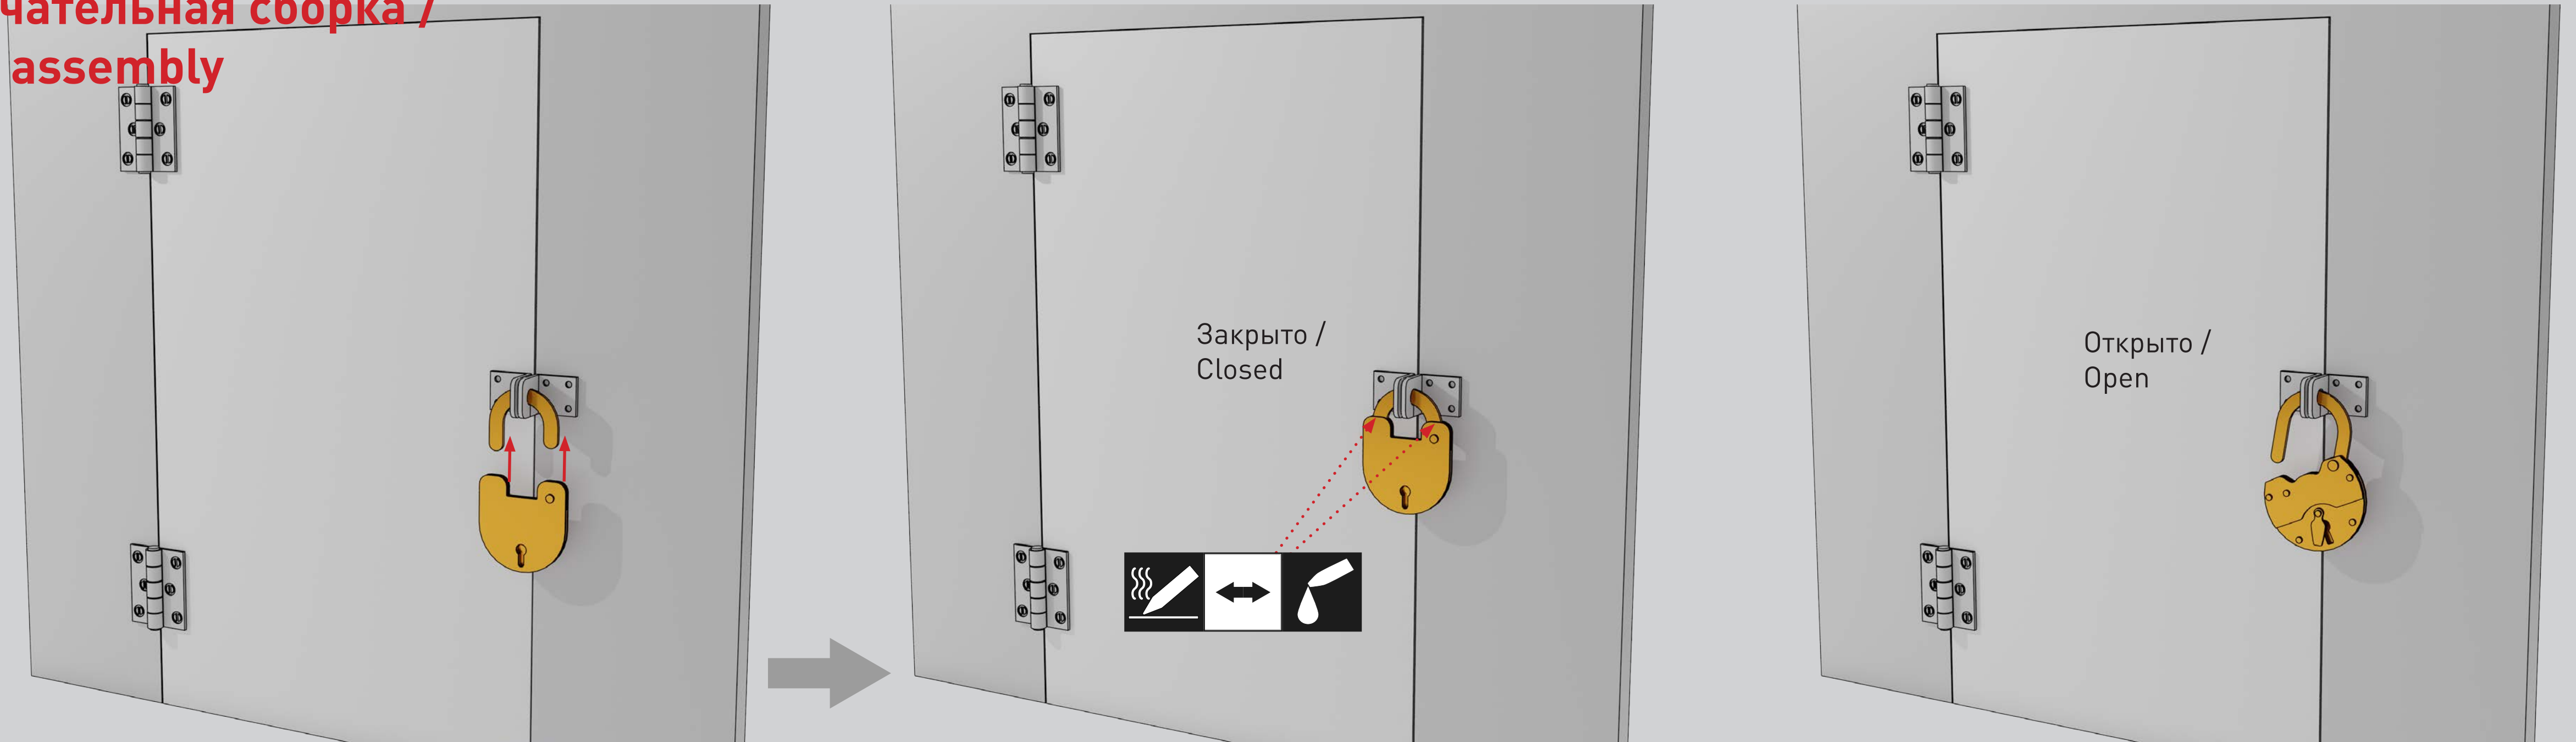



15

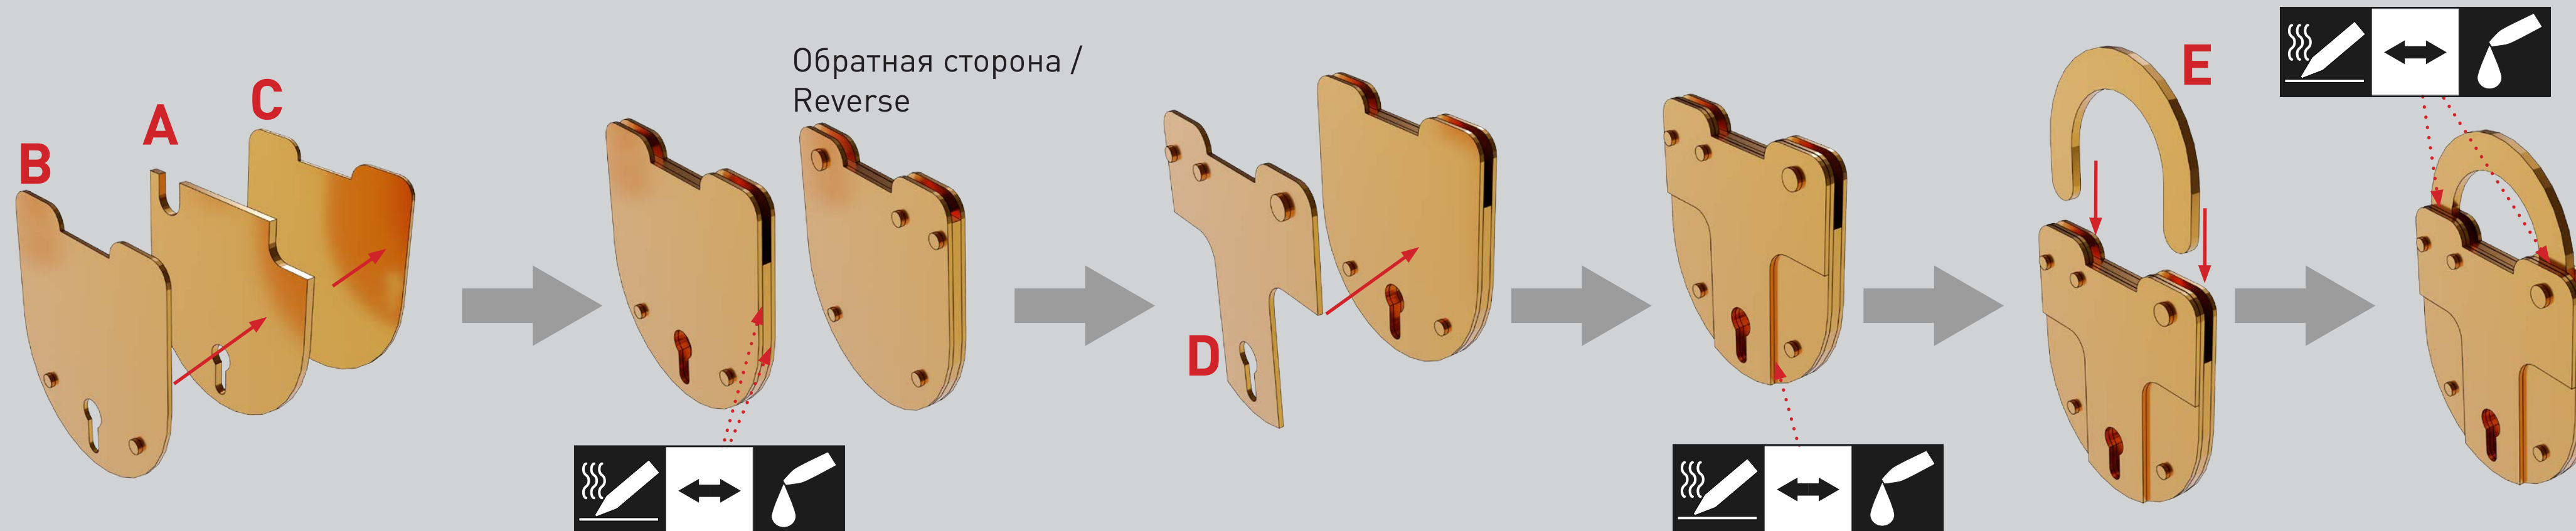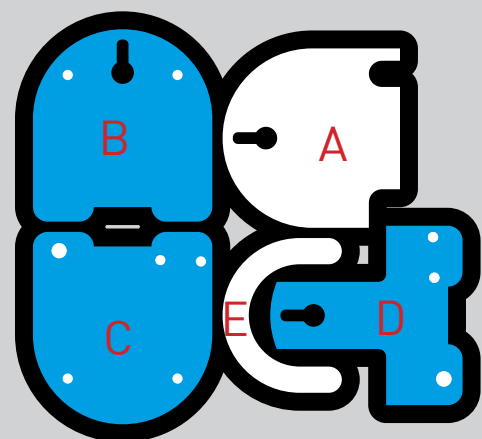



Окончательная сборка / Final assembly

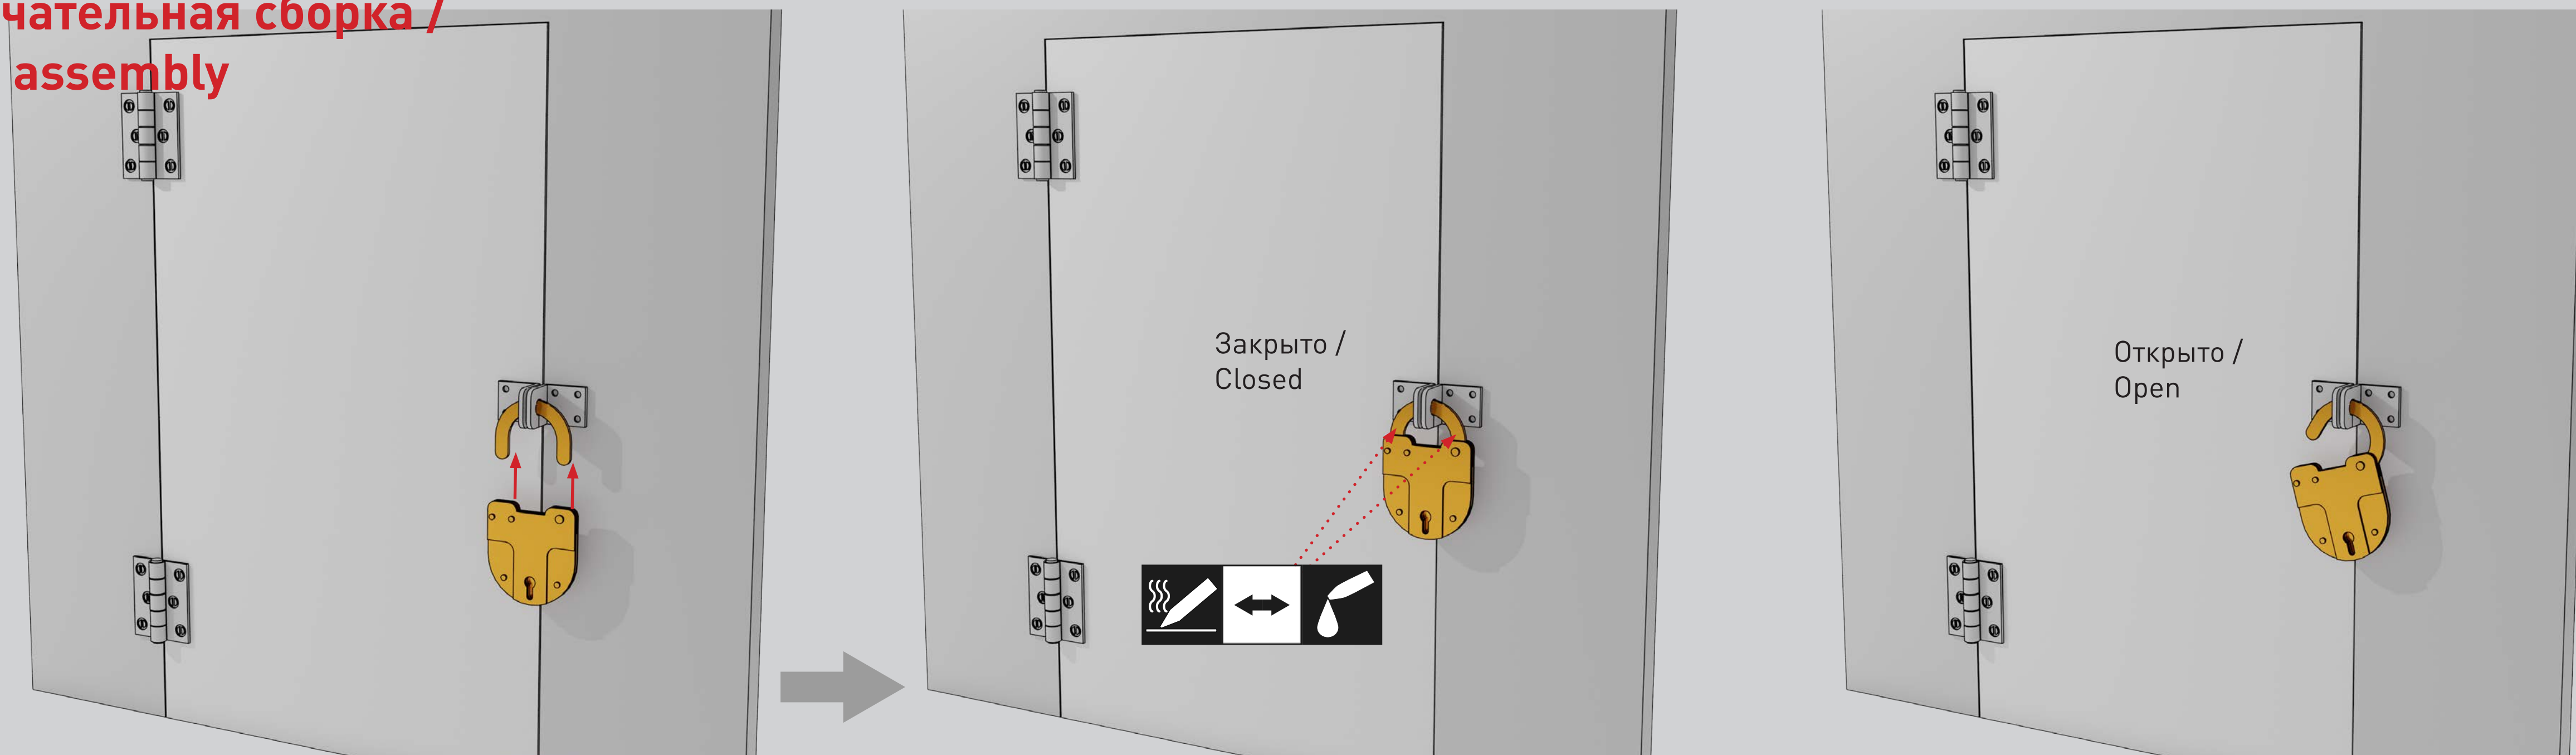



16

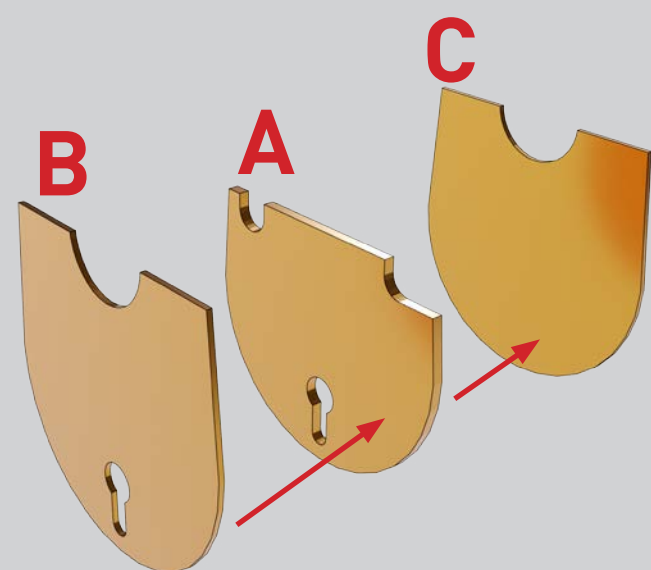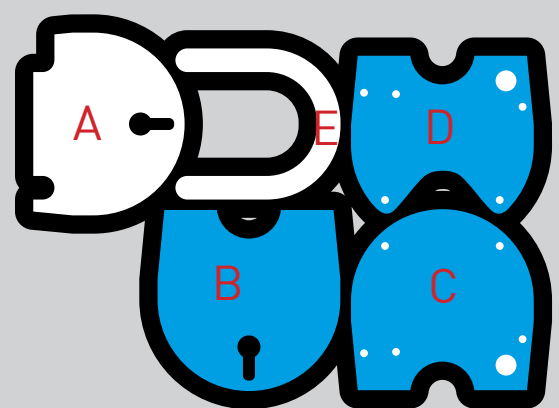



Обратная сторона /
Reverse

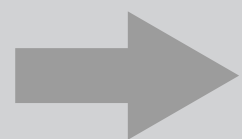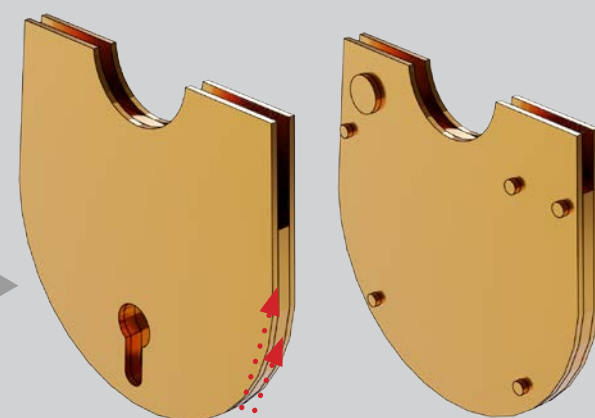



D

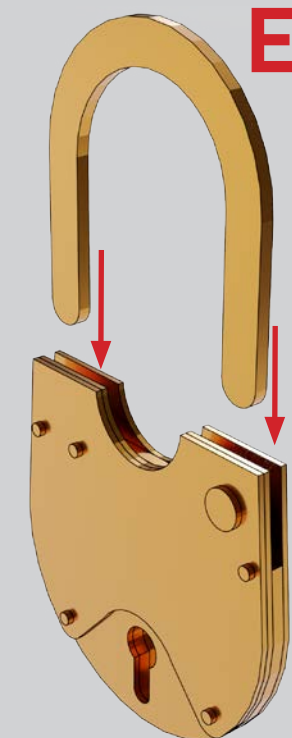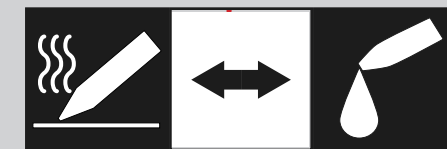


E

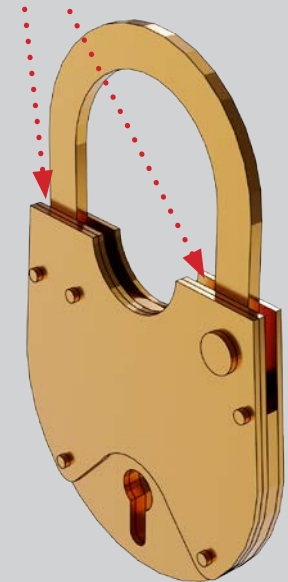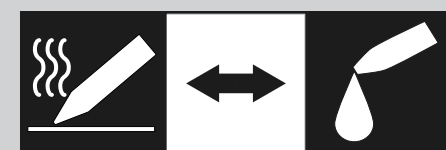

Окончательная сборка /
Final assembly


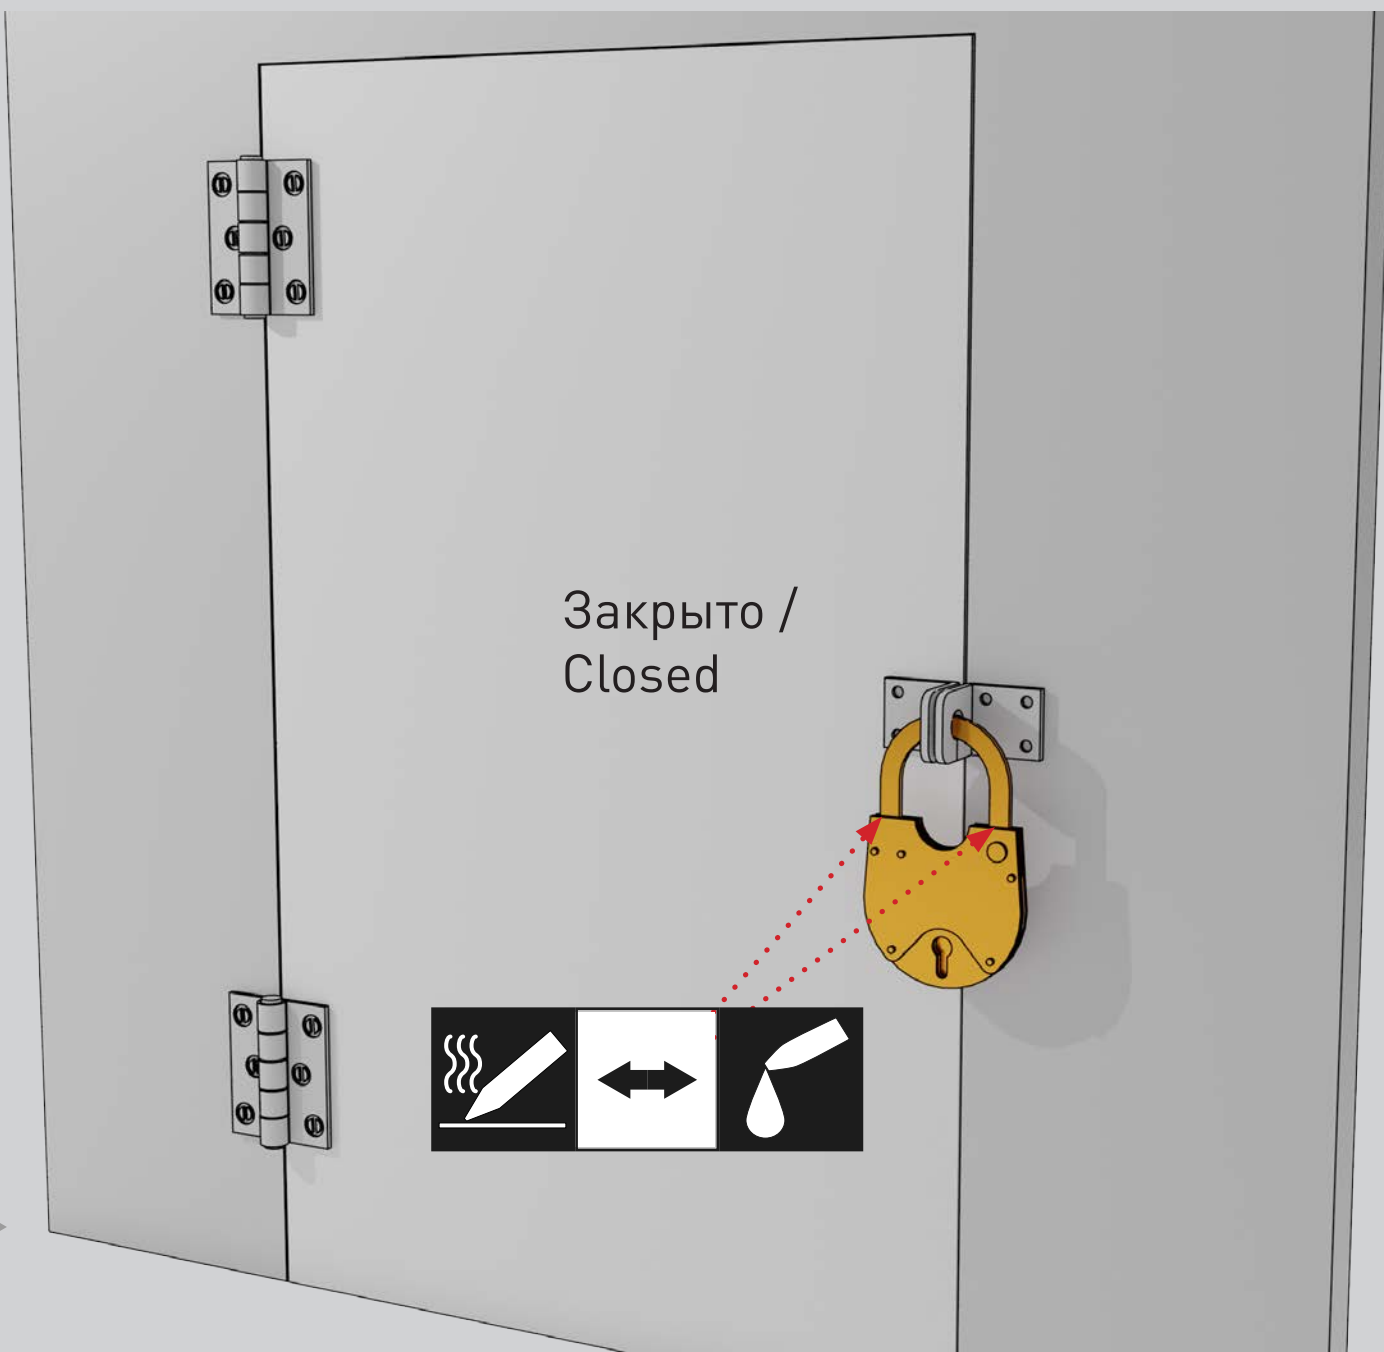
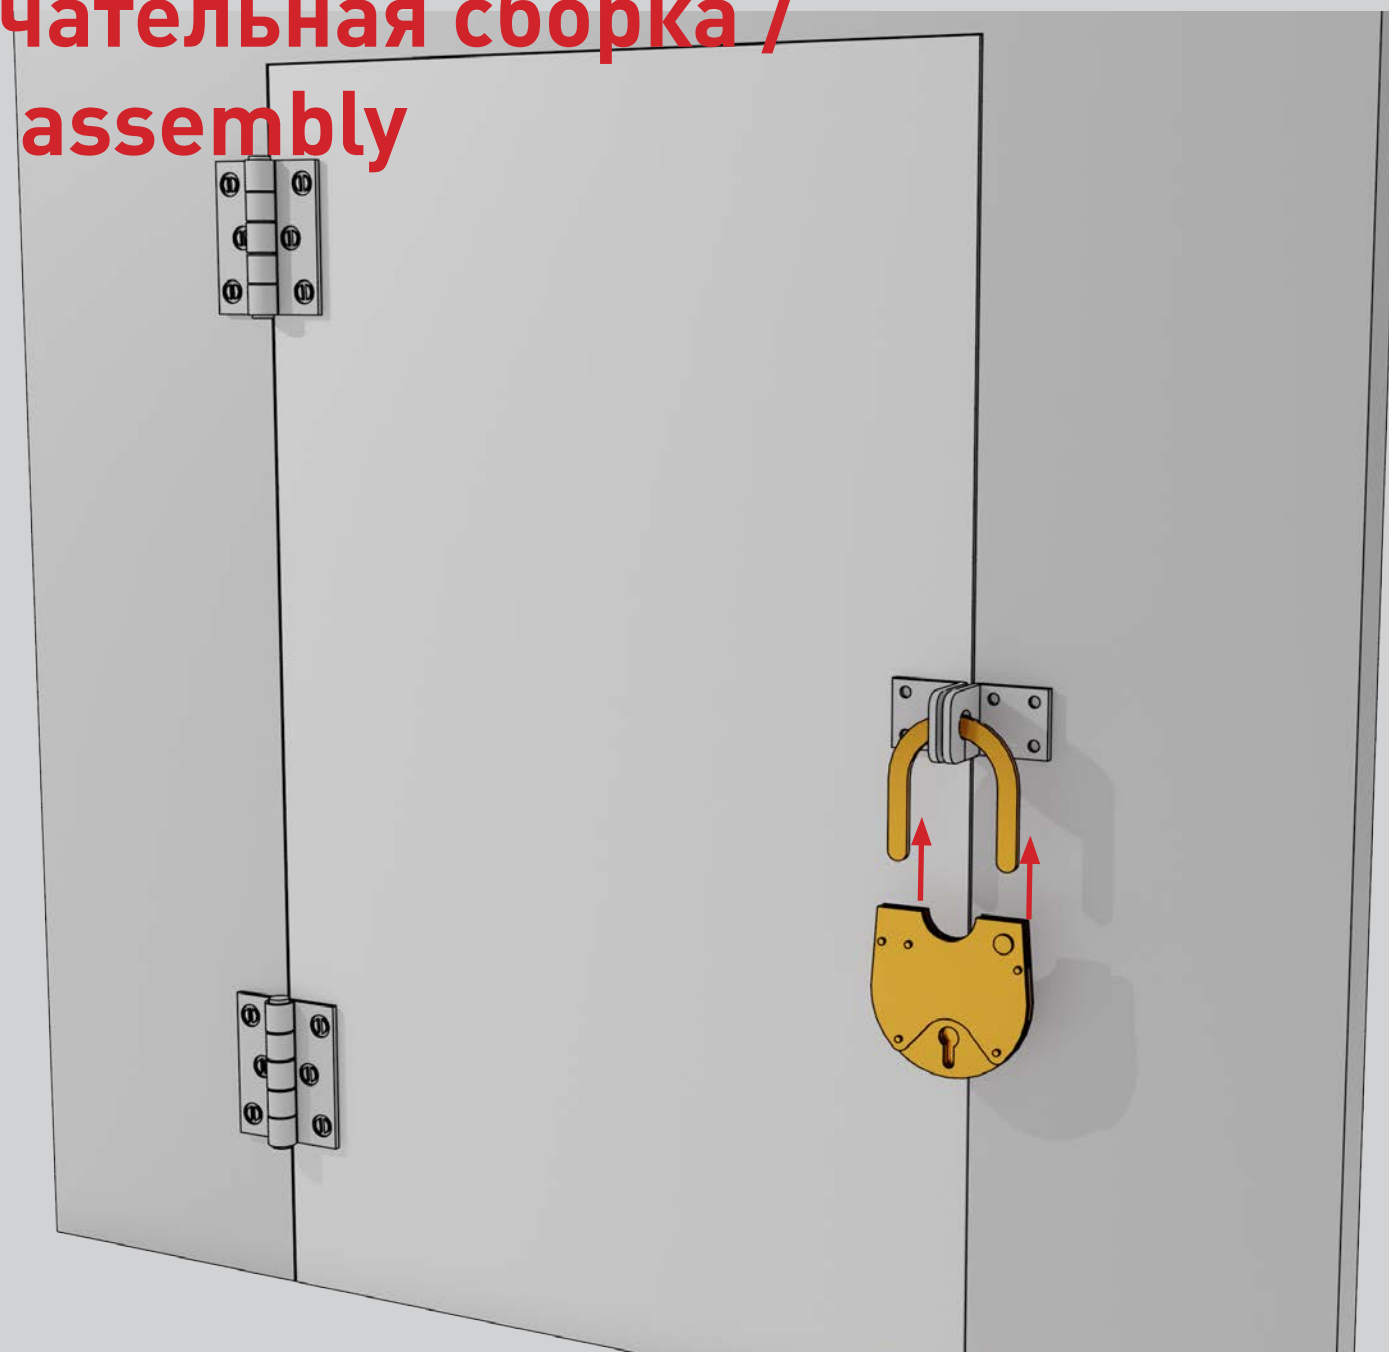


Закрыто /
Closed

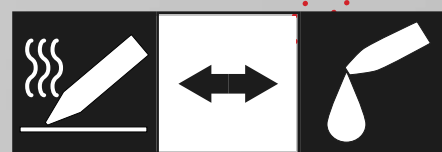


Открыто /
Open







17

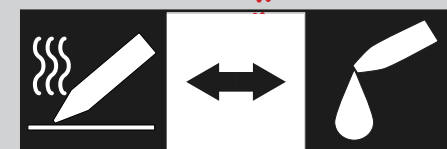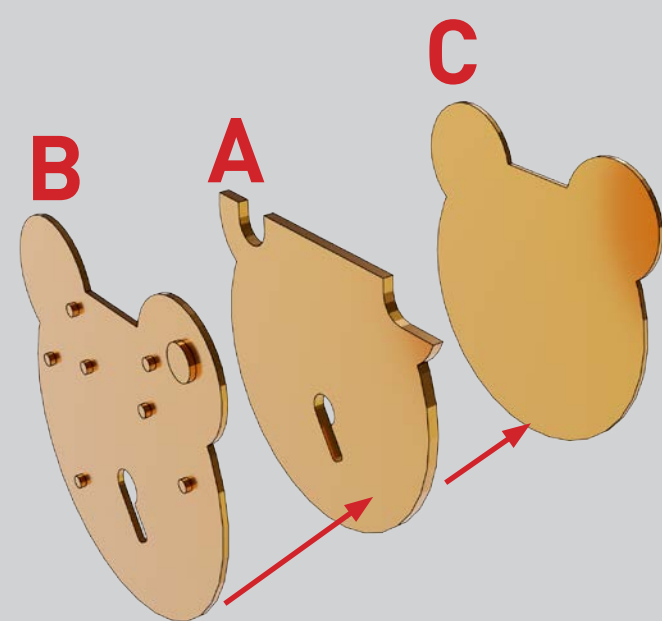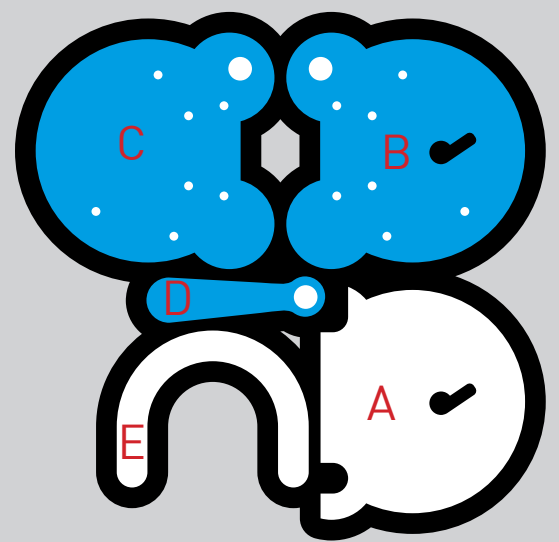



Обратная сторона /
Reverse

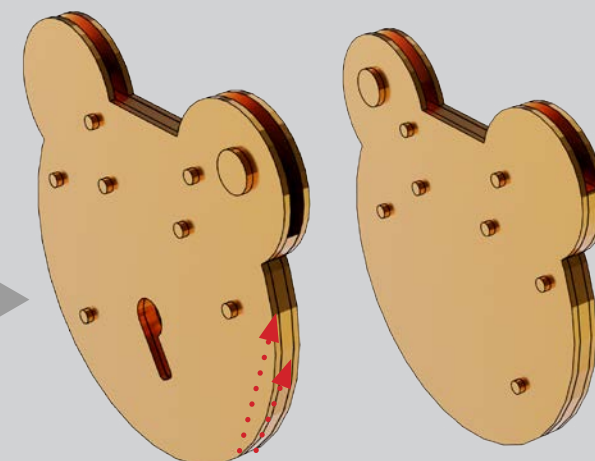



D

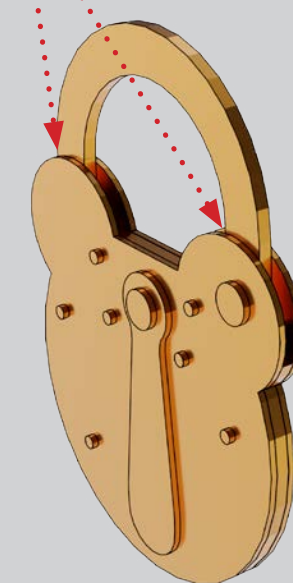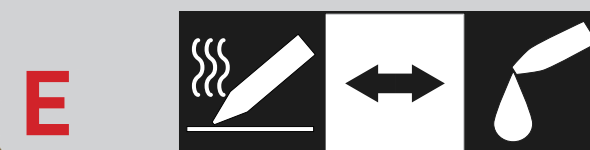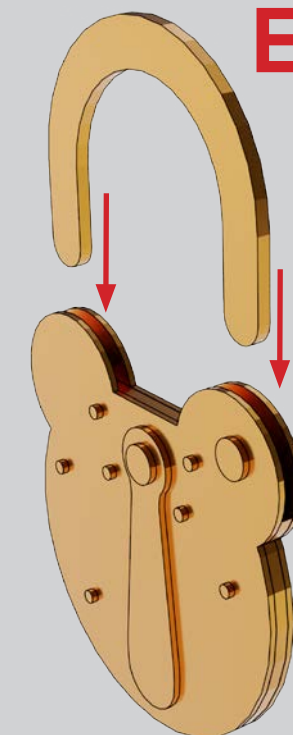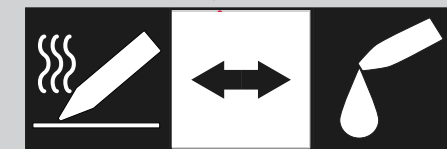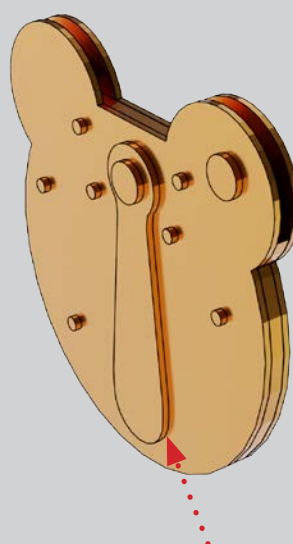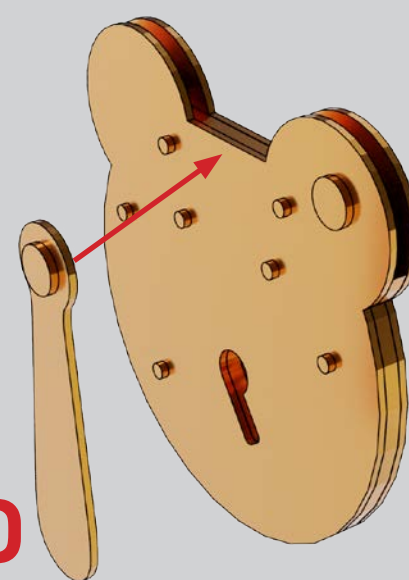


Окончательная сборка /
Final assembly

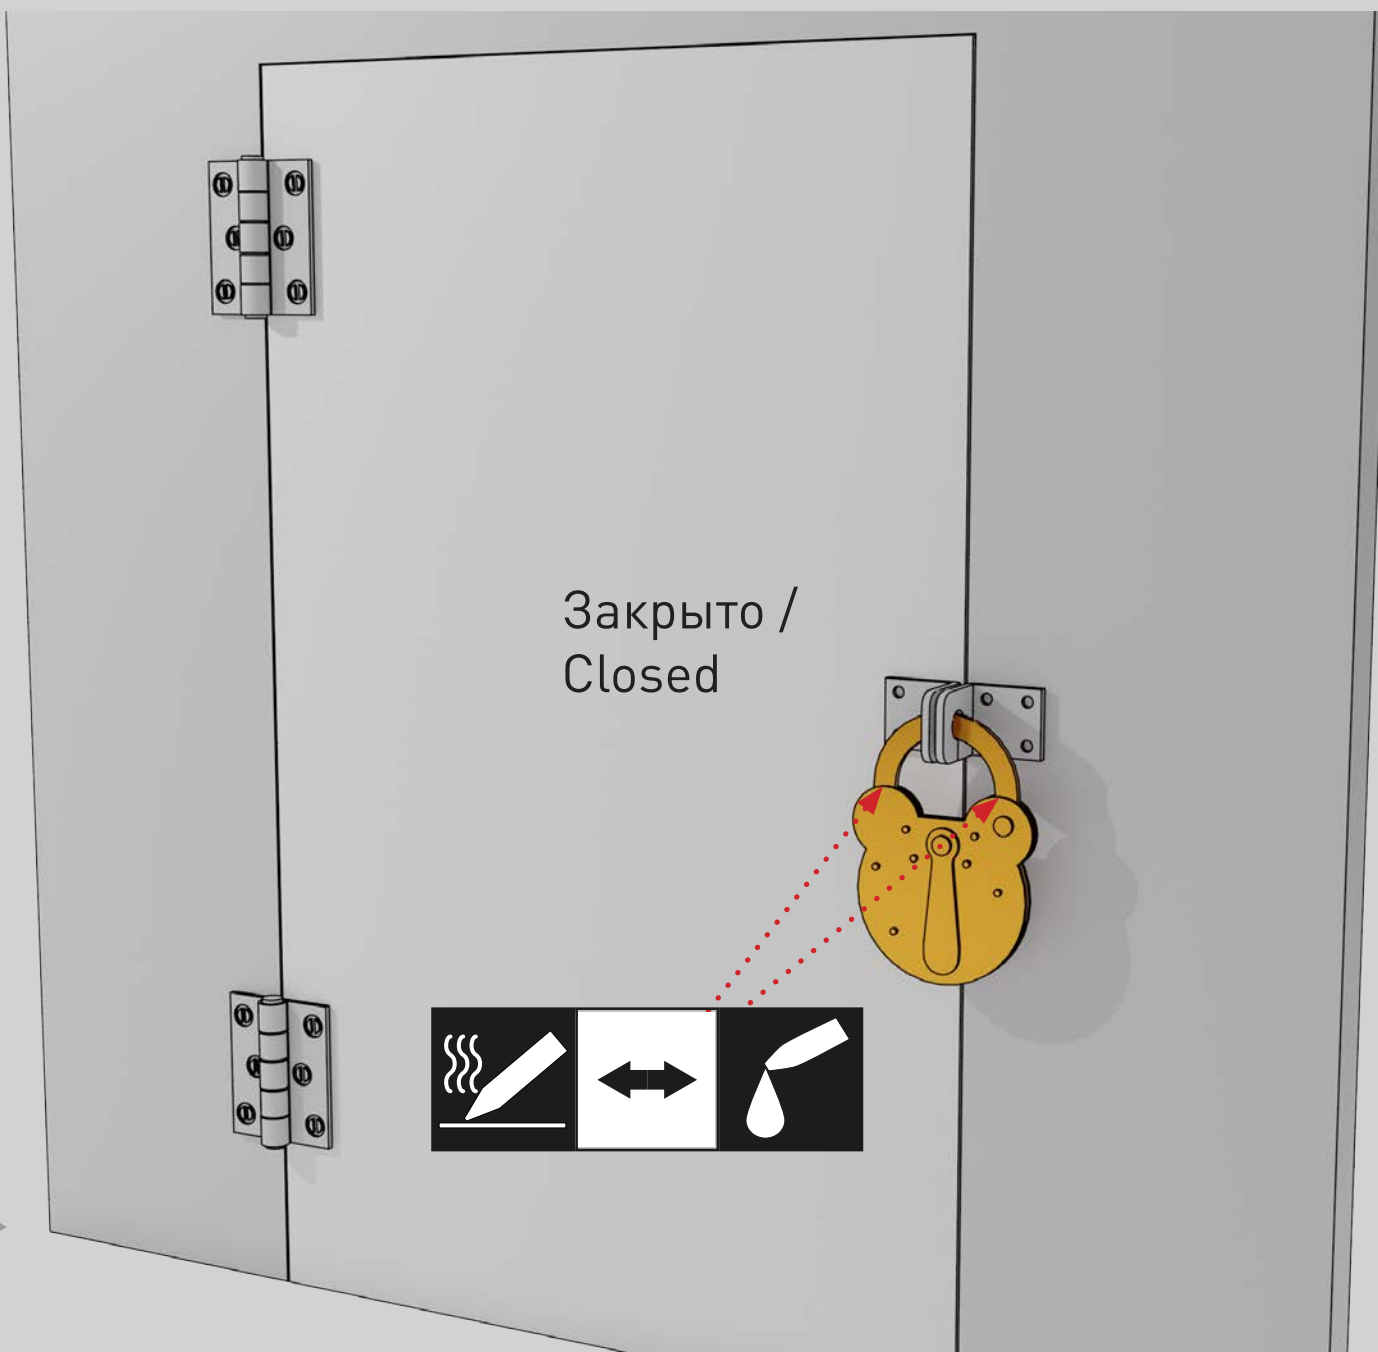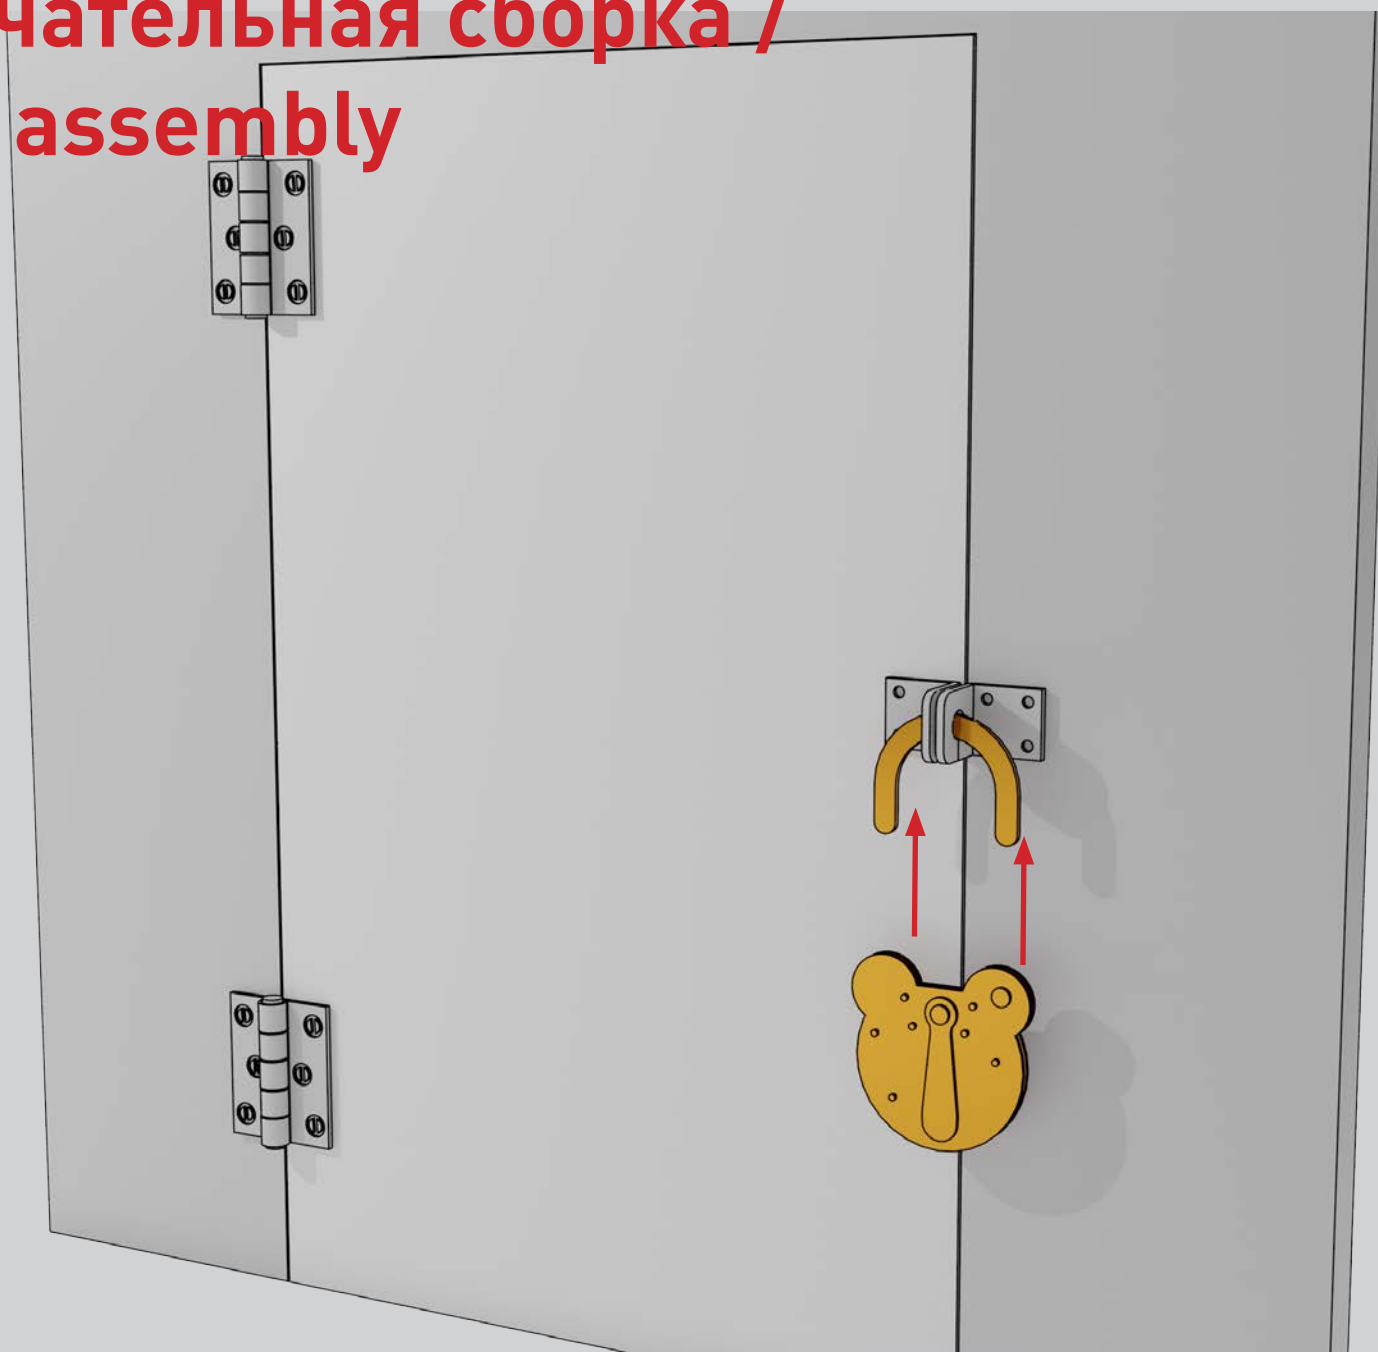




18

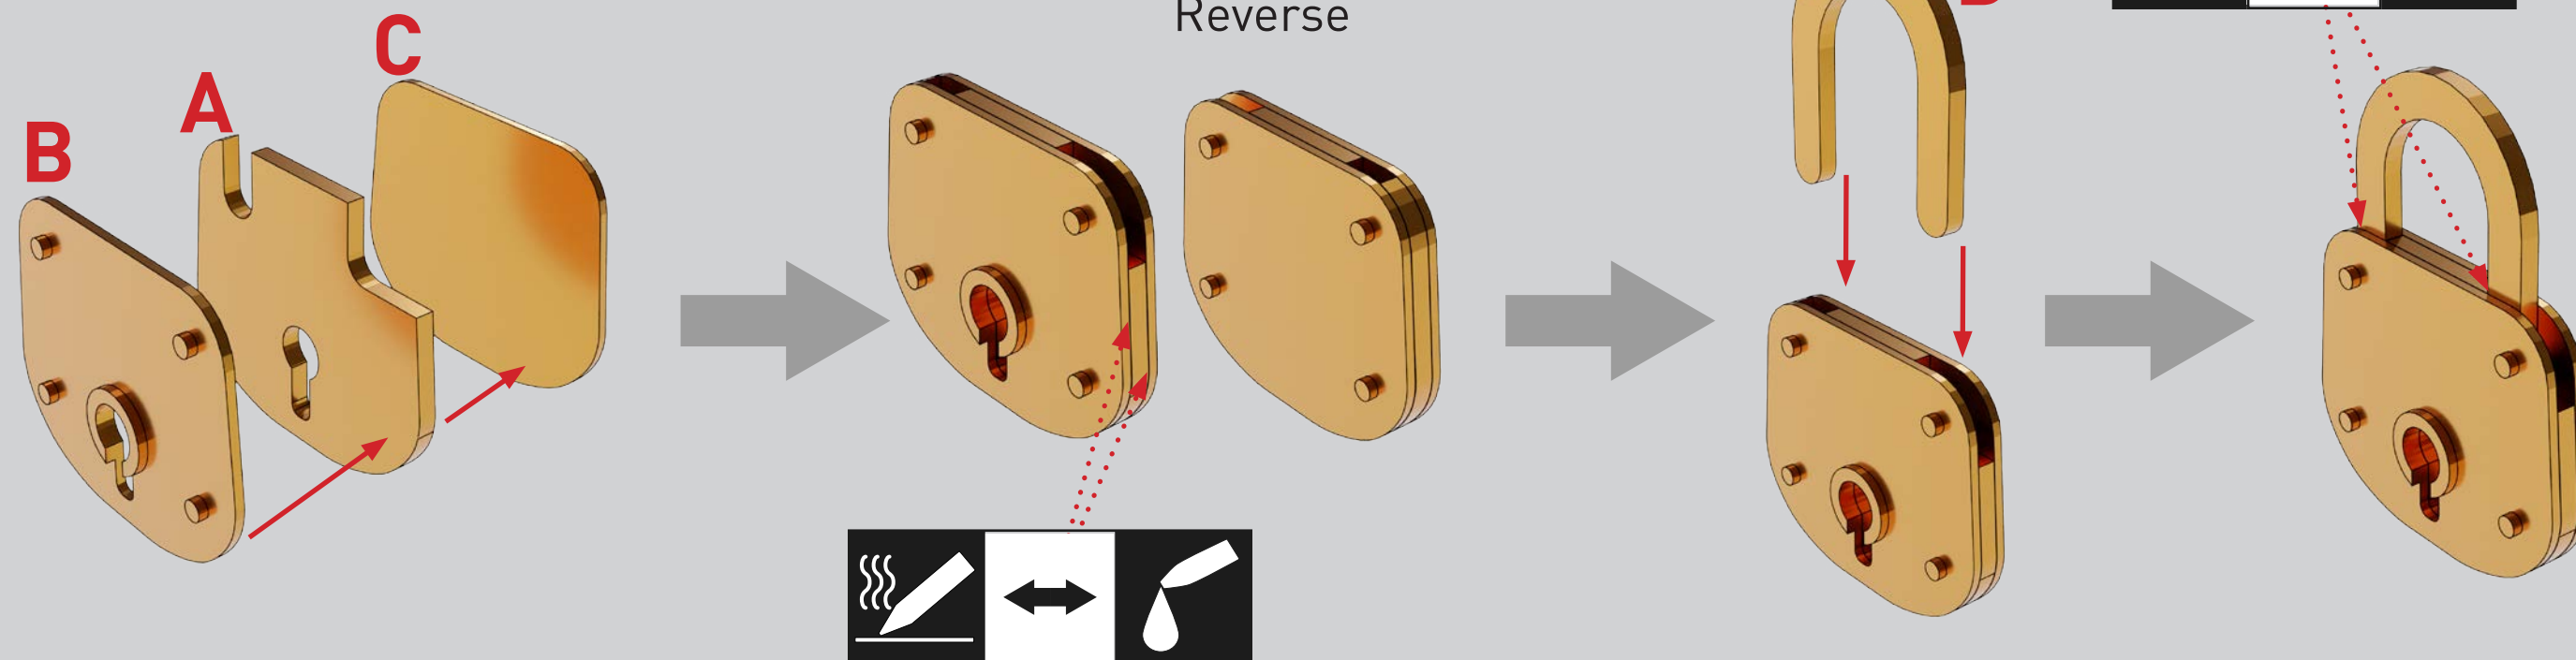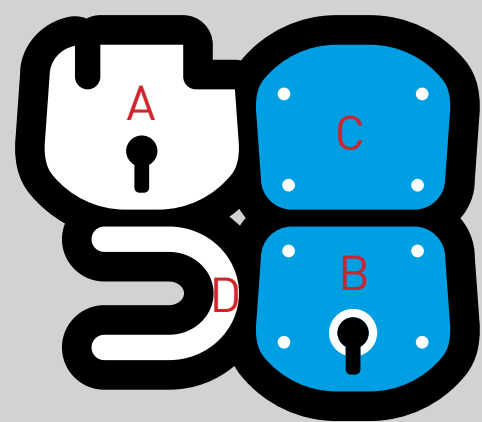




Окончательная сборка / Final assembly

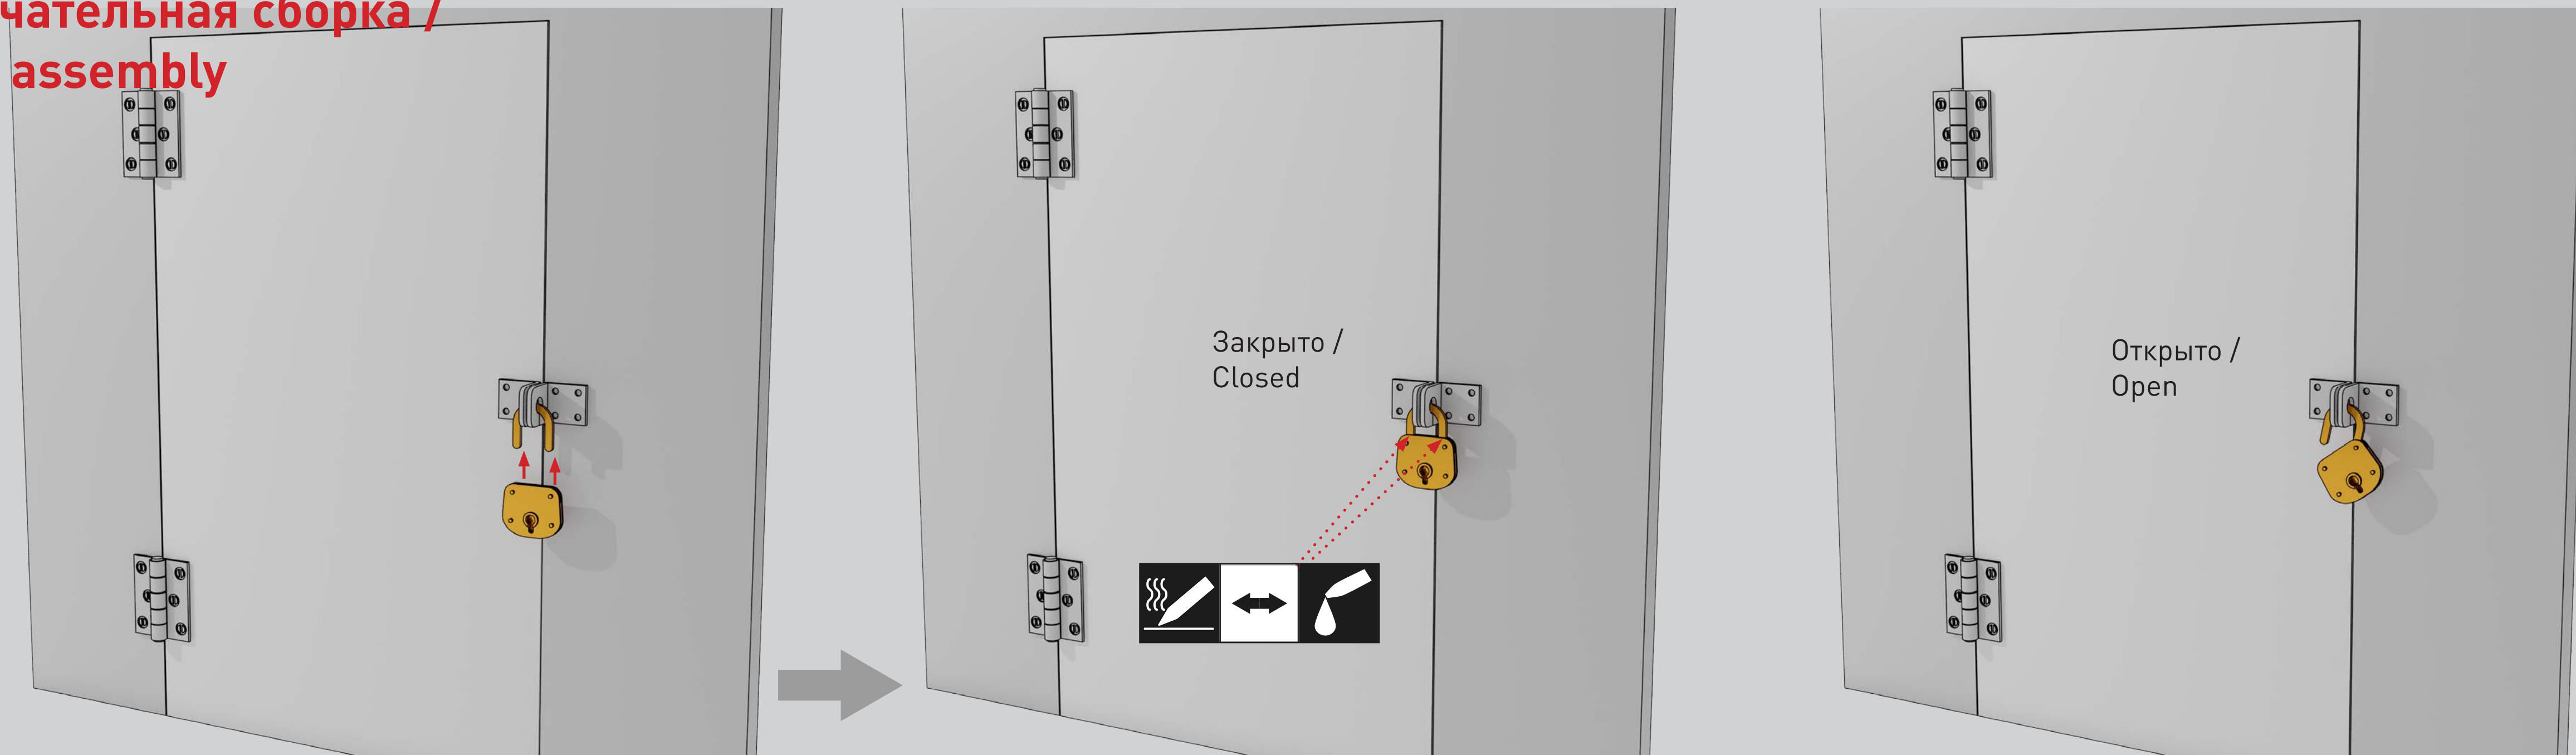




19

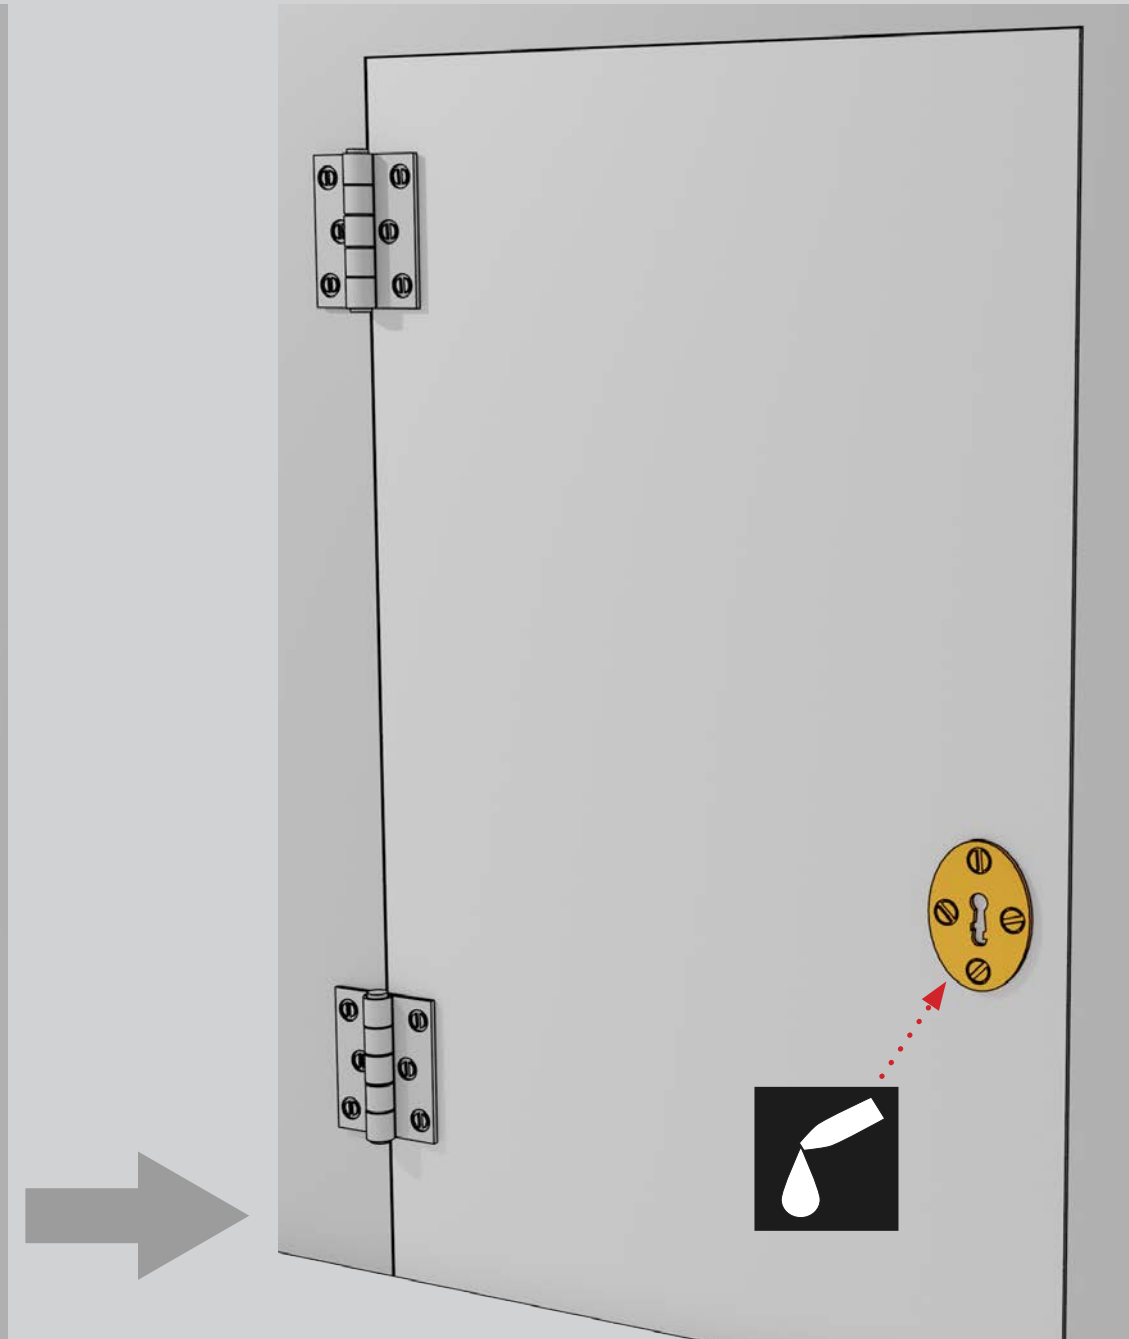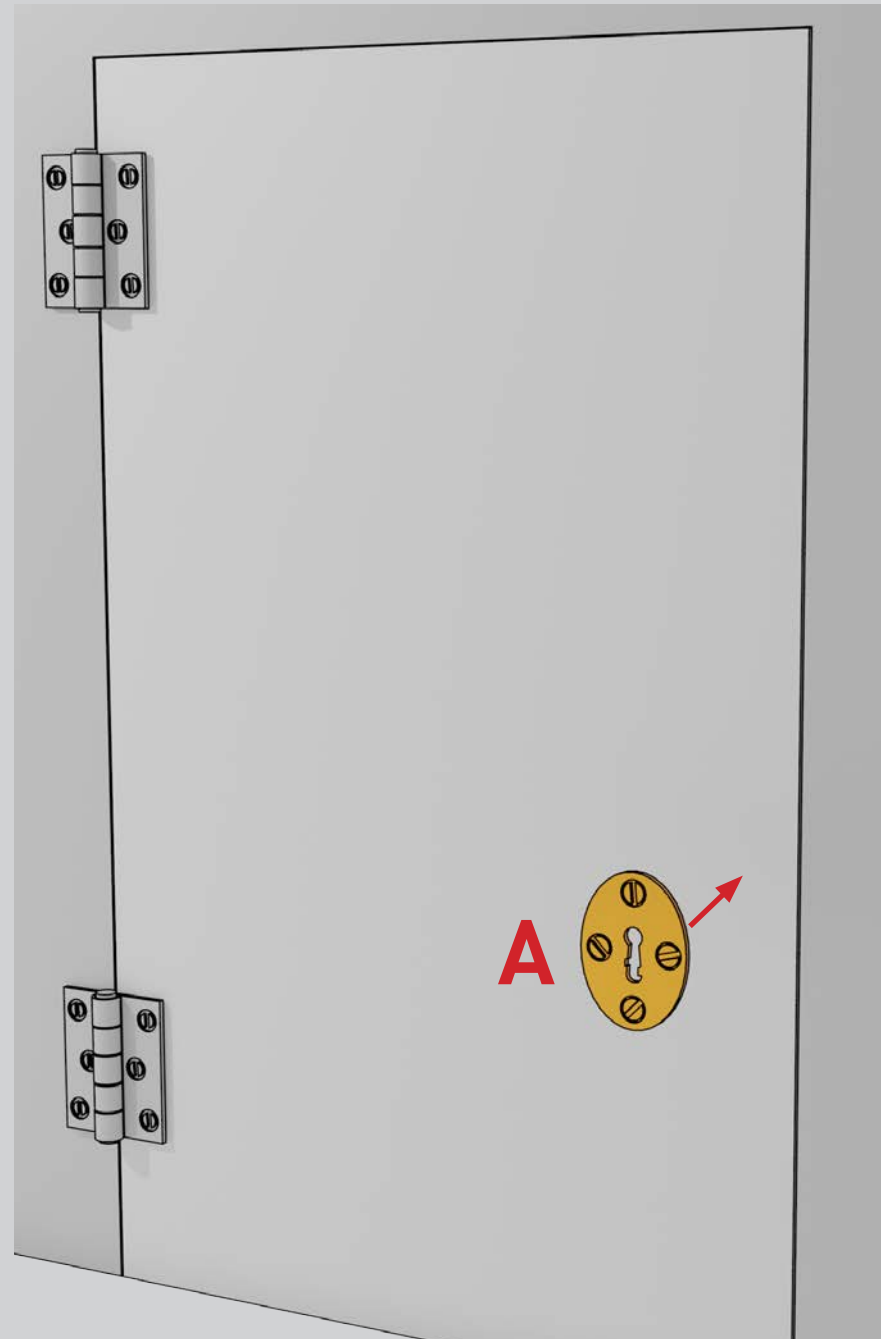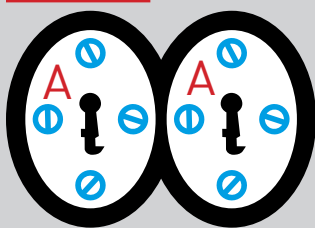



20

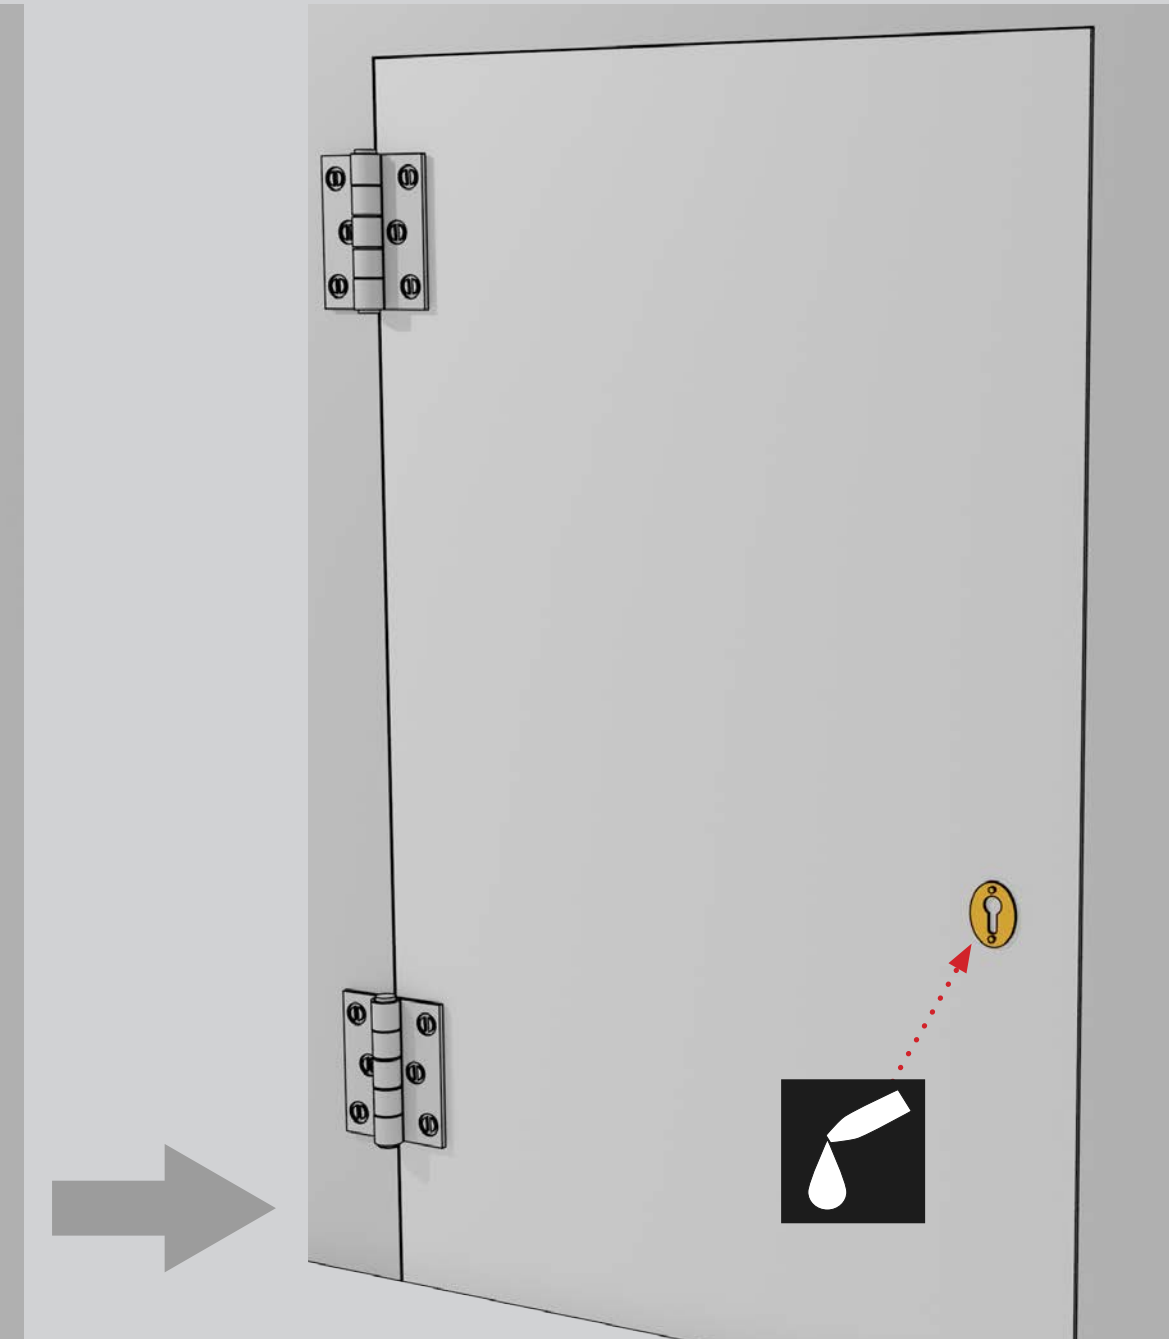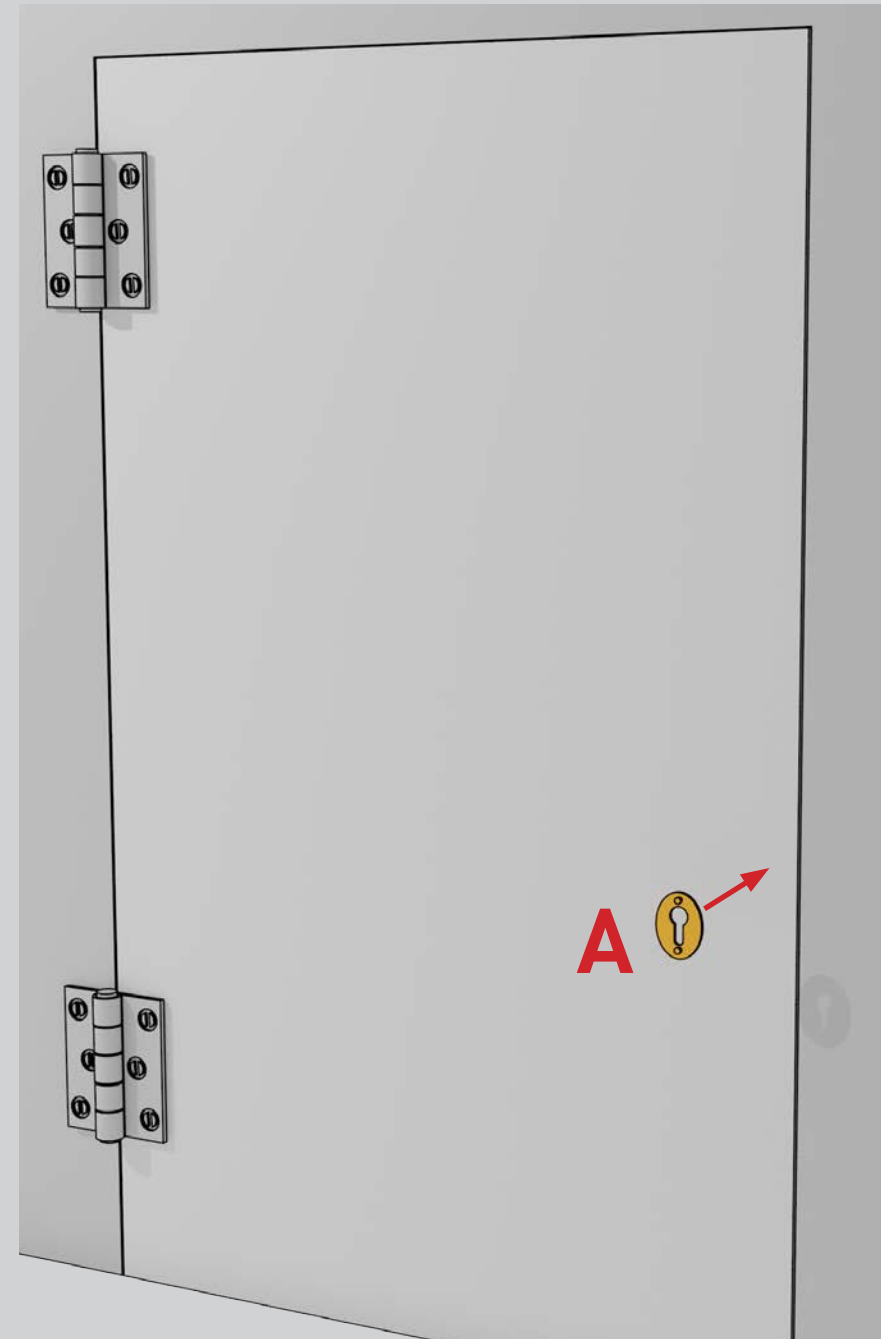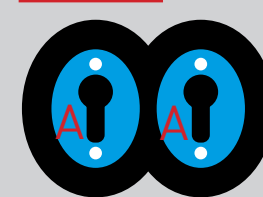



21

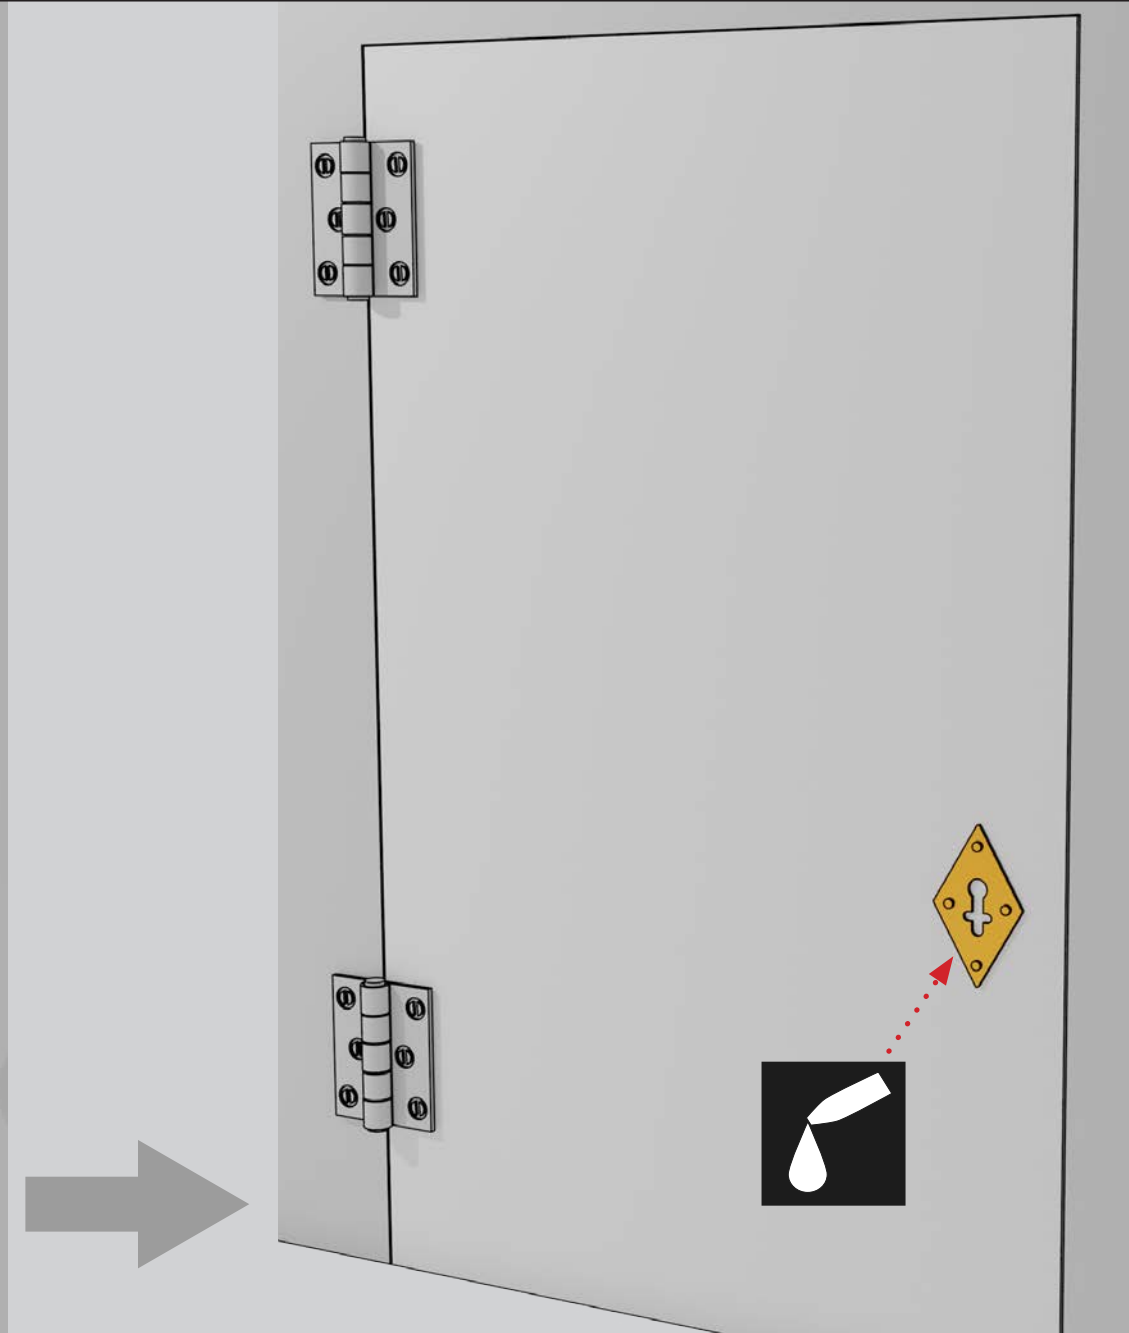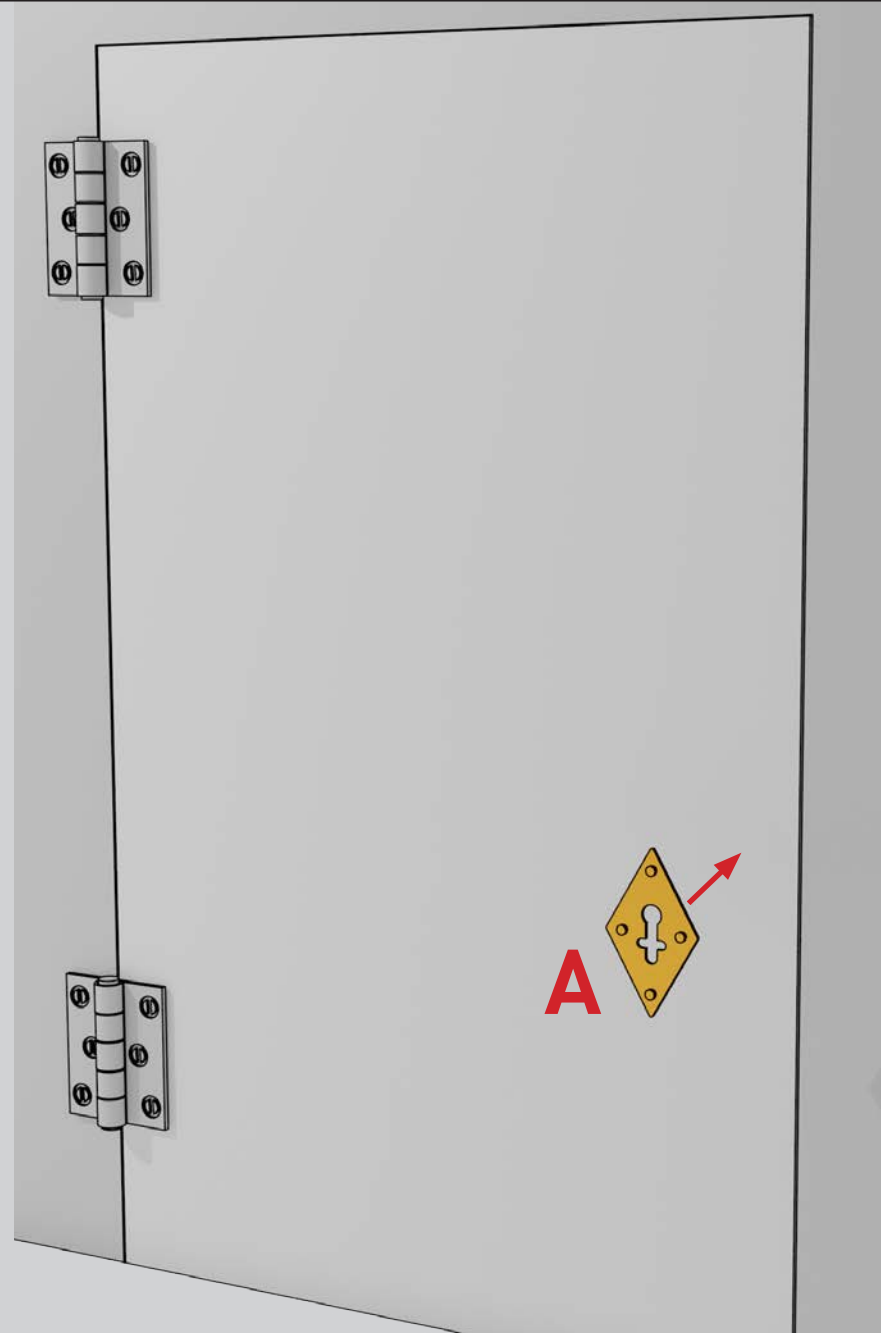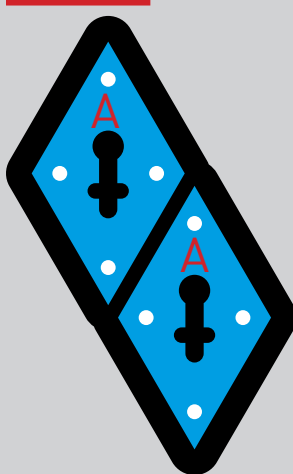


22

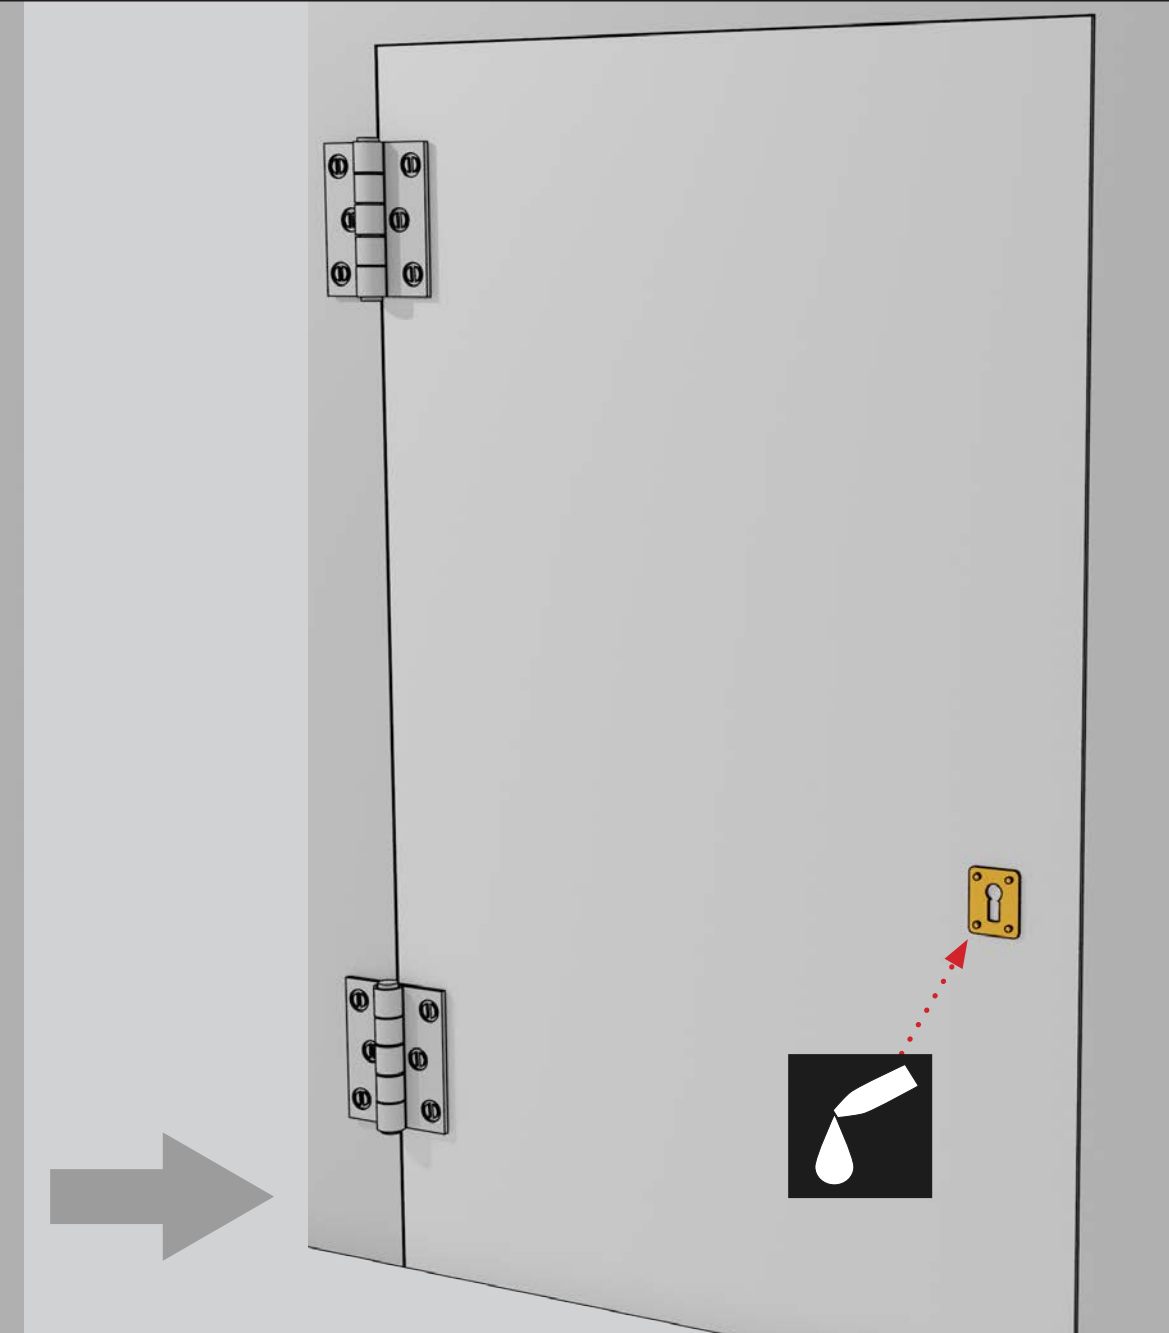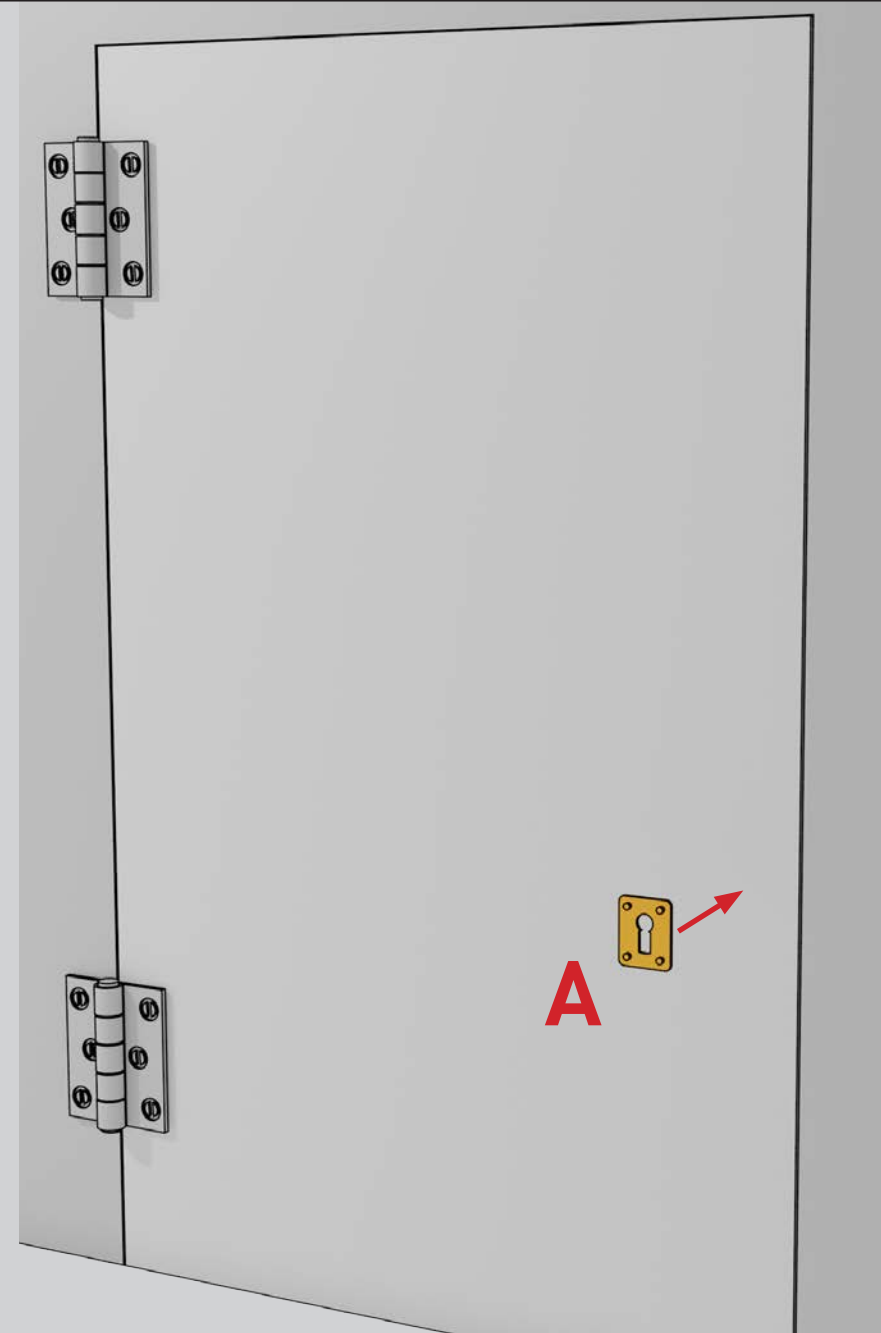





Jig

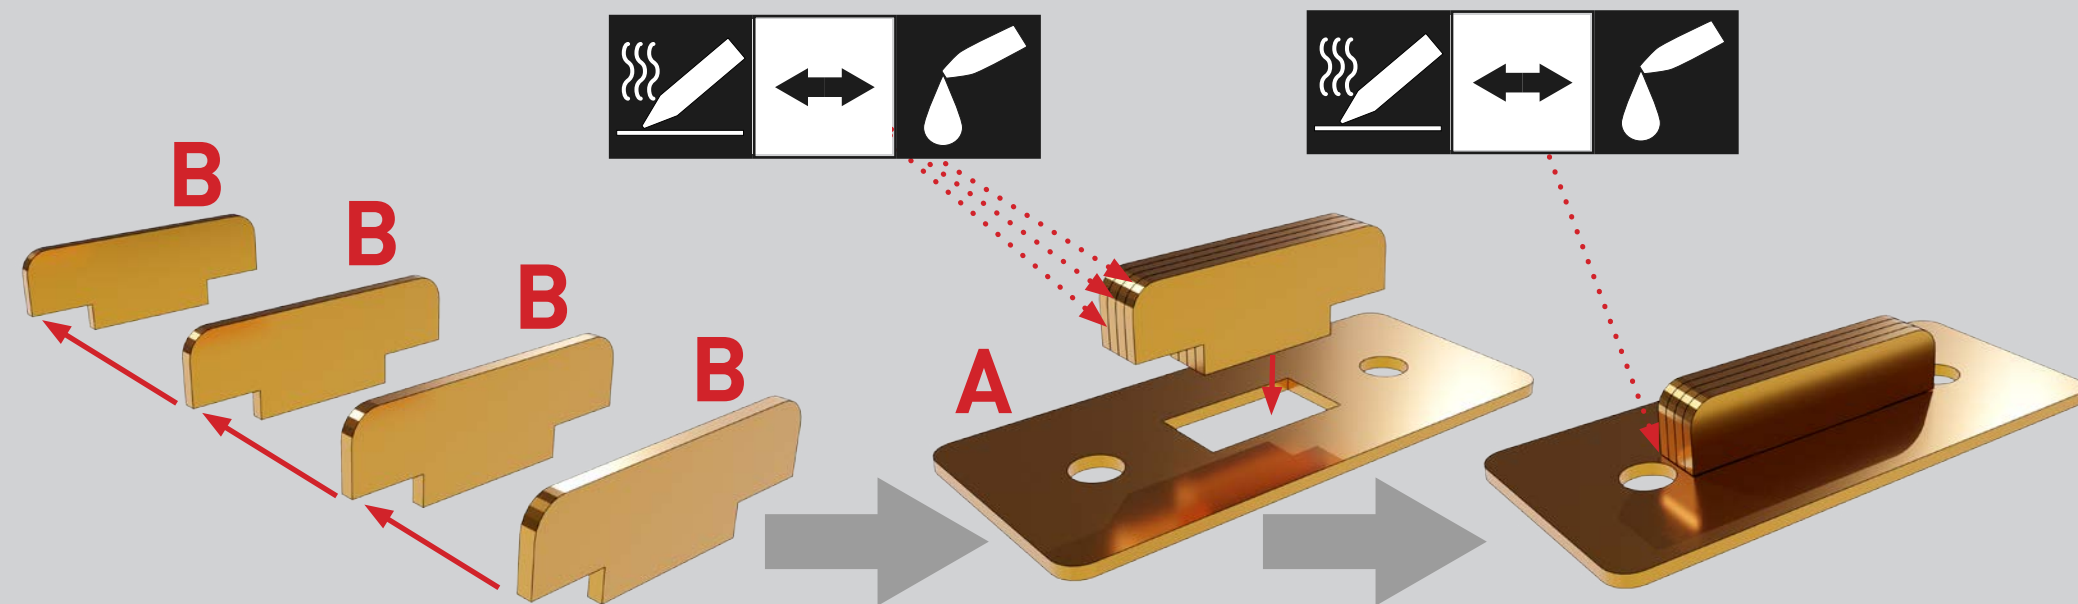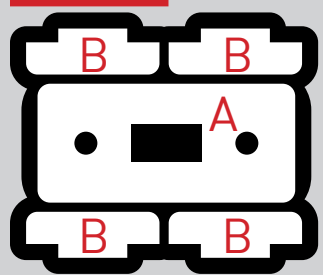





Handle

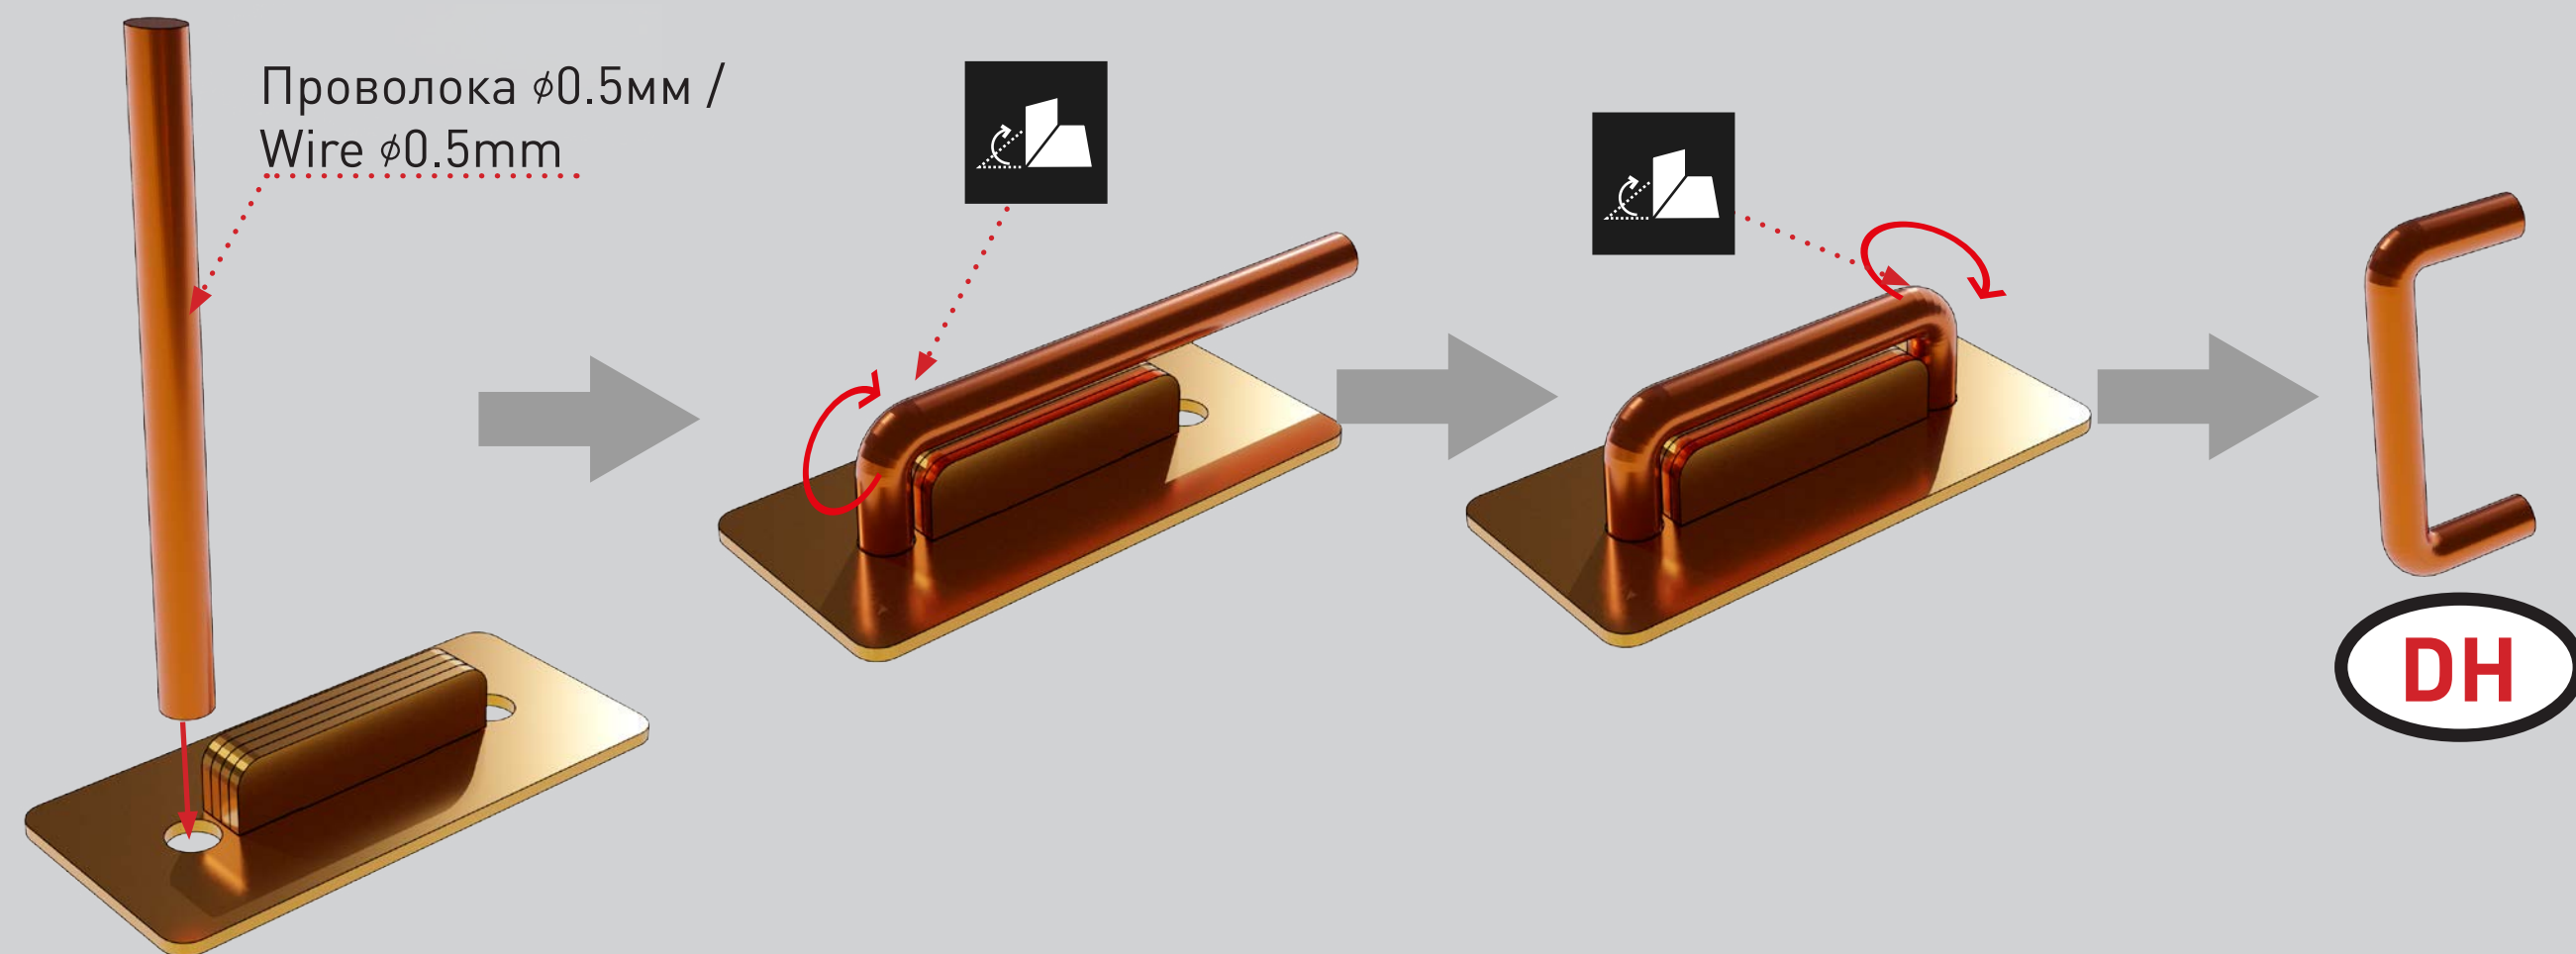




23

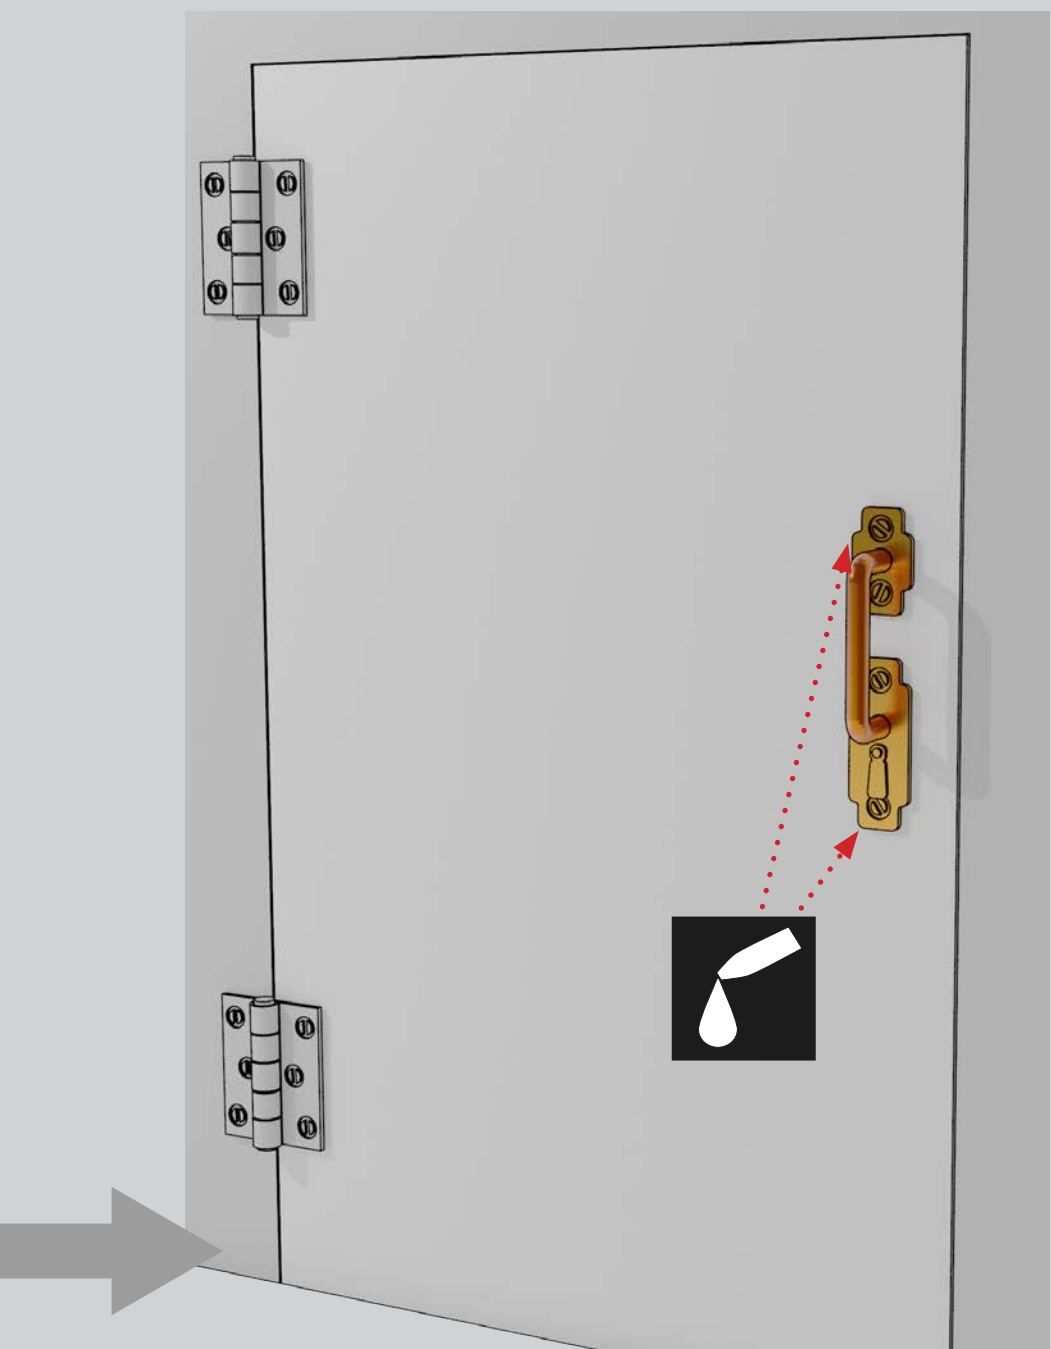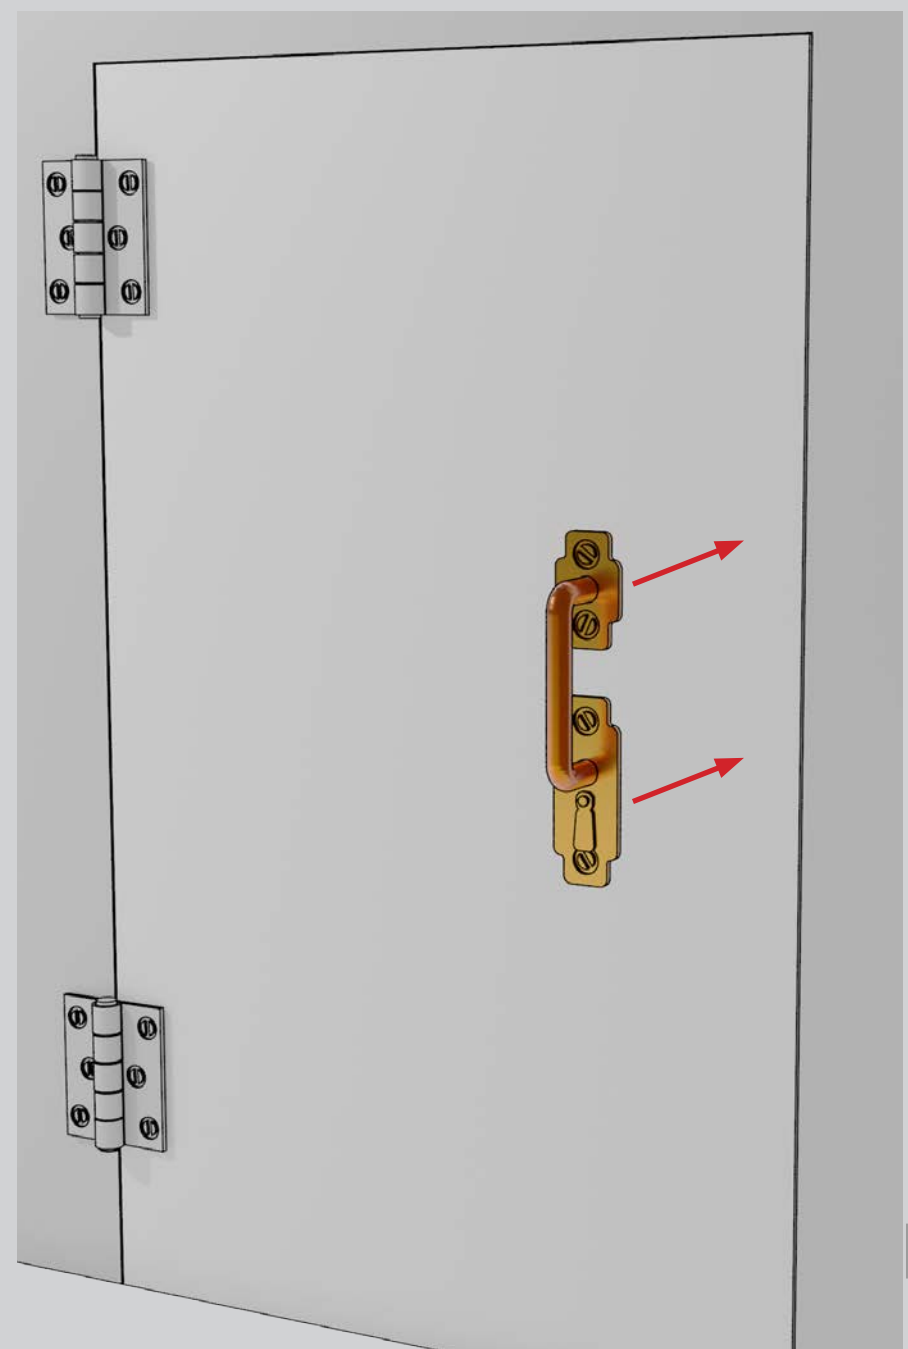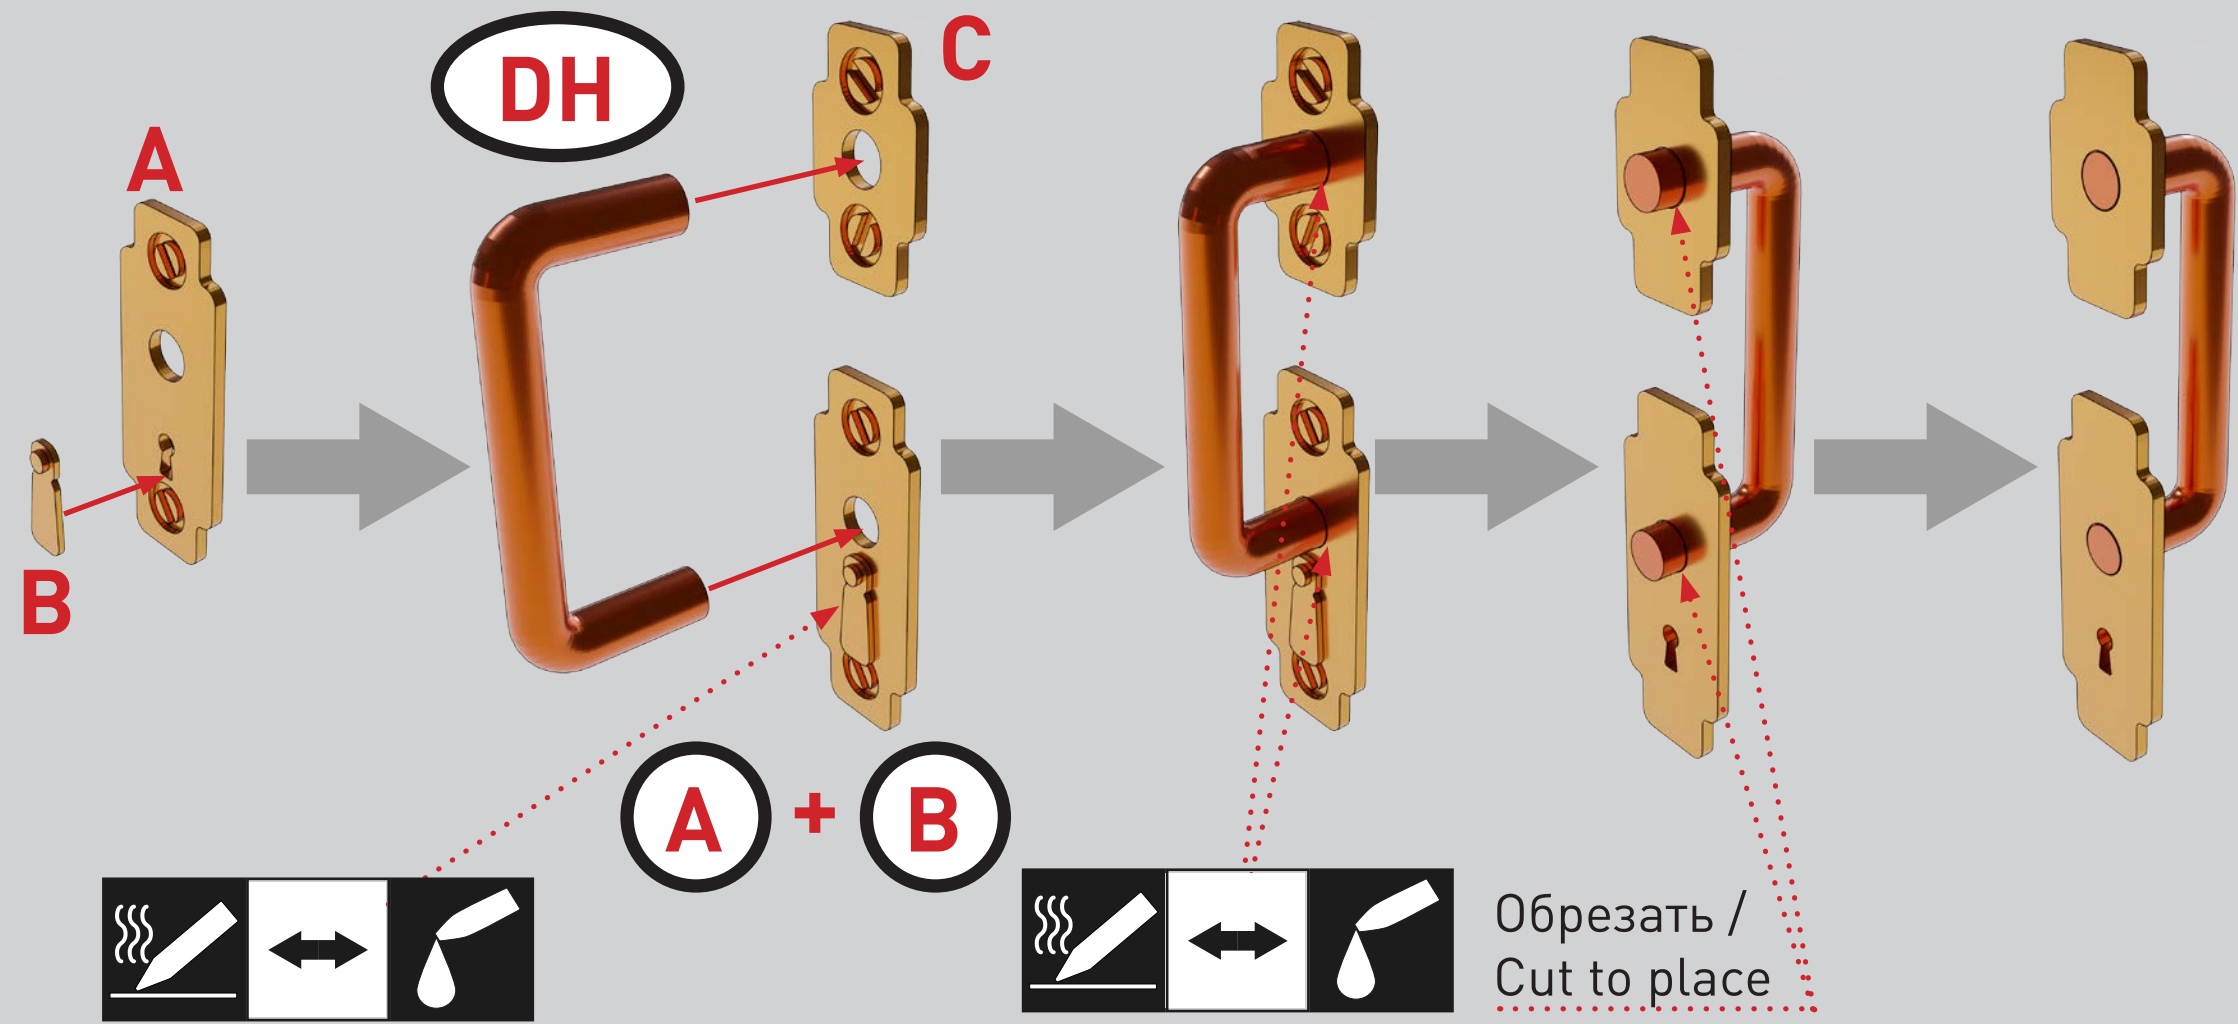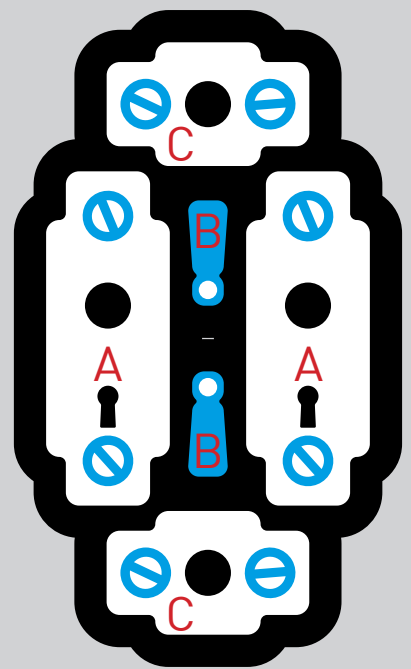





24

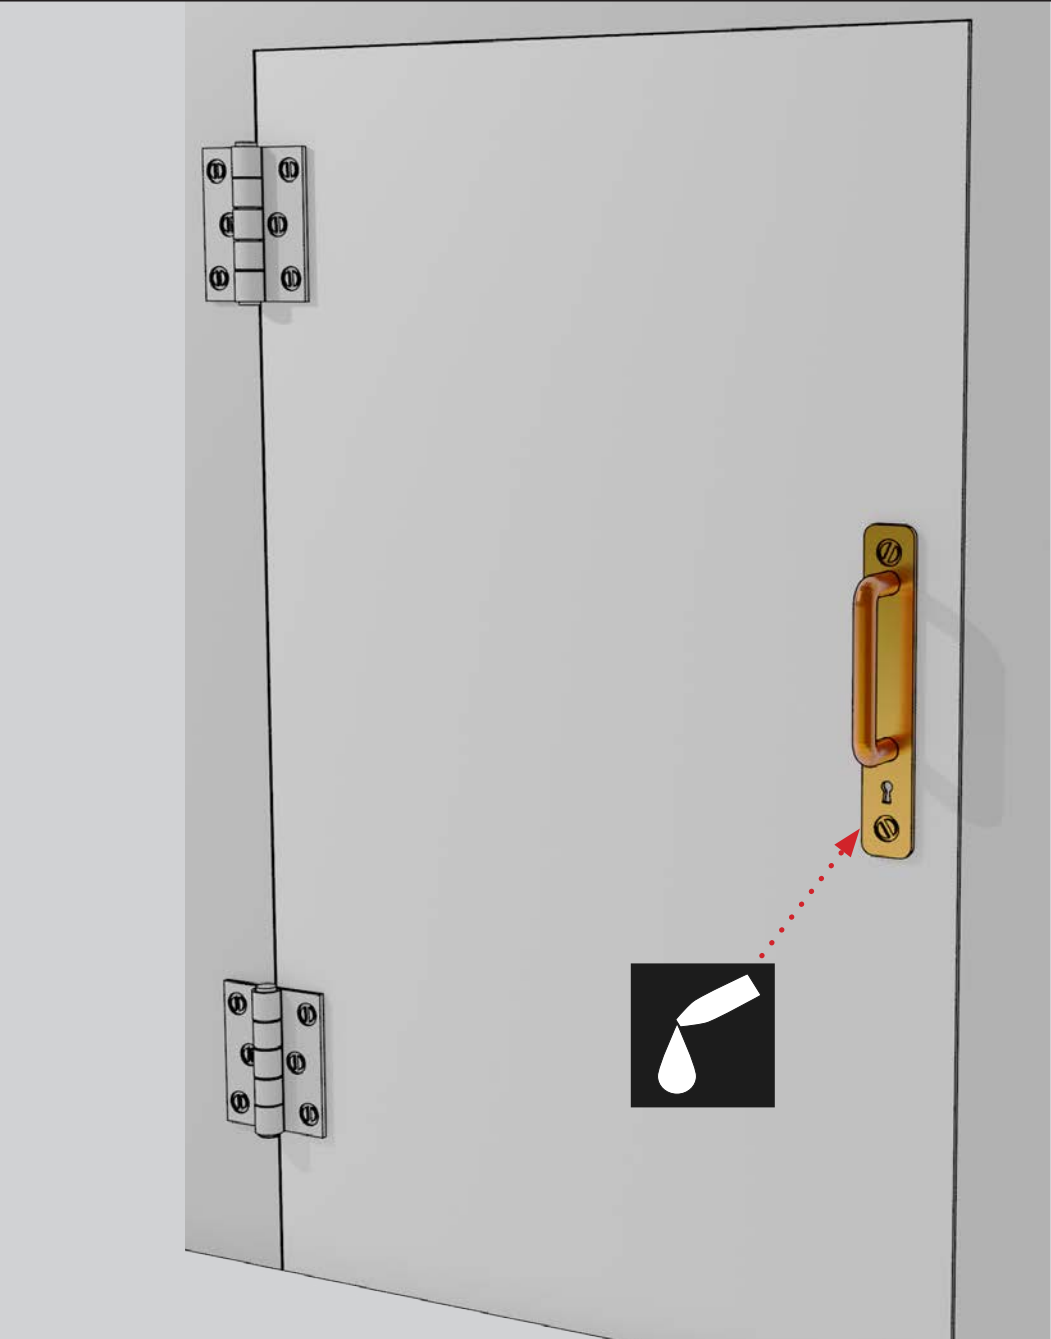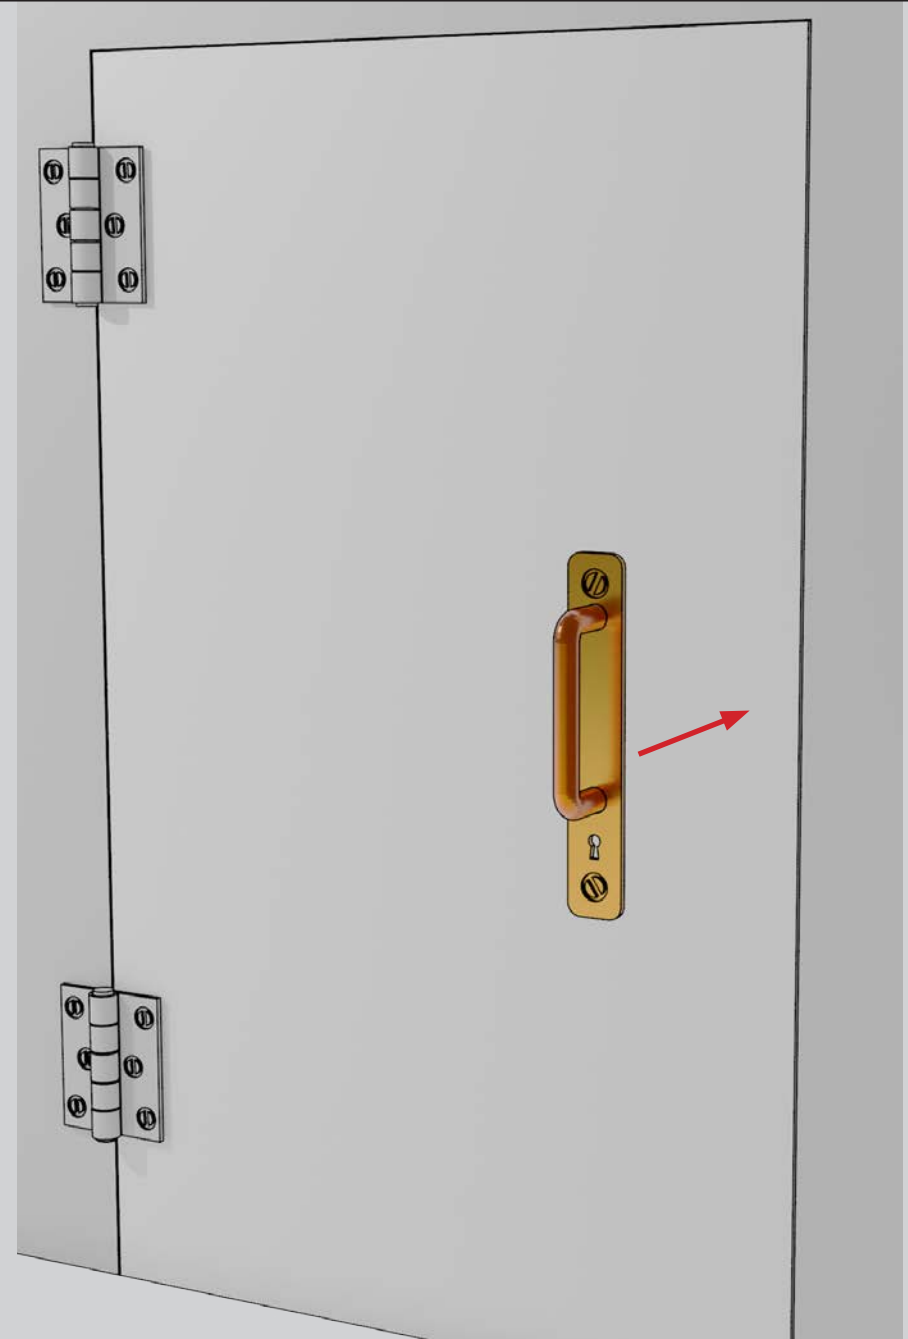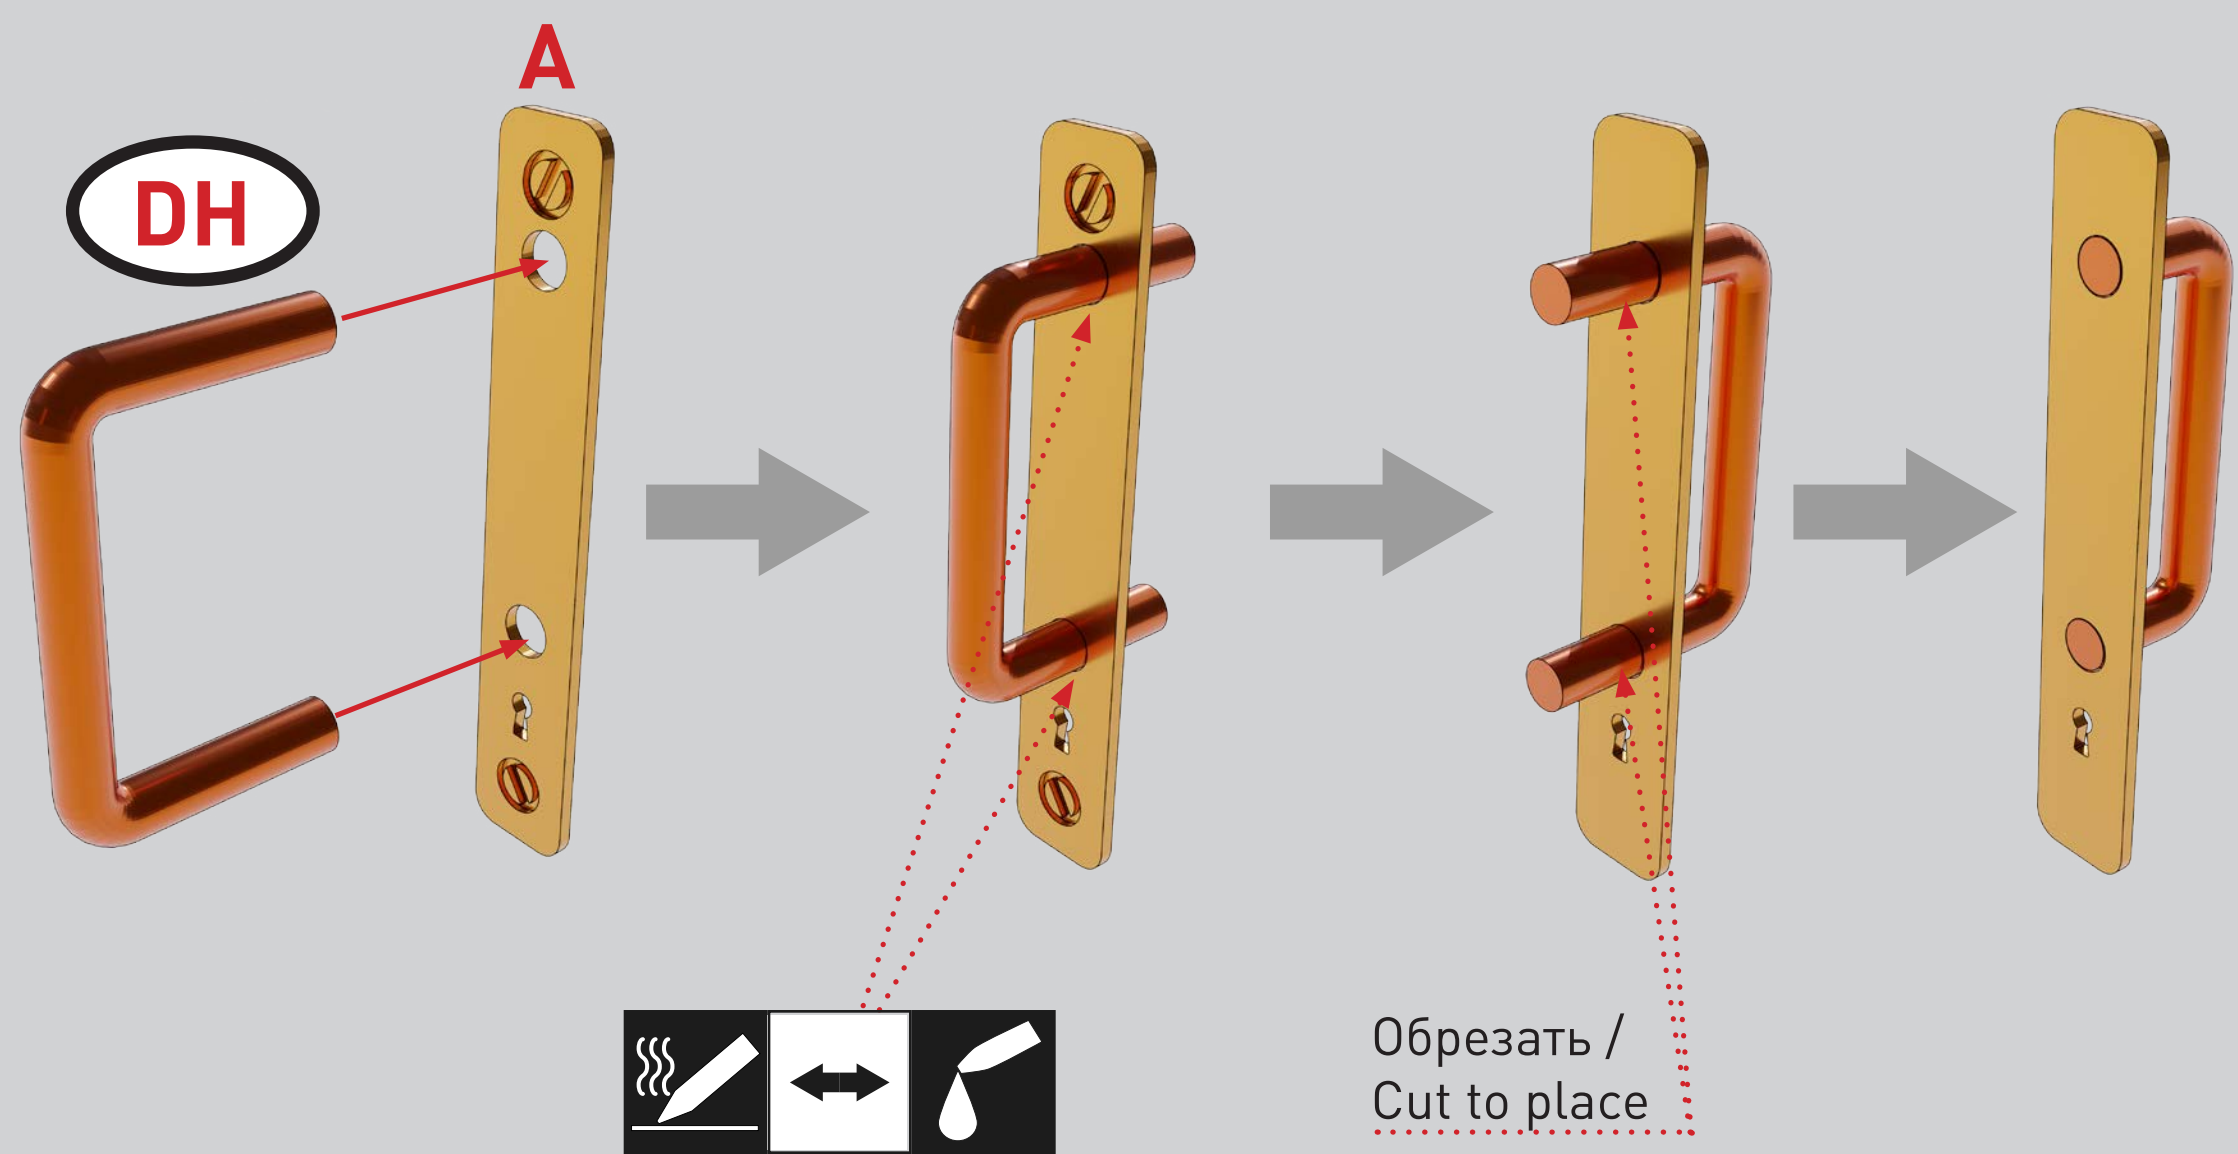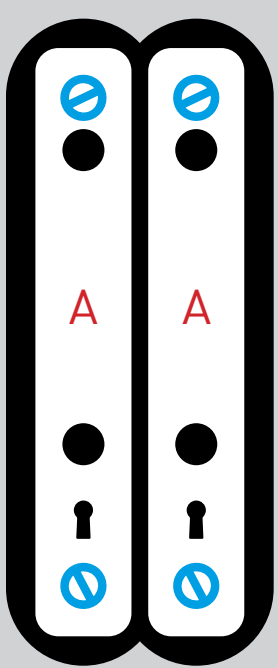



25

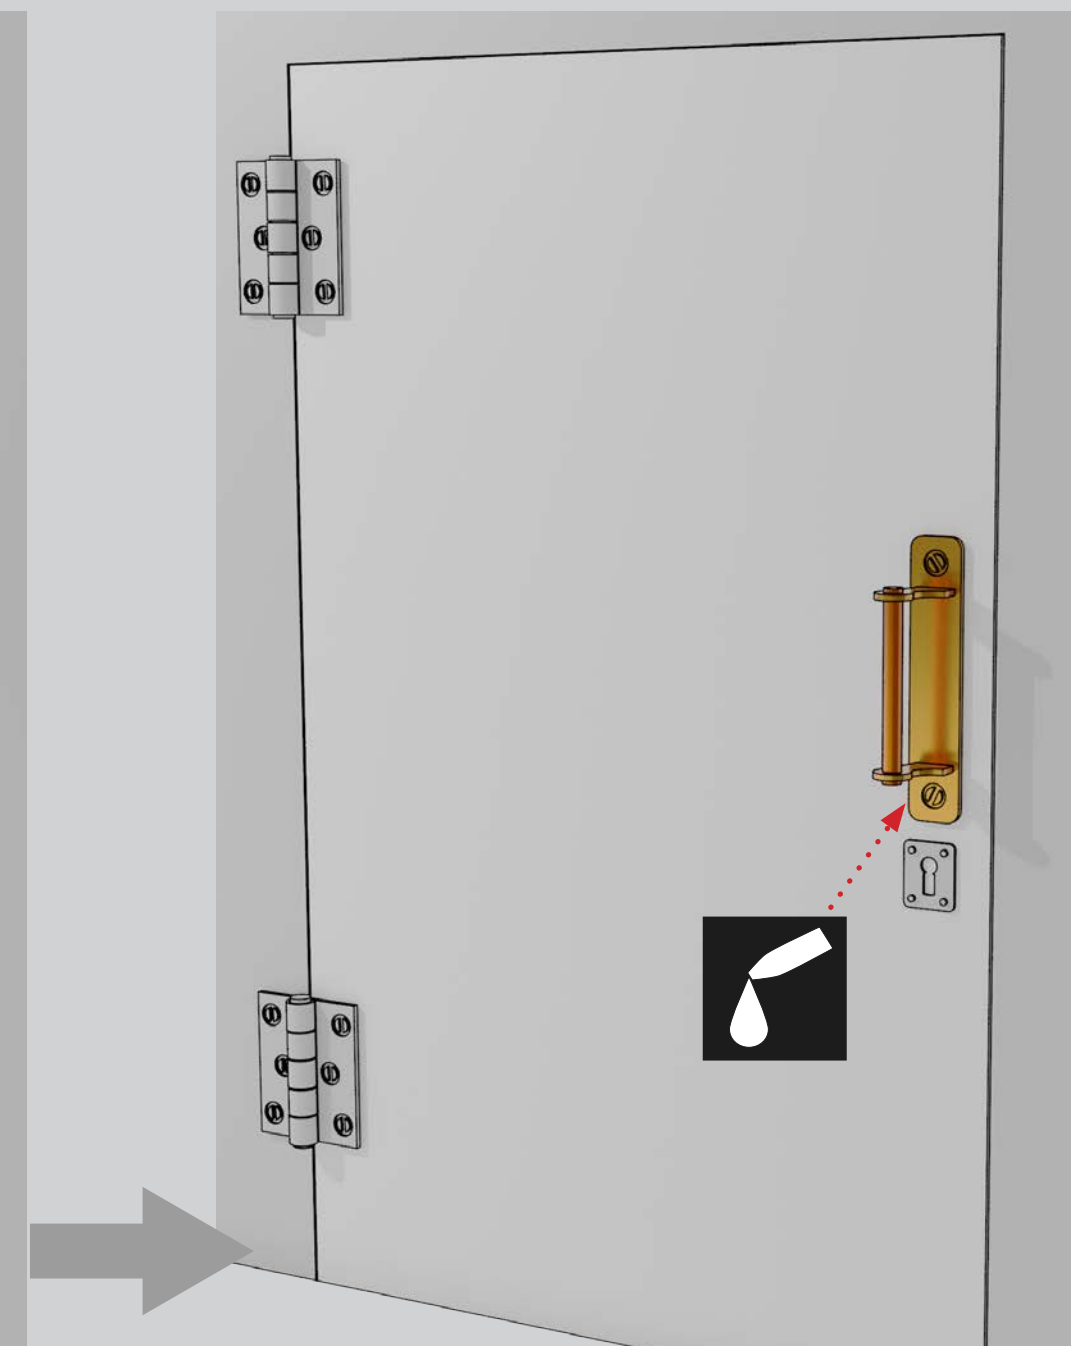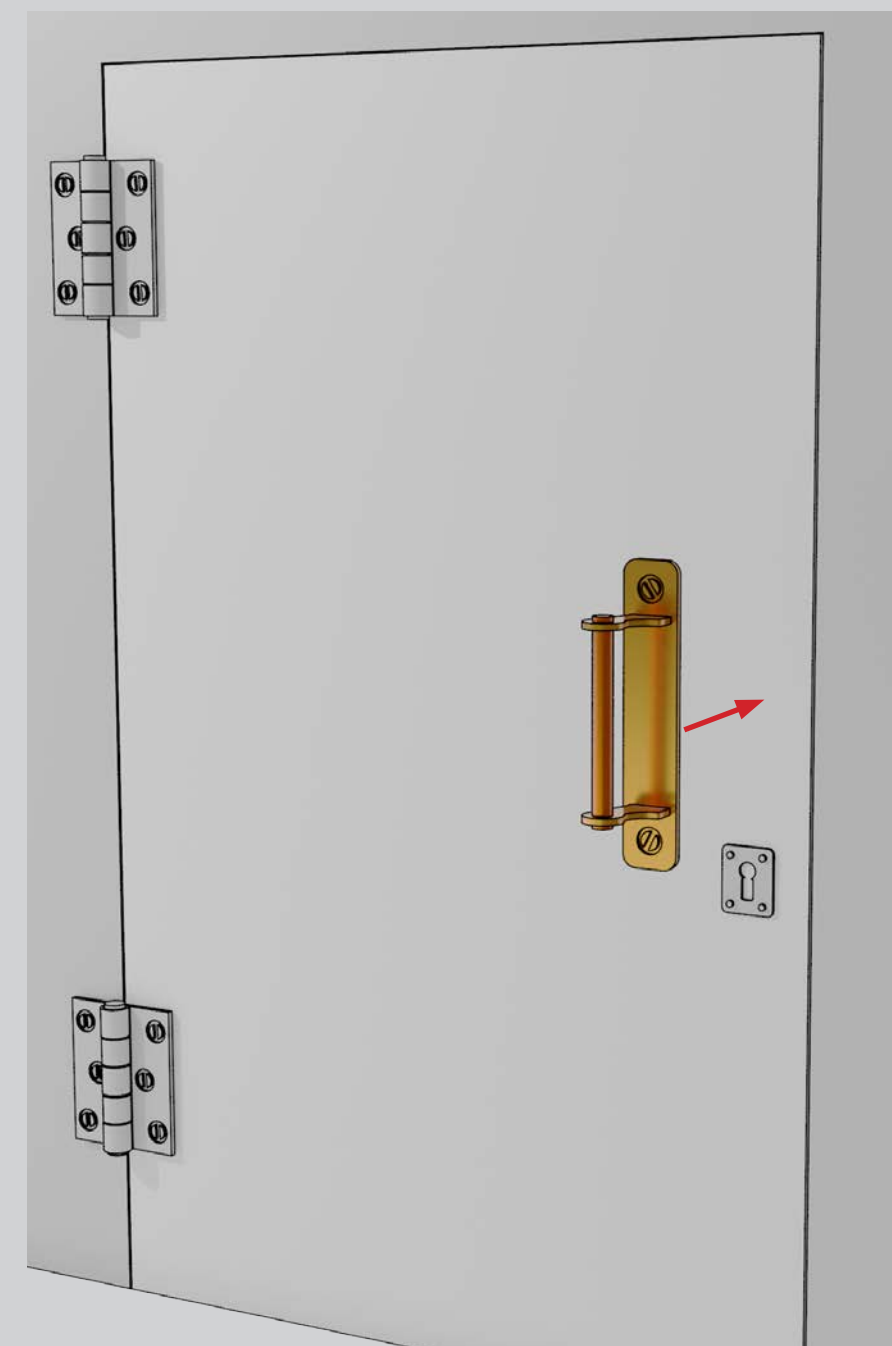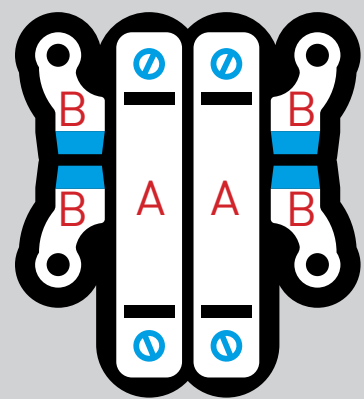


26

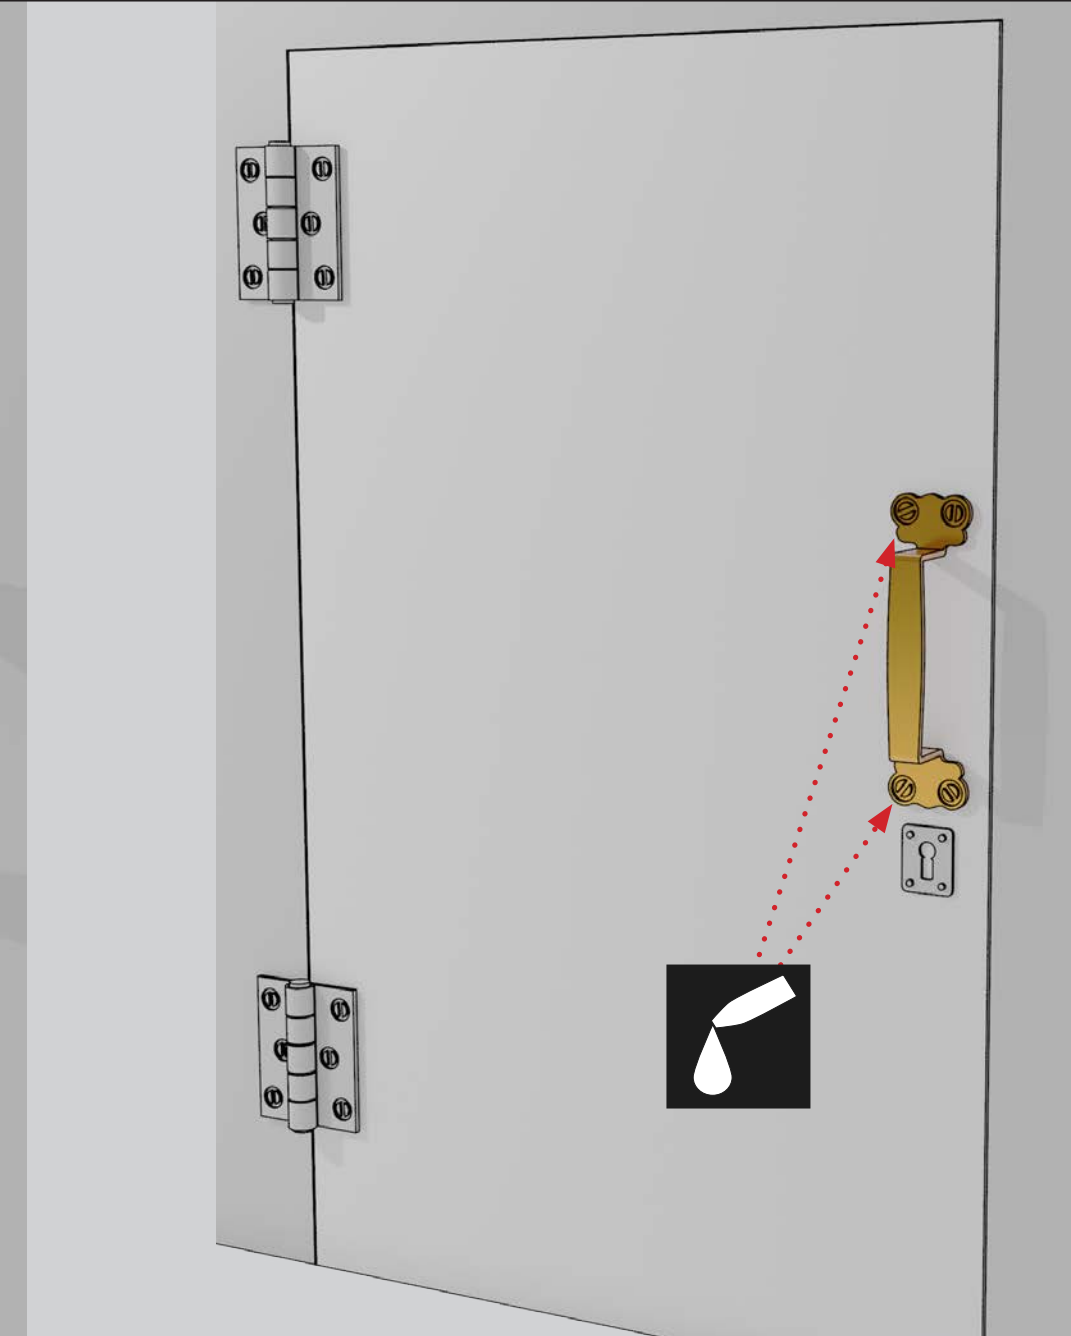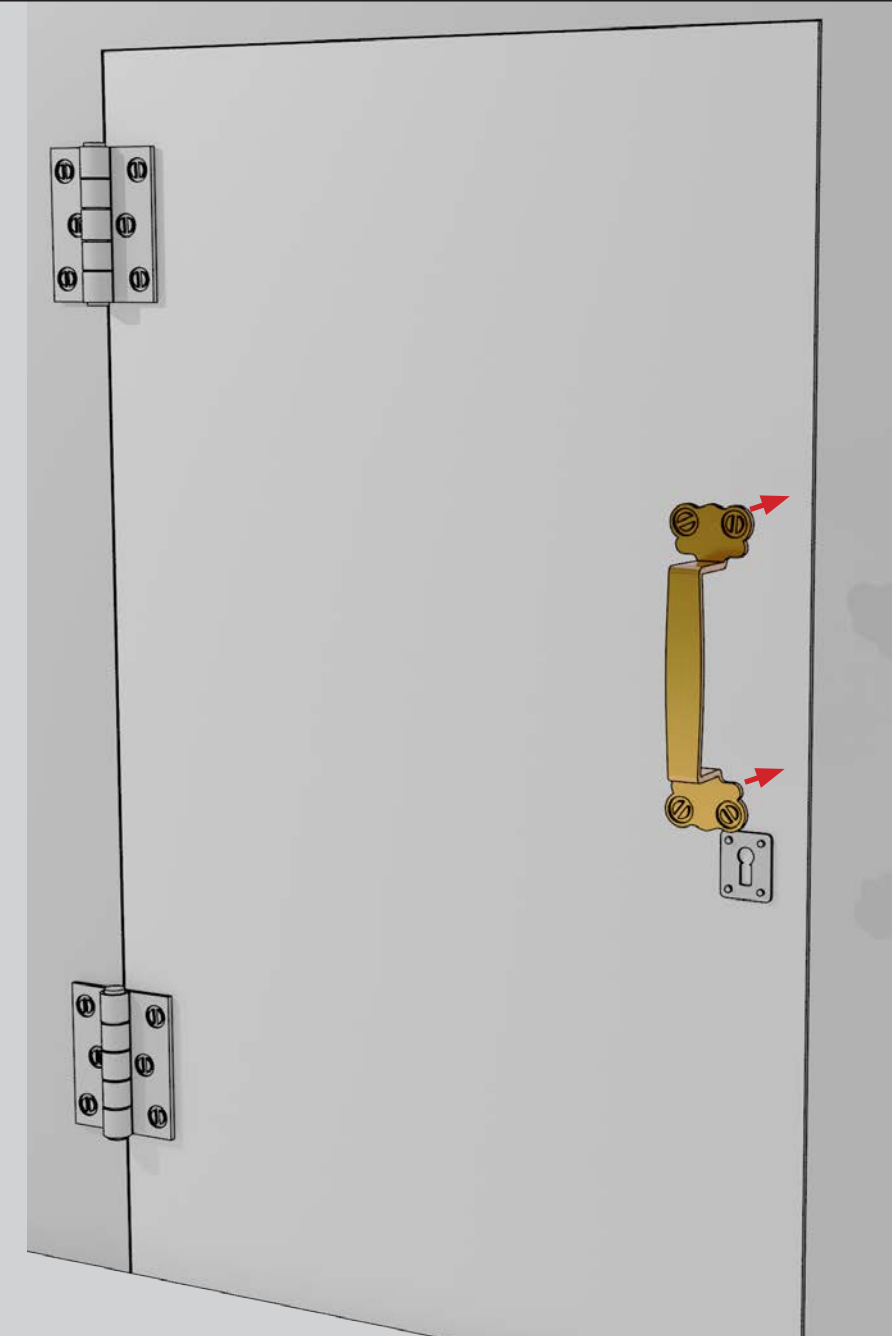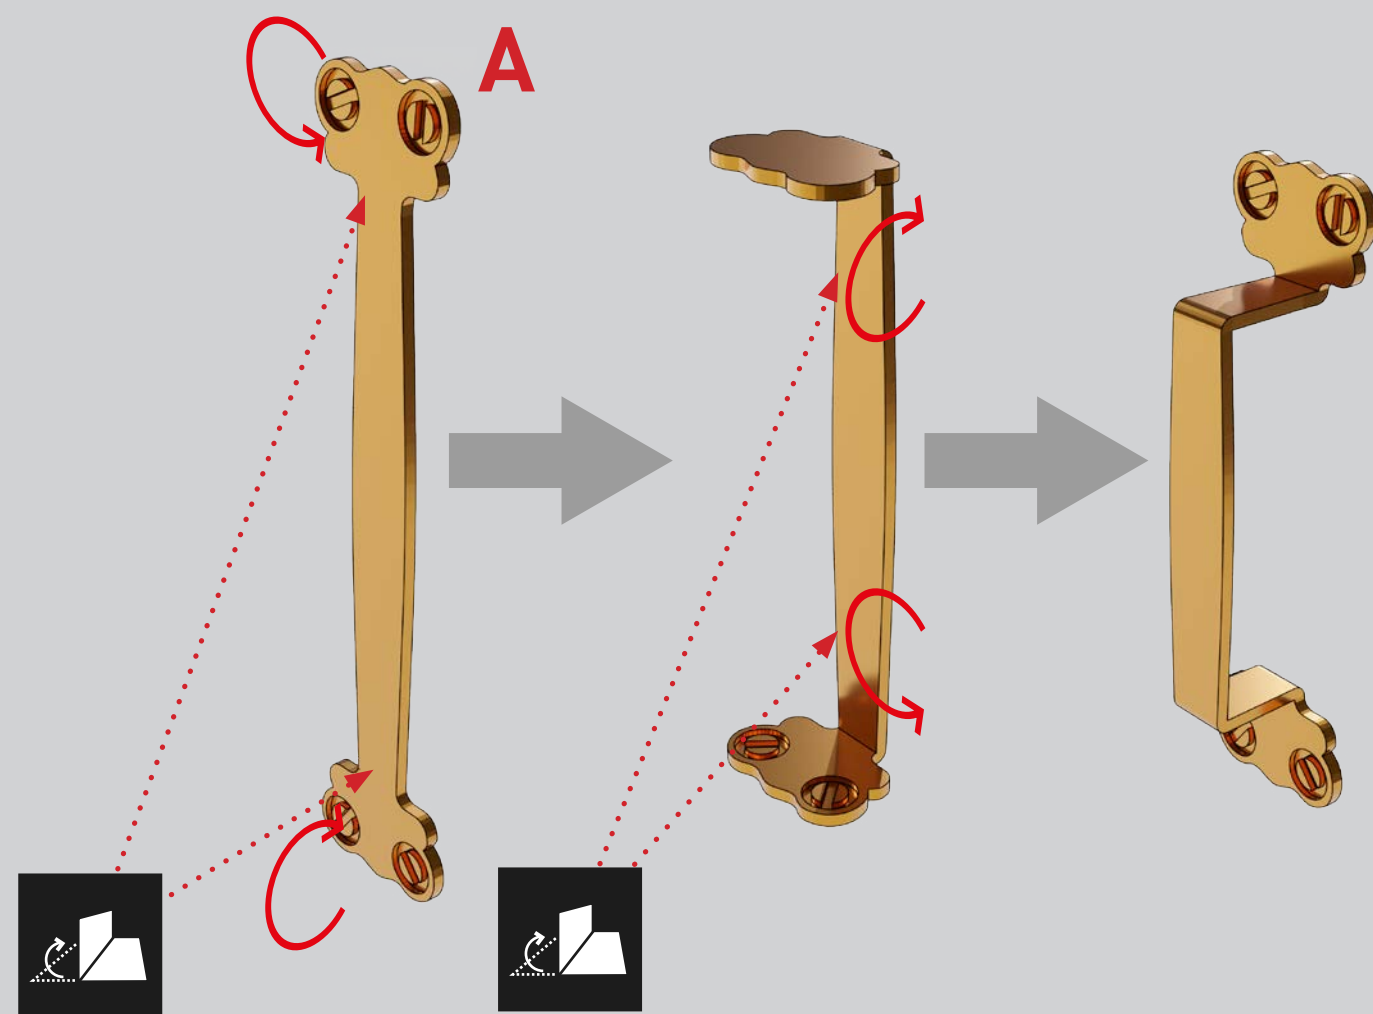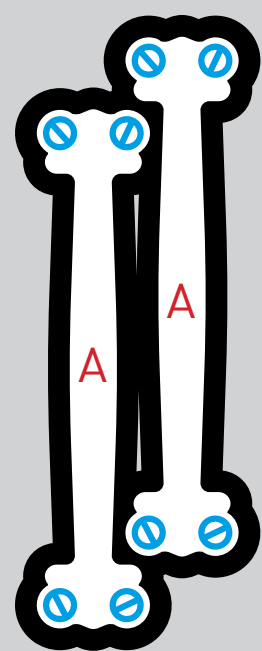





27

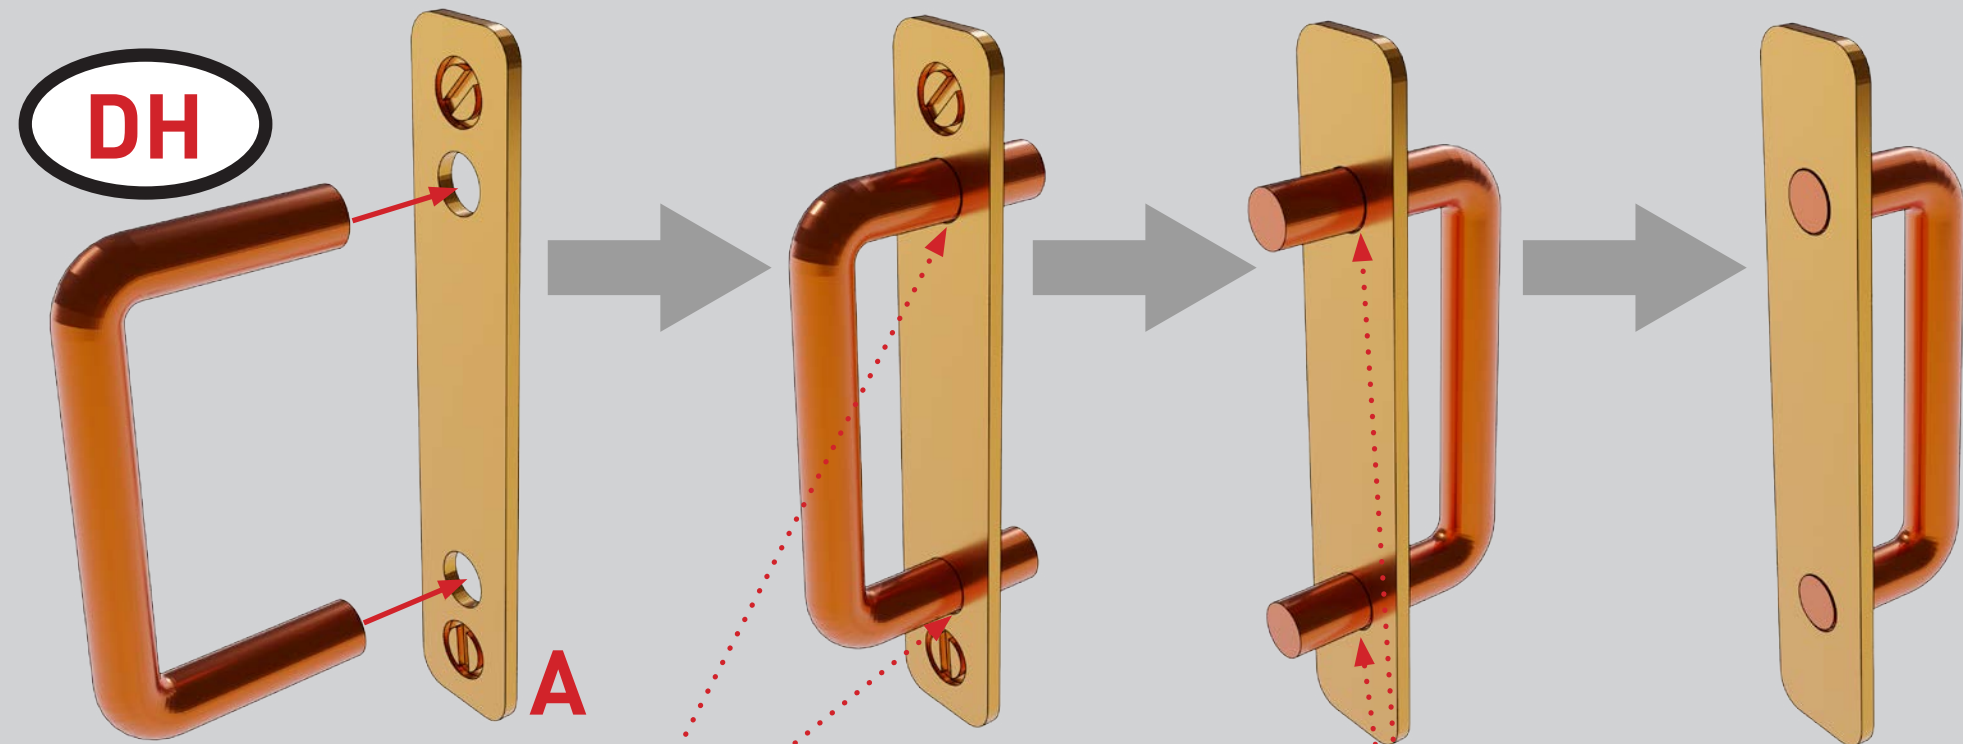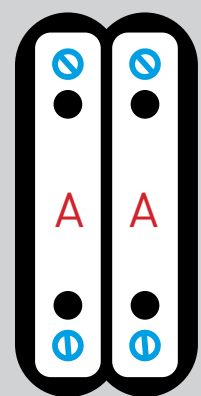

Обрезать /
Cut to place

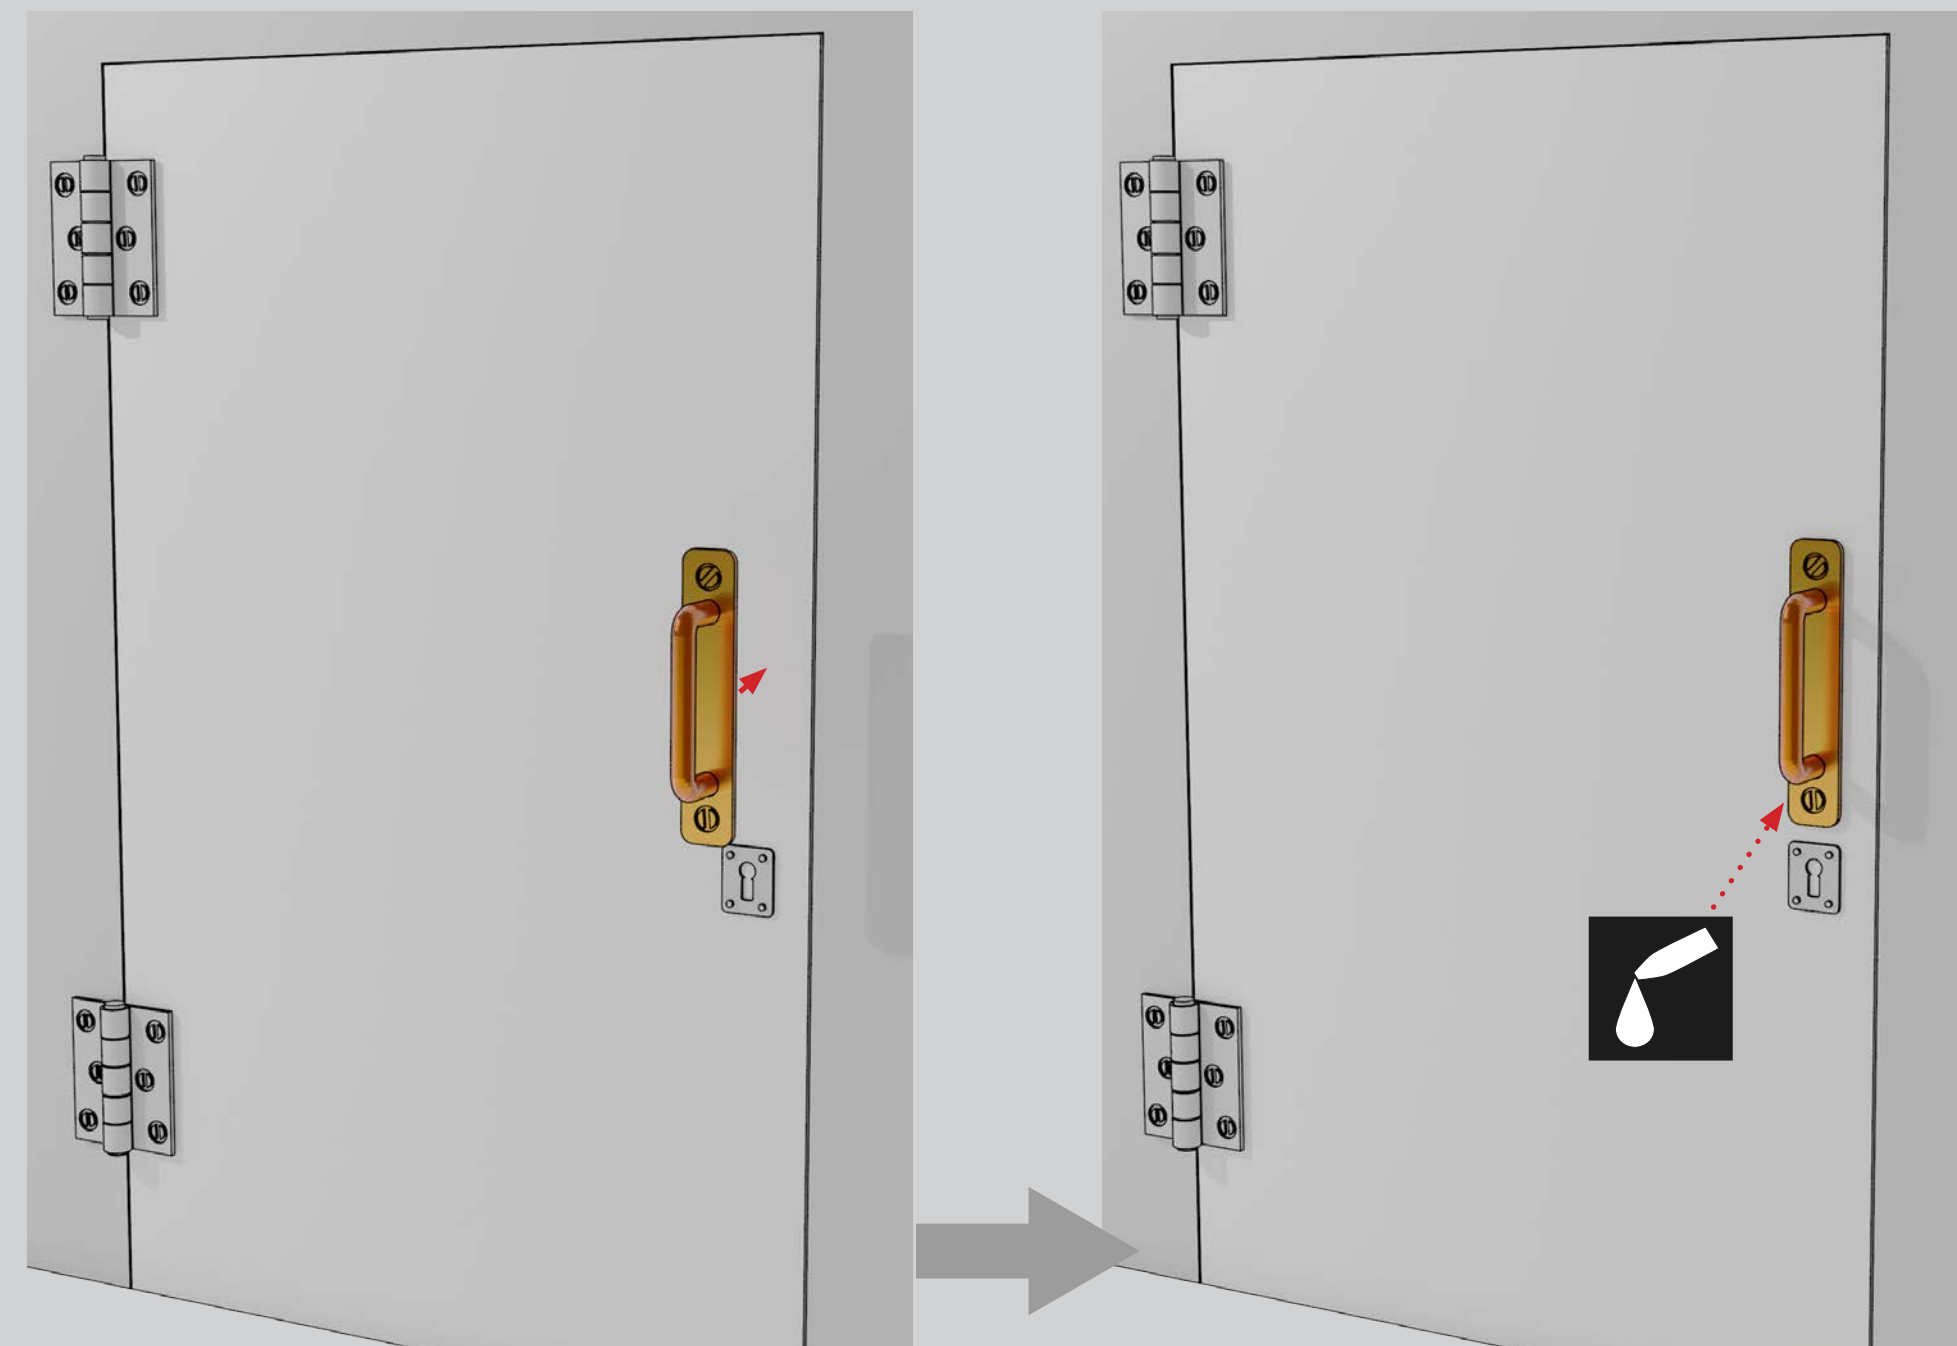

28

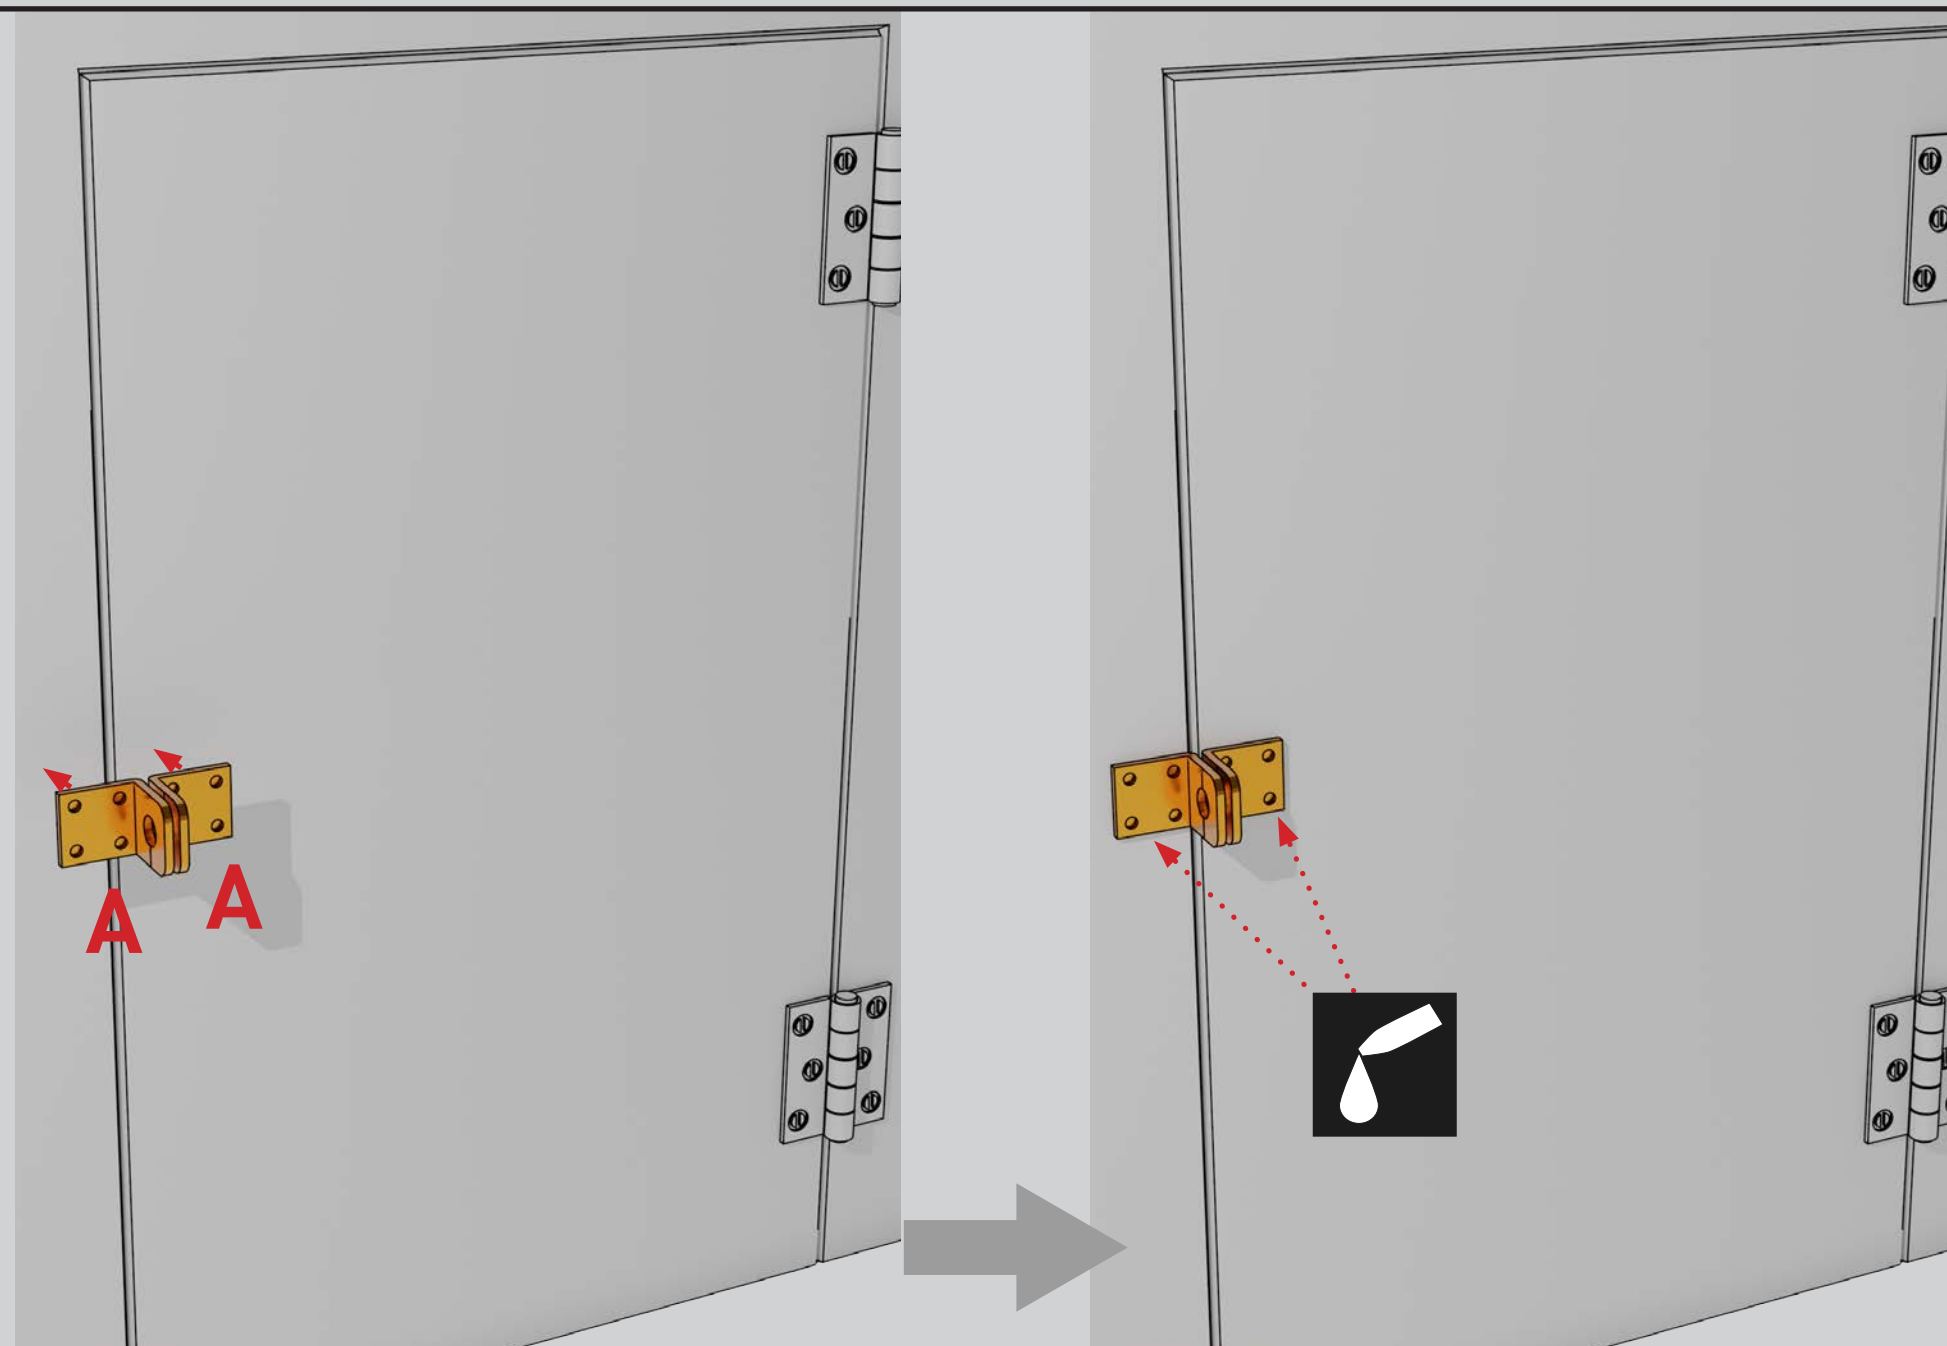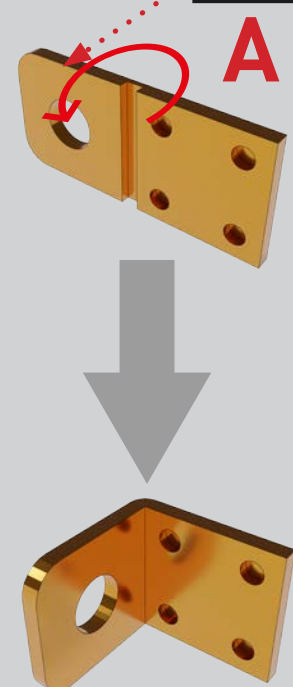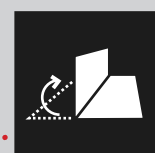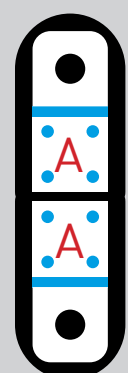

29

